
AVANT

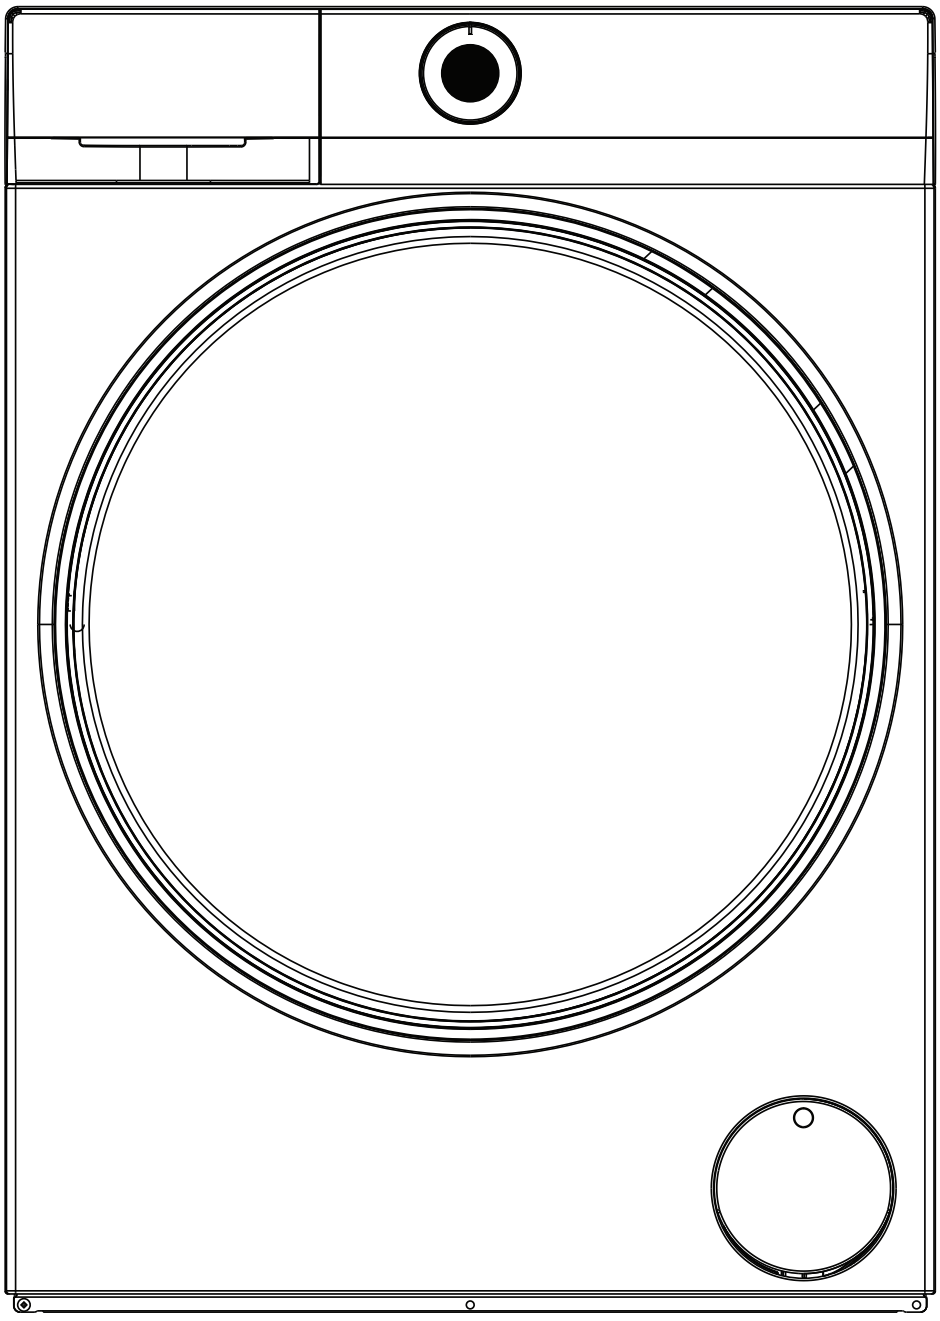

Brukerhåndbok

VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL

WDH12/7B1

Les disse instruksjonene nøye før du tar apparatet i bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av apparatet og sikre sikker og korrekt installasjon, bruk og vedlikehold.

Oppbevar denne bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted, slik at du alltid kan slå opp i den for å sikre sikker og riktig bruk av apparatet.

Hvis du selger apparatet, gir det bort eller lar det stå igjen når du flytter, må du huske å gi med denne bruksanvisningen, slik at den nye eieren kan sette seg inn i hvordan apparatet fungerer og bli kjent med sikkerhetsadvarslene.



Advarsel – Viktig sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon



Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og literatur er bare til referanse, og NetOnNet AB forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.



Opphavsretten til denne håndboken eies av NetOnNet AB. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjennelsen fra NetOnNet AB.



CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.



Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning. Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.



Dette produktets innpakningsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes.

ADVARSEL!

Fare for personskade eller kvelning!

Koble apparatet fra strømforsyningen. Klipp av strømkabelen og utfør avhendingen. Fjern dørlåsen for å hindre at barn og kjæledyr blir stengt inne i apparatet.

Innhold

1-Sikkerhetsinformasjon 4

2-Produktbeskrivelse 7

3-Kontrollpanel 8

4-Programmer 12

5-Forbruk 13

6-Daglig bruk 14

7-Øko-vask 20

8-Vedlikehold og rengjøring 21

9-Feilsøking 24

10-Installasjon 27

11-Tekniske data 31

12-Kundeservice 32

1-Sikkerhetsinformasjon

Les følgende sikkerhetsanvisninger før du slår på apparatet for første gang!

ADVARSEL!

Før første gangs bruk

- Sørg for at det ikke er noen transportskader.
- Sørg for at alle transportbolter er fjernet.
- Fjern all emballasje og oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Apparatet må alltid håndteres av minst to personer, da det er kraftig.

Daglig bruk

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det.
- Hold barn under 3 år unna apparatet, med mindre de er under konstant tilsyn.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Ikke la barn eller kjæledyr komme i nærheten av apparatet når døren er åpen.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Trekk glidelåser opp, fest løse tråder og pass på små gjenstander for å unngå at tøyet floker seg sammen. Bruk om nødvendig en egnet pose eller et nett.
- Ikke berør eller bruk apparatet når du er barbeint eller har våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke dekk til eller sett apparatet i en beholder mens det er i bruk eller etterpå, slik at eventuell fuktighet kan fordampe.
- Ikke plasser kraftige gjenstander, varmekilder eller fuktige gjenstander på apparatet.
- Ikke bruk eller oppbevar brannfarlige vaskemidler eller rensemidler i umiddelbar nærhet av apparatet.
- Ikke bruk brannfarlige sprayflasker i umiddelbar nærhet av Apparatet.
- Ikke vask klær som er behandlet med løsemidler i apparatet uten at de først har fått lufttørke.

1-Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL!

Daglig bruk

- Ikke trekk ut eller sett inn støpselet i nærheten av brannfarlig gass.
- Ikke vask skumgummi eller svamplignende materialer på høy temperatur.
- Ikke vask klær som er tilsmusset med mel.
- Ikke åpne vaskemiddelskuffen mens vaskeprogrammet pågår.
- Ikke berør døren mens maskinen vasker, den blir varm.
- Ikke åpne døren hvis vannstanden synlig ligger over dørglasset.
- Ikke bruk makt for å åpne døren. Døren er utstyrt med en selvlåsende enhet og åpnes kort tid etter at vaskeprogrammet er avsluttet.
- Slå av apparatet etter hvert vaskeprogram og før du utfører rutinemessig vedlikehold, og koble det fra strømforsyningen for å spare strøm og av sikkerhetshensyn.
- Hold i støpselet, ikke i ledningen, når du trekker ut støpselet.

Vedlikehold / rengjøring

- Sørg for at barn er under oppsyn når de utfører rengjøring og vedlikehold.
- Koble apparatet fra strømforsyningen før du utfører rutinemessig vedlikehold.
- Hold den nedre delen av dørglasset rent, og la døren og vaskemiddelskuffen stå åpen når apparatet ikke er i bruk for å unngå lukt.
- Ikke bruk vannsprut eller damp til å rengjøre apparatet.
- For å unngå fare må en skadet strømledning kun skiftes ut av produsenten, dennes servicetekniker eller personer med tilsvarende kompetanse.
- Ikke prøv å reparere apparatet på egen hånd. Ved reparasjonsbehov ber vi deg kontakte Kundeservice.
- Fjern alle fremmedlegemer, som metallgjenstander, kjemikalier, skjøre gjenstander, tente stearinlys, tente sigaretter osv., fra apparatet.

Installasjon

- Apparatet bør plasseres på et godt ventilert sted. Sørg for at stedet gjør det mulig å åpne døren helt.

1-Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL!

Installasjon

- Apparatet må kun installeres eller brukes på steder hvor temperaturen er over 5 °C.
- Ikke plasser apparatet direkte på et teppe eller i nærheten av en vegg eller møbler.
- Ikke plasser apparatet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (f.eks. ovner, varmeovner).
- Kontroller at de elektriske opplysningene på typeskiltet stemmer overens med strømforsyningen. Hvis ikke, må du kontakte en elektriker.
- Ikke bruk grenuttaksadaptere eller skjøteledninger.
- Sørg for at kun det medfølgende strømkabelen og slangesettet brukes
- Pass på at du ikke skader strømkabelen og støpselet. Hvis den er skadet, må den skiftes ut av en elektriker.
- Bruk en egen jordet stikkontakt til strømforsyningen, som er lett tilgjengelig etter installasjonen. apparatet må være jordet.

  Kun for Storbritannia: Strømkabelen til apparatet er utstyrt med et jordet støpsel som passer i en standard trepolet (jordet) stikkontakt. Du må aldri kutte av eller fjerne den tredje pinnen (jord). Etter at apparatet er installert, skal stikkontakten være lett tilgjengelig.
- Sørg for at slangekoblingene og tilkoblingene sitter godt fast og at det ikke er noen lekkasjer.
- Du må aldri plassere apparatet utendørs på et fuktig sted eller på et sted der det kan oppstå vannlekkasjer, for eksempel under eller i nærheten av en vask. Ved vannlekkasje må du koble fra strømforsyningen og la maskinen tørke av seg selv.

Tiltenkt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på tøy som tåler vask i vaskemaskin. Følg alltid anvisningene på merkelappen til hvert plagg. Den er utelukkende beregnet på husholdningsbruk innendørs. Den er ikke beregnet på kommersiell eller industriell bruk.
Endringer eller modifikasjoner av enheten er ikke tillatt. Feil bruk kan medføre fare og føre til at alle Garanti- og ansvarskrav bortfaller.

2-Produktbeskrivelse


Merk:

På grunn av tekniske endringer og ulike modeller kan illustrasjonene i de følgende kapitlene avvike fra din modell.

2.1 Bilde av apparatet.

Forsiden (Fig. 2-1):


2-1

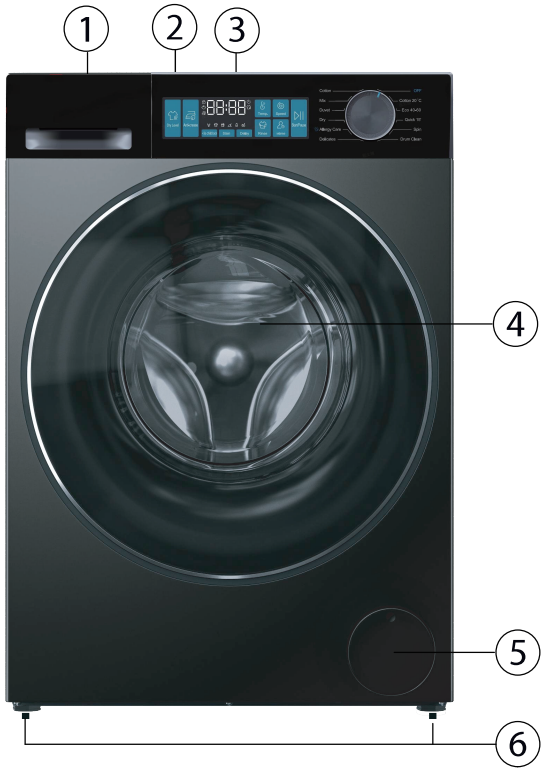

1 Skuff for vaskemiddel/tøymykner
2 Benkeplate
3 Kontrollpanel
4 Dør
5 Filterdeksel
6 Justerbare føtter

Bakside (Fig. 2-2):

2-2

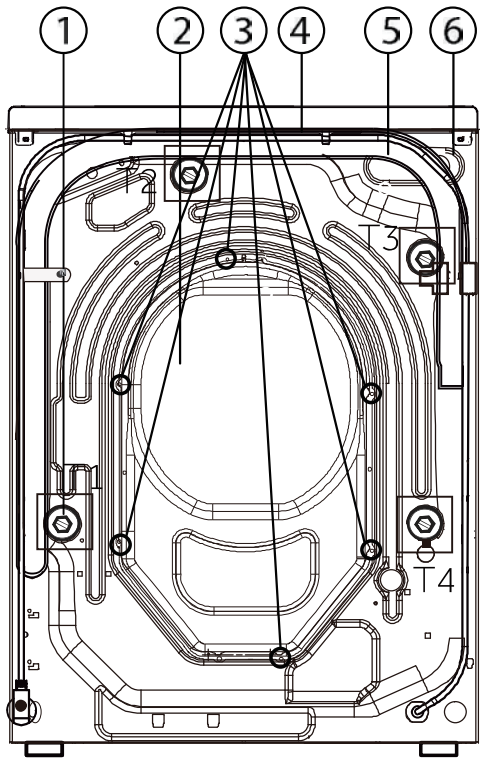


1 Transportbolter (T1-T4)
2 Baksiden
3 Skruer til bakdekselet (6 stk.)
4 Strømledning
5 Avløpsslange
6 Vanntilførselsventil

2.2 Tilbehør

Kontroller tilbehør og dokumentasjon i henhold til denne listen (Fig. 2-3):


2-3

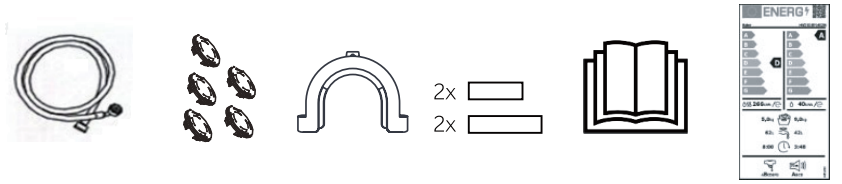

Vanntilførselss-langeenhet | 5 Blindplugger | Avløpsslange-brakett | Støyreduserende puter | Brukermanual | Energimerke EURO

3-Kontrollpanel

3-1

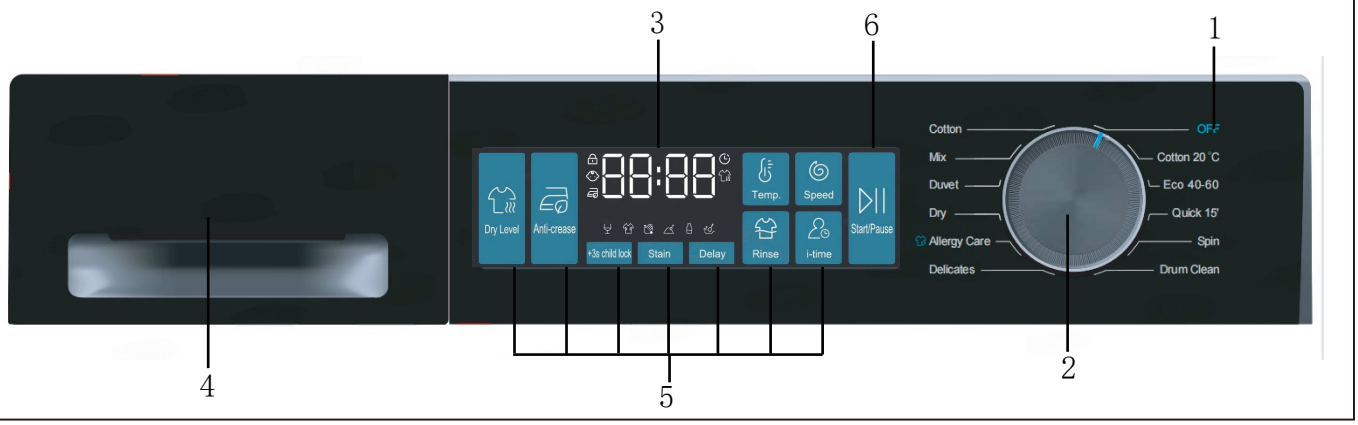

1 AV
2 Programvelger
3 Skjerm
4 Skuff for vaskemiddel/tøymykner
5 Funksjonsknapper
6 "Start/pause"-knapp

1) Skjermikonet er berøringsområdet. Tekstfeltet inneholder en beskrivelse av ikonet og kan ikke brukes til berøring.

Merk: Lydsignal

I følgende tilfeller høres et lydsignal:

- når man trykker på en knapp
- i tilfelle feil
- ved programmets slutt
- når du velger et program

3-2




3.1 AV

Drei på knappen til en hvilken som helst stilling (unntatt OFF) for å starte maskinen. Vri på knappen til "Av"-stillingen for å slå av maskinen (Fig. 3-2).

Merk: Slå av

Det innkoblede apparatet slås automatisk av hvis det ikke aktiveres innen 2 minutter før programmet starter

3-3

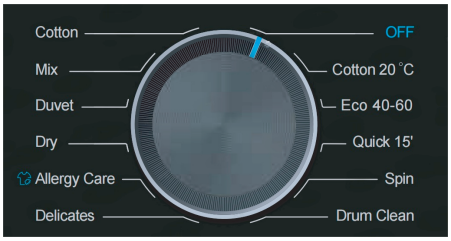

3.2 Programvelger

Ved å vri på knappen (Fig. 3-3) kan man velge ett av 11 programmer (knappen OFF er ikke inkludert).

3-4



3.3 Skjerm

Skjermen (Fig. 3-4) viser følgende informasjon:

Vaske-/tørketid
Forsinkelse ved slutt
Feilkoder og serviceinformasjon
Vis symboler
Hastighet, Temperatur osv.


Symbol	Betydning
	Forsinkelse.
	Tørr.
	Trommelens dør er låst.
	Kontrollpanelet er låst.
	Antikrøll.
	Flekk

3.4 Funksjonsknapper

Funksjonsknappene (Fig. 3-5) gir tilgang til flere alternativer i det valgte programmet før programmet starter. De tilhørende indikatorene vises på skjermen.

Når du slår av apparatet eller velger et nytt program, deaktiveres alle funksjonene.

Hvis en knapp har flere alternativer, kan du velge det ønskede alternativet ved å trykke på knappen i rekkefølge.

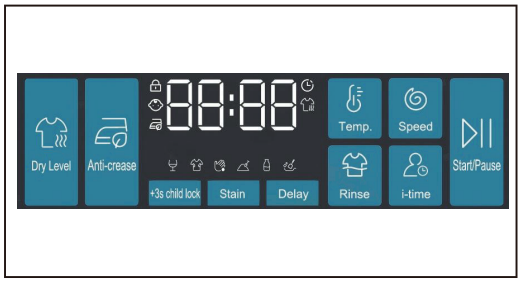


3-5

Merk: Fabrikkinnstillinger

For å oppnå best mulig resultat i hvert program har fastsatt klare standardinnstillinger. Hvis det ikke er noen spesielle krav, anbefales standardinnstillingene.

3.4.1 Funksjonsknappen "I-time"

Trykk på denne knappen for å velge vasketid manuelt. Dette gjelder ikke for programmene "Sentrifugering" og "Trommelrens". (Fig. 3-16)

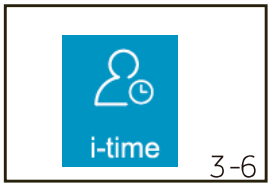

3-6

3.4.2 Funksjonsknappen "Antikrøll"

For de programmene der du kan velge funksjonen "Antikrøll" (Fig. 3-7), trykker du på "Antikrøll"-knappen for å velge denne funksjonen, og det tilhørende ikonet vil lyse opp. Trykk på knappen igjen eller velg et annet program, så avbrytes denne funksjonen. Når "Antikrøll"-funksjonen er aktivert, reduseres den maksimale hastigheten for sentrifugering. Etter sentrifugeringen fortsetter vaskemaskinen å gå i intervaller for å riste klærne, slik at man unngår mugg og lukt, reduserer rynker og gjør dem glattere etter at de er hengt opp.

Under drift vil LED-skjermet vise "-", "--", "---" eller "----", og denne fasen varer i maksimalt 12 timer. Brukere kan trykke på "Start/pause" for å avbryte programmet når som helst.



3-7

3-8



3.4.3 Funksjonsknappen "Skylling"

Trykk på denne knappen (Fig. 3-8) for skylling av tøyet med rent vann for å gjøre den mer grundig. Dette anbefales for personer med sensitiv hud.
Ved å trykke på knappen flere ganger kan man velge mellom null og tre ekstra sykluser. De vises på skjermen som P--0/ P--1/P--2/P--3. De ulike programalternativene er forskjellige.


3-9



3.4.4 Funksjonsknappen "Hastighet"

Trykk på denne knappen (Fig. 3-9) for å endre eller fjerne valget for sentrifugering. Hvis det ikke vises noen verdi på skjermet "0", vil vaskemaskinen ikke utføre sentrifugering. Maksimal hastighet som maskiner med ulik kapasitet kan velge, vil variere.

3-10

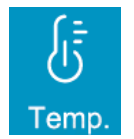

3.4.5 Funksjonsknappen "Temp."

Trykk på denne knappen (Fig. 3-10) for å endre temperaturen for vasketemperaturen for Vaskeprogrammet. Hvis ingen verdi vises (skjermet viser "-- °C"), blir ikke vannet oppvarmet.

3-11



3.4.6 Funksjonsknappen "Flekk"

Trykk på denne knappen (Figur 3-11) for å velge ulike flekkfjerningsprogrammer avhengig av hvilken type flekk du har på klærne.

3-12



3.4.7 Funksjonsknappen "Forsinkelse"

Trykk på denne knappen (Fig. 3-12) for å starte programmet med en forsinkelse. Forsinkelsen ved sluttidspunktet kan forlenges i trinn på 30 minutter fra 0,5 til 24 timer (sluttidspunktet blir da senere enn den opprinnelige programtiden). Hvis skjermet for eksempel viser 6:30, betyr det at programmet avsluttes om 6 timer og 30 minutter. Trykk på "Start/pause"-knappen for å aktivere tidsforsinkelsen.

Merk: Flytende vaskemiddel

Hvis du bruker flytende vaskemiddel, anbefales det ikke å aktivere tidsforsinkelsen for slutten av programmet.

3-13



3.4.8 Funksjonsknapp "Tørkenivå"

Trykk på denne knappen (Fig. 3-13) for å endre eller fjerne valget av tørkenivået i tørkeprogrammet etter behov.
dL-1: Trykk på "Tørkenivå"-knappen; når skjermet viser "dL-1", betyr det at klærne er klare for stryking etter tørking.
dL-2: Trykk på "Tørkenivå"-knappen. Når skjermet viser "dL-2", betyr det at klærne kan tas på umiddelbart etter tørking.
dL-3: Trykk på "Drylevel"-knappen. Når skjermet viser "dL-3", betyr det at tøyet kan legges bort umiddelbart etter tørking.
Ved å trykke på knappen flere ganger kan tørketiden stilles inn til 0, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minutter (tørketiden som kan velges, vil variere avhengig av maskinens kapasitet). Hvis skjermet viser "0" eller ingen verdi, er tørkefunksjonen deaktivert.

3-14



3.4.9 Funksjonsknappen "Start/pause"


Trykk forsiktig på denne knappen (Fig. 3-14) for å starte eller avbryte programmet som vises.

3.5 Barnesikring


Velg et program, og trykk deretter samtidig på knappen "+3s Barnesikring" (Fig. 3-15) i 3 sekunder for å sperre alle elementene på betjeningspanelet mot aktivering. skjermet viser. For å låse opp, trykk på knappene igjen. Indikatoren for barnesikring lyser når barnesikringen er aktivert. Funksjonen er valgfri når maskinen er i drift.

Skjermen viser cLoF (Fig. 3-16) om en knapp blir trykket inn når barnesikringen er aktivert. Endringen er ikke aktiv.

3-15

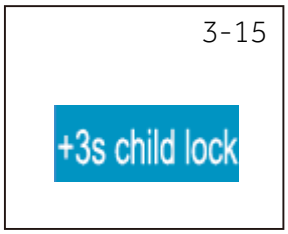

3-16

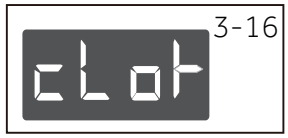

- Barnesikringen som er aktivert manuelt, må deaktiveres manuelt, ellers deaktiveres den automatisk når programmet er ferdig. Informasjon om strømbrudd og feil vil ikke oppheve barnesikringen. Det fungerer fortsatt når apparatet slås på neste gang.
- Hvis du bruker barnesikringen, må du først trykke på programtasten, så blir barnesikringen aktivert.
- Hold den inne i 3 sekunder, så lyser barnesikringen med full styrke, og barnesikringen er aktivert.

3.6 Vaskemiddelskuff

Åpne dispenserskuffen, da ser du følgende komponenter (Fig. 3-17):

1: Rom for hovedvask, for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

2: Klaffvelger for vaskemiddel: Løft den opp for vaskepulver, hold den nede for flytende vaskemiddel.


3: Rom for skyllemiddel.

4: Forvask-rom, for en liten mengde vaskepulver .

5: Låsetappen – trykk den ned for å trekke ut dispenserskuffen.

Anbefalingen om hvilken type vaskemiddel som passer til de ulike temperaturene, finner du i bruksanvisningen til vaskemiddelet.


3-17

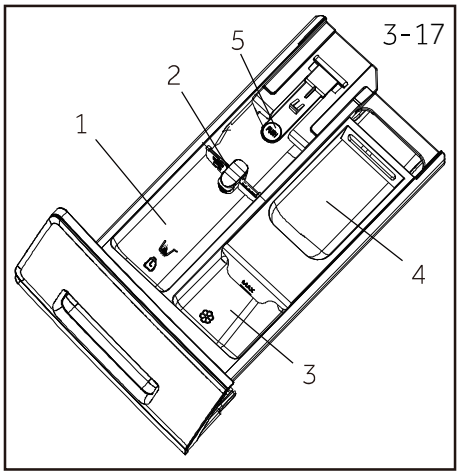

Merk: Fremgangsmåten for å sjekke antall sykluser maskinen har kjørt.

Fremgangsmåte: Under "Bomull"-programmet trykker du samtidig på "Temp." og "Speed". Antall gjennomførte sykluser vises i 2 sekunder, før skjermen går tilbake til "Bomull"-programmet. Det samlede antallet kjøringssykluser vil bli lagt til etter at programmet er avsluttet. Løpesyklusen vises på skjermen i heksadesimalformat. Det er over 9999.

4-Programmer

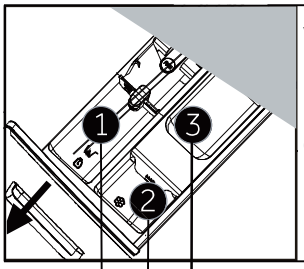

Vaskemiddelrom for:

1. Vaskemiddel
2. Tøymykner eller pleieprodukt
3. Vaskemiddel [3)]

● Ja, o Valgfritt, / Nei

Program	Maks. Tøymengde i kg: vaskekapasitet i kg	Maks. Tøymengde i kg: tørking i kg	Temperatur i °C[1)]: Valgbart område	Temperatur i °C[1)]: Forhåndsinnstilling	1	2	3	Tekstiltype	Forhåndsinnstilt sentrifugehastighet i o/min	Funksjon: Tørkenivå	Antikrøll	Skylling	Forsinkelse	Flekk	I-time
Bomull	12	7	--til 90	40	●	o	/	Bomull	1400	o	o	o	o	o	o
Blandet vask	12	7	--til 60	30	●	o	o	Lett tilsmusset blandet vask av bomull og syntetiske fibre	1000	o	o	o	o	o	o
Dyne	2	2	--til 40	30	●	o	o	Dunjakke	800	/	/	o	o	/	o
Ull	/	7	--til 40	--	/	/	/	Bomull	1000	o	/	/	/	/	/
Allergipleie	12	7	--til 90	60	●	o	o	Bomull/syntetisk	1000	o	o	o	o	/	o
Finvask	3	/	--til 30	30	●	o	/	Finvask og silke	600	/	/	o	o	/	o
Bomull 20 °C	12	7	/	/	●	o	o	Bomull	1000	o	o	o	o	/	o
Øko 40–60	12	7	--til 60	40	●	o	o	Bomull	1400	o	o	o	o	o	o
Quick 15' [2)]	1	1	--til 40	--	●	o	/	Bomull/syntetisk	1000	o	o	o	o	/	o
Sentrifugering	12	/	/	/	/	/	/	Slitesterkt stoff	1000	o	/	/	/	/	/
Trommelrens	/	/	--til 90	90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

--Vannet varmes ikke opp.

1) Velg vasketemperatur på 90 °C kun ved spesielle hygienekrav.

2) Reduser mengden vaskemiddel, siden programmet er kort.

Når du vasker store mengder tøy, kan vaskemaskinen vibrere kraftig eller bevege seg hvis klærne har viklet seg inn i hverandre.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Skann QR-koden på energimerket for å få informasjon om energiforbruket.
Det faktiske energiforbruket kan avvike fra det oppgitte, avhengig av lokale forhold.

Merk: Automatisk vektregistrering

Apparatet er utstyrt med en funksjon for registrering av tøymengde. Ved lav belastning reduseres energiforbruket, vannforbruket og vasketiden automatisk i enkelte programmer. Standardtiden som vises på skjermet kan variere avhengig av vaskevekt, og gjelder programmene "Finvask", "Bomull", "Bomull 20 °C", "Øko 40–60-program", "Blandet vask" og "Tørr".

Veiledende opplysninger (i henhold til Kommisjonens forordning (EU) 2019/2023):


Nominell kapasitet	Program	(kg)	(TT:MM)	(kWh/syklus)	(liter/syklus)	Maks. temperatur (°C)	Effektiv hastighet (o/min)	Restfuktig-het (%)
12 kg (1400 g)	Øko 40–60	12	3:58	0,550	80,0	27	1330	53,0
	Øko 40–60	6	2:58	0,325	40,0	26	1330	52,0
	Øko 40–60	3	2:48	0,200	30,0	25	1330	55,0
	Øko 40–60+ Tørkenivå (1–2)	7	9:30	4,120	78,0	25	–	0,0
	Øko 40–60+ Tørkenivå (1–2)	3,5	6:30	2,390	48,0	25	–	0,0
	Bomull 20 °C	12	2:52	0,300	100,0	20	1000	65,0
	Bomull 60 °C	12	3:38	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Quick 15' ved 30 °C	1	0:28	0,300	45,0	30	1000	65,0

Verdiene som er oppgitt for andre programmer enn Øko 40-60-programmet, er kun veiledende.
Du finner mer informasjon om energimerke i henhold til forordning (EU) 2019/2014 på https://eprel.ec.europa.eu/by ved å søke etter modellidentifikatoren som er oppgitt i feltet "Modell" på produktmerket som er festet på produktet.

6-Daglig bruk

6.1 Strømforsyning

Koble vaskemaskinen til strømforsyningen (220–240 V~/50 Hz; Fig. 6-1). Se også avsnittet INSTALLASJON (se s. 27).

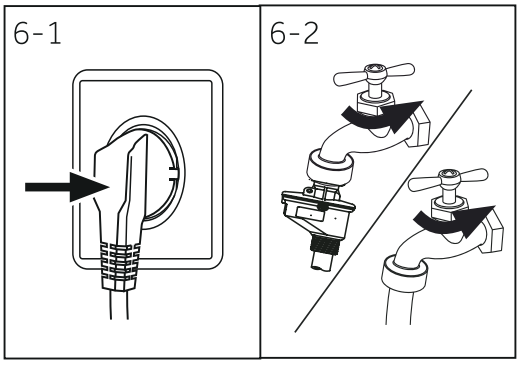


6.2 Vanntilkobling

- ► Før tilkobling må du kontrollere at vanninntaket er rent og fritt for urenheter.
- ► Skru på kranen (Fig. 6-2).

Merk: Stramhet

Før bruk må du sjekke om det lekker i skjøtene mellom kranen og tilkoblingsslangen ved å skru på kranen.

6.3 Klargjøring av klesvask

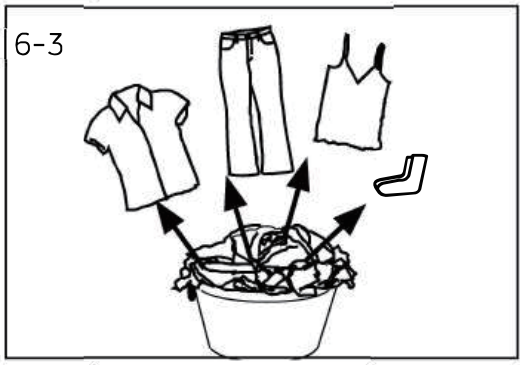

- ► Sorter klærne etter stofftype (bomull, syntetiske stoffer, ull eller silke osv.) og hvor skitne de er (Fig. 6-3). Følg vaskeanvisningene på vaskeetiketten.
- ► Skill hvite klær fra fargede. Vask fargede tekstiler først for hånd for å sjekke om de falmer eller farger av.
- ► Tøm lommene (nøkler, mynter osv.) og ta av hardere smykker (f.eks. brosjer).
- ► Klær uten sømmer, finvask og fint vevd tekstil, som for eksempel fine gardiner, skal legges i en vaskepose for å ta vare på dette ømfintlige tøyet (håndvask eller rens er å foretrekke).
- ► Lukk glidelåser, borrelåser og kroker, og sørg for at knappene sitter godt fast.
- ► Legg ømfintlige plagg som klær uten fast søm, delikat undertøy og småting som sokker, belter, BH-er osv. i en vaskepose.
- ► Brett ut store tekstilstykker, for eksempel laken, sengetepper osv.
- ► Vend jeans og tekstiler med trykk, dekorasjoner eller sterke farger på vrangen; vask eventuelt separat.

FORSIKTIG!

Gjenstander som ikke er av tekstil, samt små, løse eller skarpe gjenstander, kan føre til funksjonsfeil og skade på klær og apparatet.

Vaskesymboloversikt

Vask		
 Kan vaskes ved opptil 95 °C i vanlig vaskeprogram	 Kan vaskes ved opptil 60 °C i vanlig vaskeprogram	 Kan vaskes på opptil 60 °C på skånsomt program
 Kan vaskes ved opptil 40 °C i vanlig vaskeprogram	 Kan vaskes på opptil 40 °C på skånsomt program	 Kan vaskes ved opptil 40 °C på et svært skånsomt program
 Kan vaskes ved opptil 30 °C i vanlig vaskeprogram	 Kan vaskes på opptil 30 °C på skånsomt program	 Kan vaskes ved opptil 30 °C på et svært skånsomt program
 Vask for hånd, maks. 40 °C	 Ikke vask	
Bleking		
 All bleking er tillatt	 Kun oksygen/klorfritt	 Ikke bruk bleking
Tørking		
 Kan tørkes i tørketromling ved normal temperatur	 Tørketromling kan brukes ved lav temperatur	 Ikke tørk i tørketromling
 Snortørking	 Flattørking	
Stryking		
 Stryk ved en maksimumstemperatur på opptil 200 °C	 Stryk ved en temperatur på opptil 150 °C	 Stryk ved lav temperatur, opptil 110 °C; uten damp (stryking med dampstrykejern kan forårsake uopprettelig skade)
 Ikke stryk		
Profesjonell tekstilpleie		
 Rens i tetrakloretylen	 Rens med hydrokarboner	 Ikke rens
 Profesjonell våtrens	 Ikke rengjør med profesjonelle våtrensmidler	

Noen av disse symbolene finnes kanskje ikke i enhetens meny.

6.4 Fylling av apparatet

- ► Legg klærne i vaskemaskinen ett etter ett.
- ► Ikke overbelast. Vær oppmerksom på at maksimal kapasitet varierer fra program til program! Tommelfingerregel for maksimal kapasitet: Sørg for at det er 15 cm mellom lasten og trommelens overkant.
- ► Lukk døren forsiktig. Pass på at ingen klesplagg sitter fast.

6.5 Valg av vaskemiddel

- Vaskeeffektiviteten og resultatet avhenger av kvaliteten på vaskemiddelet som brukes.
- Bruk kun vaskemiddel som er godkjent for maskinvask.
- Bruk om nødvendig spesialvaskemidler, f.eks. til syntetiske stoffer og ull.
- Se tips om klistremerker for rengjøringsmidler til benkeplater.
- Ikke bruk rensemidler som trikloretylen og lignende produkter.

Velg det beste vaskemiddelet

	Type vaskemiddel				
Program	Universell	Farge	Delikat	Spesial	Tøymykner
Øko 40–60	√	√			√
Bomull	√	√	-	-	√
Bomull 20 °C	√	√			√
Dyne	-	-	√	√	o
Tørr	-	-	-	-	-
Sentrifugering	-	-	-	-	-
Quick 15'	√	√	-	-	√
Allergipleie	√	√	-	-	√
Finvask	-	-	-	-	-
Trommelrens	-	-	-	√	-
Blandet vask	√	√	-	-	√


√=Anbefalt -=Ikke anbefalt O=nei

Hvis du bruker flytende vaskemiddel, anbefales det ikke å aktivere tidsforsinkelsen.

Vi anbefaler å bruke:

- Vaskepulver: 20 °C til 90 °C* (anbefalt bruk: (40-60 °C)
- Vaskemiddel for farger: 20 °C til 60 °C (anbefalt bruk: (30–60 °C)
- Ull-/finvaskemiddel: 20 °C til 30 °C (anbefalt bruk: (20-30 °C)

* Velg vasketemperatur på 90 °C kun ved spesielle hygienekrav.
* Hvis du velger en vanntemperatur på 60 °C eller høyere, anbefaler vi at du bruker mindre vaskemiddel. Vennligst bruk det spesielle desinfeksjonsmiddelet, som er egnet for bomulls- eller syntetiske kluter.
* Det er bedre å bruke mindre vaskemiddel eller et vaskemiddel uten skum.

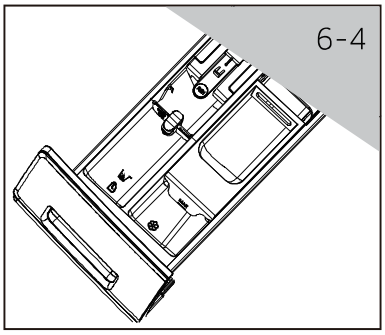
6-4

6.6 Tilsette vaskemiddel


1. Trekk vaskemiddelskuff ut.
2. Hell de nødvendige kjemikaliene i de tilhørende rommene (Fig. 6-4).
3. Skyv skuffen forsiktig tilbake.

Merk:

- Fjern vaskemiddelrester fra vaskemiddelskuffen før neste vask.
- Ikke bruk for mye vaskemiddel eller tøymykner.
- Følg anvisningene på vaskemiddelflasken.
- Fyll alltid vaskemiddelet rett før vaskeprogrammet starter.
- Konsentrert flytende vaskemiddel bør fortynnes før det tilsettes.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel hvis funksjonen "Forsinkelse" er valgt.
- Velg programinnstillingene nøye i henhold til vaskeanvisningene på alle klesmerker og i henhold til programtabellen.



6-5

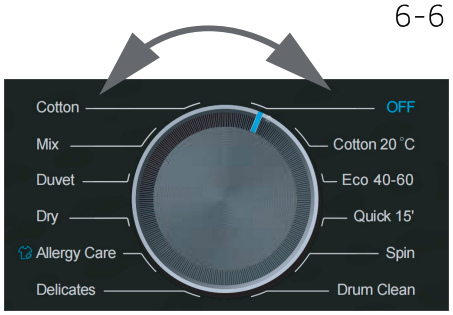

6-6

6.7 Slå på apparatet

Drei på knappen til en hvilken som helst stilling (unntatt OFF) for å starte maskinen. Vri bryteren til OFF-stillingen for å slå av maskinen (Fig. 6-5).

6.8 Velg et program

For å oppnå best mulig vaskeresultat bør du velge et vaskeprogram som passer til hvor skittent tøyet er og hvilken type tøy det er. Drei på programbryteren (Fig. 6-6) for å velge riktig program.

Merk: Luktfjerning

Før første bruk anbefaler vi at du kjører programmet "Trommelrens" uten tøy og med en liten mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet eller et spesielt rengjøringsmiddel for vaskemaskiner for å fjerne eventuelle rester som kan forårsake skade.

6-7



6.9 Legg til enkeltvalg

Velg de ønskede alternativene og innstillingene (Fig. 6-7); se Kontrollpanelet.

6.10 Start vaskeprogram

Trykk på "Start/pause"-knappen (Fig. 6-8) for å starte. apparatet fungerer i henhold til gjeldende innstillinger. Endringer er kun mulig ved å avbestille programmet.

6-8



6.11 Avbryt/avbryt vaskeprogram

For å avbryte et program som er i gang, trykk lett på "Start/pause". Trykk på den igjen for å fortsette.

Slik avbryter du et program som er i gang, samt alle dets individuelle innstillinger:

1. Trykk på "Start/pause"-knappen for å avbryte det pågående programmet.
2. Drei på programbryteren for å velge et nytt program og starte det.

6.12 Etter vask

Merk: Dørlås

- Av sikkerhetshensyn er døren delvis låst under vaskeprogrammet. Døren kan kun åpnes når programmet er avsluttet, eller etter at programmet er avbrutt på riktig måte (se beskrivelsen ovenfor).
- Ved høyt vannnivå, høy vanntemperatur og under sentrifugering er det ikke mulig å åpne døren: Loc!- vises på skjermet.

1. Ved slutten av programsyklusen End vises på skjermen.
2. Apparatet slås av automatisk.
3. Ta tøyet ut av tørketrommelen så snart som mulig for å skåne det og forhindre at det blir mer krøllete.
4. Steng av vannet.
5. Trekk ut strømledningen.
6. Hold døren åpen for å unngå at det dannes fuktighet og lukt. La den stå åpen når den ikke er i bruk.
7. Små klesplagg har en tendens til å feste seg til veggen etter høyhastighetstørking. Husk å ta dem av når du åpner døren for å ta ut klærne.

Merk: Standby-modus / Energisparemodus

Det innkoblede apparatet går over i Standby-modus hvis det ikke aktiveres innen 2 minutter før programstart eller ved programmets slutt. skjermen slås av. Dette sparer energi. For å avslutte Standby-modus, trykk på "Power"-knappen.

Programmer	Beskrivelse
Bomull	Dette programmet er egnet for vask av fargede bomullsplagg ved 40 °C eller for å sikre høyest mulig renhetsgrad ved vask av bomullstøy som tåler 90 °C. Den siste sentrifugeringen foregår med maksimal hastighet, noe som sikrer en utmerket tørkeeffekt.
Blandet vask	Vask- og skyllingsprosessen optimaliserer hastigheten og rytmen i trommelbevegelsene samt vannnivåene. Den skånsomme sentrifugeringen sørger for at det dannes færre bretter i stoffet.
Dyne	Dette er et program som er beregnet på å vaske én enkelt dyne. Dette vaskeprogrammet vasker ved lav temperatur og avsluttes med en rolig sentrifugering.
Tørr	Et spesielt tørkeprogram som anbefales for bomullsplagg
Allergipleie	Dette programmet sørger for grundig rengjøring av alle bomullsplagg, samt desinfisering og fjerning av bakterier. Det er en effektiv vaskesyklus med høy temperatur. Anbefales til små laster.
Delikat	Dette programmet er utviklet for å ta godt vare på delikate plagg, og vasker ved lav temperatur på kort tid. En lang og grundig skylling gir stofffibrene næring.
Trommelrens	Dette programmet kan utføre selvrensen av vaskemaskinen. Vi anbefaler at bøtta utføres selvrens etter at vaskemaskinen har vært i bruk 50 ganger. Når du bruker dette programmet, må du ikke bruke vaskemiddel eller rengjøringsmiddel for vaskemaskiner.
Sentrifugering	Dette programmet utfører en maksimalt utført sentrifugering (som kan reduseres ved å bruke den aktuelle knappen).
Quick 15'	En fullstendig vaskesyklus (vask, skylling og sentrifugering). Dette programmet er egnet for lett skittent bomullstøy og blandet vask. Med dette programmet anbefales det å bruke bare 20 % av den vanlige mengden vaskemiddel for å unngå sløsing.
Øko 40–60	Dette programmet kan vaske vanlig skittent bomullstøy som er merket som vaskbart ved 40–60 °C, alt sammen i samme vaskeprogram. Dette programmet brukes til å vurdere om EUs lovgivning om miljøvennlig produktutforming (økodesign) overholdes.
Bomull 20 °C	Dette programmet lar deg vaske ulike tekstiler og farger sammen ved bare 20 °C og gir et utmerket vaskeresultat.

7. Miljøvennlig vask

Miljøansvarlig bruk

Vask

- For å utnytte energi, vann, vaskemiddel og tid best mulig, bør du bruke den anbefalte maksimale tøymengden.
- Ikke overbelast (hold en avstand på en håndsbredde over tøyet).
- For lett skittent tøy velger du programmet "Hurtig 15".
- Bruk nøyaktige doser av hvert vaskemiddel.
- Velg den laveste temperatur som gir tilstrekkelig vaskeeffekt – moderne vaskemidler vasker effektivt ved temperaturer under 60 °C.
- Øk standardinnstillingene kun ved kraftig flekking.

Tørking


- Bruk den maksimale fyllmengden på ca. 7 kg
- Rist opp tøyet før du starter Tørkeprogrammet.
- Ikke bruk tøymykner når du vasker, da tøyet blir luftig og mykt i tørkeprogrammet.

Generell informasjon:

- Programmet "Øko 40-60-program" kan vaske normalt tilsmusset bomullstøy som er merket som vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, samlet i samme vaskeprogram, og dette programmet brukes til å vurdere om EUs lovgivning om miljøvennlig utforming overholdes;
- De mest energieffektive programmene er generelt sett de som kjører ved lavere temperaturer og over lengre tid;
- Støy og gjenværende fuktighet påvirkes av sentrifugeringshastigheten: jo høyere sentrifugeringshastighet i sentrifugeringsfasen, desto høyere støy og desto lavere gjenværende fuktighet.
- Å fylle vaskemaskinen eller vaske-tørkemaskinen i hjemmet opp til den kapasiteten som produsenten har angitt for de respektive programmene vil bidra til å oppnå energi- og vannbesparelser;

8. Stell og rengjøring

8.1 Rengjøring av vaskemiddelskuffen

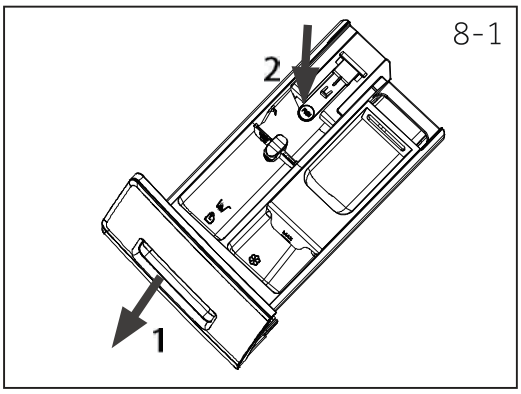

Pass alltid på at det ikke er rester av vaskemiddel igjen.
Rengjør skuffen regelmessig (Fig. 8-1):


1. Trekk ut skuffen helt til den stopper.
2. Trykk på utløserknappen og ta ut skuffen.
3. Tørk av innsiden av vasken med et håndklær.
4. Skyll skuffen med vann til den er ren, og sett den tilbake i apparatet.

8.2 Rengjøring av maskinen



- Koble maskinen fra strømnettet under rengjøring og vedlikehold.
- Bruk en myk klut med flytende såpe til å rengjøre maskinhuset (Fig. 8-2) og gummidelene.
- Ikke bruk organiske kjemikalier eller etsende løsemidler.


8.3 Vanntilførselsventil og filter for vanntilførselsventil

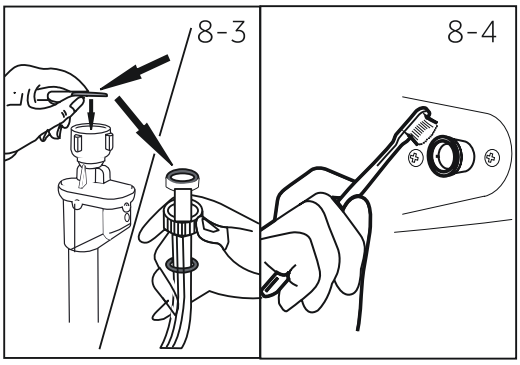

For å unngå at vannforsyningen blokkeres av faste stoffer som kalk, bør du rengjøre filteret for vanntilførselsventilen regelmessig.

- Trekk ut strømledningen og steng av vanntilførselen.
- Skru av vanntilførselsslangen både på baksiden (Fig. 8-3) av apparatet og på kranen.
- Skyll filtrene med vann og en børste (Fig. 8-4).
- Sett inn filteret og monter innløpsslangen.
- Skru på kranen for å se om den lekker.

8.4 Rengjøring av trommelen

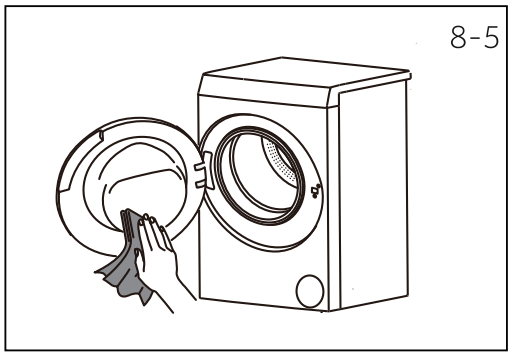


- Fjern gjenstander som er kommet med i vaskemaskinen ved et uhell, særlig metalldeler som nåler, mynter osv., fra trommelen og sporet i dørpakningen (gummiring), da disse kan forårsake Rustflekker og skader.
- Bruk et klorfritt rengjøringsmiddel for å fjerne Rustflekker. Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten av rengjøringsmidlet.
- Ikke bruk harde gjenstander eller stålull til rengjøring.
- Etter at du er ferdig, åpner du døren, tørker av flekker og skum rundt pakningen med håndklær, og sørger for at både innsiden og utsiden av pakningen er ren (Fig. 9-5).


Merk: Hygiene

For regelmessig vedlikehold anbefaler vi å kjøre programmet "Trommelrens" innen 100 vaskesykluser for å unngå eventuelle korrosive rester. Hell en liten mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet, eller bruk et spesielt rengjøringsmiddel for vaskemaskiner.


8-6 8-7

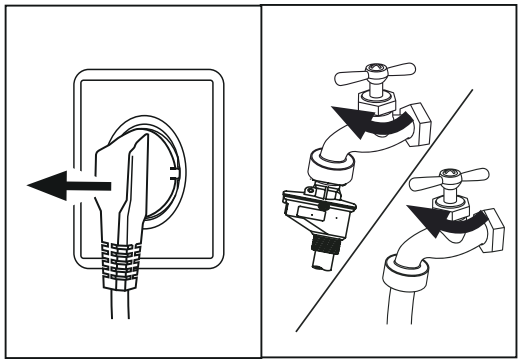


8-8 8-9

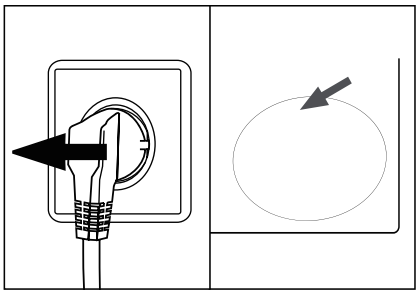

8-10 8-11

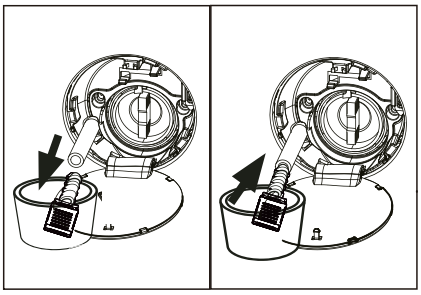

8-12 8-13

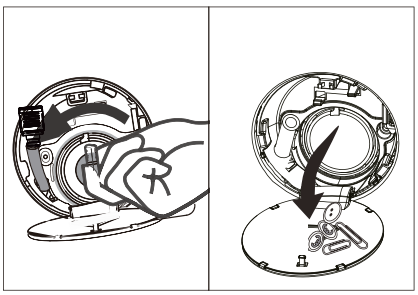

8.5 Lengre perioder uten bruk

Hvis apparatet står ubrukt i lengre tid:

1. Trekk ut strømpluggen (Fig. 8-6).
2. Steng av vannforsyningen (Fig. 8-7).
3. Hold døren åpen for å unngå at det dannes fuktighet og lukt. La døren stå åpen når den ikke er i bruk.

Før neste bruk bør du nøye kontrollere strømledningen, vanntilførselsslangen og avløpsslangen. Sørg for at alt er riktig installasjonert og at det ikke er noen lekkasjer.

8.6 Pumpefilter

Rengjør filteret en gang i måneden og sjekk Pumpefilteret, for eksempel hvis apparatet:


- Vannet renner ikke ut.
- Den utføres ikke av sentrifugering.
- Forårsaker uvanlig støy under drift.

ADVARSEL!

Fare for skålding! Vannet i pumpefilteret kan være svært varmt! Før du gjør noe, må du forsikre deg om at vannet har avkjølt seg.

1. Slå av maskinen og trekk ut støpselet (Fig. 8-8).
2. Trykk og åpne serviceluken (Fig. 8-9).
3. Sørg for en flat beholder til å fange opp restvannet (Fig. 8-10). Det kan bli store mengder!
4. Trekk avløpsslangen ut og hold enden over beholderen (Fig. 8-10).
5. Fjern tetningspluggen fra avløpsslangen (Fig. 8-10).
6. Når tømmingen er fullført, lukk avløpsslangen (Fig. 8-11) og skyv den tilbake inn i maskinen.
7. Skru av og fjern pumpefilteret ved å skru mot klokken (Fig. 8-12).
8. Fjern smuss og urenheter (Fig. 8-13).

9. Rengjør pumpefilteret grundig, f.eks. under rennende vann (Fig. 8-14).
10. Etter rengjøring må du sette håndtaket på plass igjen og stramme det til det sitter fast. For øyeblikket er håndtaket i vertikal stilling (Fig. 8-15).
11. Lukk serviceluke.

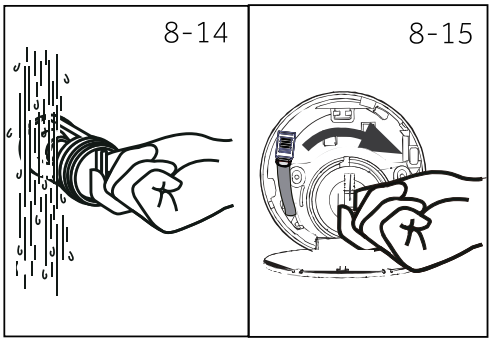

FORSIKTIG!

- Pumpefilteret må være ren og uten skader. Hvis lokket ikke er skruet helt fast, kan det lekke vann.
- Filteret må være på plass, ellers kan det oppstå lekkasje.

8.7 Trommelrens

Dette programmet brukes til å rengjøre vaskemaskinens indre og ytre trommel, og man kan velge mellom ulike rengjøringsmoduser avhengig av brukssituasjonen.

1. Lorensmodus: Velg programmet "Trommelrens", trykk på "Temp."-knappen, still inn temperaturen til "-- °C" (ingen oppvarming) og still inn kjøretiden til "0:08", og start programmet. Når vaskemaskinen er i bruk, kan det samle seg flass inne i maskinen. Bruk av denne modusen kan effektivt fjerne flass. Ikke tilsett vaskemiddel, og sørg for at det ikke ligger klær i trommelen.

2. Selvrensmodus for trommel: Velg programmet "Trommelrens", trykk på "Temp."-knappen, still inn temperaturen på "90 °C", still inn kjøretiden til "1:00" og start programmet. Denne modusen kan effektivt fjerne gjenværende flekker på sylinderveggen ved hjelp av rengjøring ved høy temperatur. Ikke tilsett vaskemiddel, og sørg for at det ikke ligger klær i trommelen.

9-Feilsøking

Mange vanlige problemer kan du løse selv uten spesielle fagkunnskaper. Hvis det oppstår problemer, bør du sjekke alle de angitte mulighetene og følge instruksjonene nedenfor før du kontakter kundeservice. Se KUNDESERVICE.

ADVARSEL!

- Før vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.
- Elektrisk utstyr bør kun vedlikeholdes av kvalifiserte elektrikere, da feilaktige reparasjoner kan føre til betydelige følgeskader.
- En skadet strømkabel bør kun skiftes ut av produsenten, dennes servicetekniker eller personer med tilsvarende kompetanse for å unngå fare.

9.1 Informasjonskoder

Følgende koder vises kun for informasjon knyttet til vaskeprogrammet. Det må ikke utføres noen tiltak.

Kode	Melding
1:25	Den gjenværende vasketiden er 1 time og 25 minutter.
6:30	Den gjenværende vasketiden, inkludert den valgte forsinkelsen av sluttidspunktet, vil være 6 timer og 30 minutter.
End	Vaskeprogrammet er ferdig. apparatet slås av automatisk.
Loc-	Døren er lukket på grunn av høyt vannnivå, høy vanntemperatur eller syklus for sentrifugering.
cLoc	Funksjonstastene er deaktivert. Programendringen er ugyldig.

9.2 Feilsøking ved hjelp av skjermkode

Problem	Årsak	Løsning
CLr FLtr	• Avløpsfeil: Vannet renner ikke helt ut innen 6 minutter.	• Rengjør pumpefilteret. • Kontroller installasjonen til avløpsslangen.
E2	• Låsefeil.	• Lukk døren ordentlig.
E4	• Vannnivået er ikke nådd etter senest 12 minutter. • Avløpsslangen er selvtømmende.	• Sørg for at kranen er helt åpen og at vanntrykket er normalt. • Kontroller installasjonen til avløpsslangen.
E8	• Feil i vannbeskyttelsesnivået.	• Kontakt kundeservice.
F3	• Feil i temperatursensor.	• Kontakt kundeservice.
F4	• Feil i oppvarmingssystemet.	• Kontakt kundeservice.
Eb	• Alarm ved fastkjøring av klær.	• Stopp maskinen, åpne døren og legg klærne inn igjen før du starter den på nytt.
FH	• IOT-modulen kan ikke konFigureres	• Kontakt kundeservice.

Problem	Årsak	Løsning
F7	• Motorfeil.	• Kontakt kundeservice.
F9	• Feil i temperatursensoren.	• Kontakt kundeservice.
FA	• Feil i vannivåsensor.	• Kontakt kundeservice.
F0 or F1 or F2 or F3	• Unormal kommunikasjonsfeil.	• Kontakt kundeservice.
Fd	• Feil i varmeelementet.	• Kontakt kundeservice.
FE	• Motorfeil i tørrmotor	• Kontakt kundeservice.
E12	• Nivået på tørrvannet er for høyt.	• Kontakt kundeservice.
E5	• Avløpsfeil. Vannet renner ikke helt ut innen 1 minutt.	Rengjør pumpefilteret. Kontroller installasjonen til avløpsslangen.

9.3 Feil ved bruk av horn uten feilkode på skjermet

Problem	Årsak	Løsning
Vaskemaskinen fungerer ikke.	• Programmet har ikke startet ennå. • Døren er ikke lukket ordentlig. • Maskinen er ikke slått på. • Strømbrudd. • Barnesikringen er aktivert.	• Sjekk programmet og start det. • Lukk døren ordentlig. • Slå på maskinen. • Kontroller strømforsyningen. • Deaktiver barnesikringen.
Vaskemaskinen fylles ikke med vann.	• Ingen vann. • Innløpsslangen er knekket. • Filteret i tilførselsslangen er tilstoppet. • Vanntrykket er under 0,03 MPa. • Døren er ikke lukket ordentlig. • Vannforsyningssvikt.	• Sjekk vannkranen. • Kontroller tilførselsslangen. • Rengjør filteret i tilførselsslangen. • Kontroller vanntrykket. • Lukk døren ordentlig. • Sørg for vannforsyning.
Maskinen tømmer seg mens den fylles.	• Avløpsslangenes høyde er under 80 cm. • Enden på avløpsslangen kan komme i kontakt med vannet.	• Sørg for at avløpsslangen er riktig montert. • Pass på at avløpsslangen ikke ligger i vann.
Avløpssvikt.	• Avløpsslangen er tett. • Pumpefilteret er tilstoppet. • Enden på avløpsslangen ligger mer enn 100 cm over gulvnivå.	• Fjern blokkeringen i avløpsslangen. • Rengjør pumpefilteret. • Sørg for at avløpsslangen er riktig montert.
Kraftige vibrasjoner under sentrifugering.	• Ikke alle transportbolterne er fjernet. • Apparatet har ikke noe fast feste. • Maskinbelastningen er ikke riktig.	• Fjern alle Transportbolter. • Sørg for fast underlag og at enheten står plant. • Kontroller lastens vekt og balanse.
Driften avbrytes før vaskeprogrammet er fullført.	• Vann- eller strømbrudd.	• Kontroller strømforsyningen og vannforsyningen.
Driften avbrytes i en periode.	• Apparatet viser en feilkode. • Problem forårsaket av belastningsmønsteret. • Programmet utfører en innbløtingssyklus.	• Vurder skjermkoder. • Reduser eller juster belastningen. • Avbryt programmet og start på nytt.

9-Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
For mye skum får trommelen og/eller Vaskemiddelskuffen til å flyte.	• Vaskemiddel er ikke egnet. • Overdreven bruk av vaskemiddel.	• Sjekk anbefalinger for vaskemiddel. • Bruk mindre vaskemiddel.
Automatisk justering av vasketiden.	• Varigheten på vaskeprogrammet vil bli justert.	• Dette er normalt og påvirker ikke funksjonaliteten.
Sentrifugering mislykkes.	• Ubalansert vaskemaskin.	• Kontroller maskinens innhold og tøyet, og kjør et program for sentrifugering på nytt.
Utilfredsstillende vaskeresultat.	• Forurensningsgraden stemmer ikke overens med det valgte programmet • Det var ikke brukt nok vaskemiddel. • Maksimal kapasitet er overskredet. • Tøyet var ujevnt fordelt i trommelen.	• Velg et annet program. • Velg vaskemiddel i henhold til avhengig av forurensningsgraden og i henhold til produsentens spesifikasjoner. • Reduser belastningen. • Ta ut tøyet.
Det er rester av vaskepulver på tøyet.	• Uoppløselige partikler av vaskemiddel kan etterlate hvite flekker på tøyet.	• Gjør en ekstra skylling. • Prøv å børste bort støvpartiklene fra det tørre tøyet. • Velg et annet vaskemiddel.
Tøyet har grå flekker.	• Forårsaket av fettstoffer som oljer, kremer eller salver.	• Forbehandle tøyet med et spesialrengjøringsmiddel.

Merk: Skumdannelse


Hvis det oppstår for mye skum under sentrifugeringen, stopper motoren, og avløpspumpen aktiveres i 90 sekunder. Hvis fjerningen av skum mislykkes opptil tre ganger, avsluttes programmet uten sentrifugering.

Hvis feilmeldingene dukker opp igjen selv etter at du har iverksatt de nødvendige tiltakene, må du slå av apparatet, koble fra strømforsyningen og kontakte Kundeservice.

9.4 Ved strømbrudd

Det gjeldende programmet og innstillingene vil bli lagret. Når strømforsyningen er gjenopprettet, vil driften gjenopptas.
Hvis et strømbrudd avbryter et pågående vaskeprogram, blokkeres døråpningen mekanisk. For å tømme maskinen må det ikke være synlig vannnivå i dørglasset. - Fare for brannskader! Vannnivåene må senkes slik det er beskrevet under "Pumpefilter". Ikke trekk i spaken (A) under Serviceluken (Fig. 9-1) før døren låses opp med et svakt klikk. Fest deretter alle delene på plass igjen.

9-1

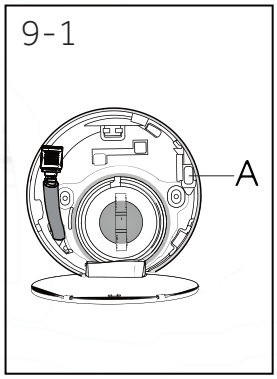

Når vaskemaskinen er i en sikker tilstand (vannnivået ligger under vinduet med en viss avstand, trommeltemperaturen er under 55 °C og den indre trommelen ikke roterer), kan du låse opp maskinens dører.

10.1 Forberedelse


- Ta apparatet ut av emballasjen.
- Fjern alt emballasjemateriale, inkludert beskyttelsesfilmen på skapet og polystyrenunderlaget, og oppbevar det utilgjengelig for barn. Når du åpner pakken, kan det være vanndråper på plastposen og dørglasset. Dette er et normalt fenomen som skyldes vannprøver som utføres på fabrikken.

Merk: Avhending av emballasje

Oppbevar alt emballasjemateriale utilgjengelig for barn, og utfør avhendingen på en miljøvennlig måte.

10.2 VALGFRITT: Installasjon av støyreduserende puter


1. Når du åpner krympeemballasjen, finner du fire støyreduserende puter. Disse brukes til å dempe støy (Fig. 10-1).
2. Legg vaskemaskinen på siden, med dørglasset vendt oppover og undersiden mot brukeren (Fig. 10-2).
3. Ta ut støyreduserende puter og fjern den dobbeltsidige beskyttelsesfilmen; fest dem rundt bunnen; plasser støyreduserende puter under vaskemaskinens kabinett som vist i Figur 3 (to lengre puter i posisjon 1 og 3, to kortere puter i posisjon 2 og 4). Sett til slutt maskinen oppreist igjen (Fig. 10-3).

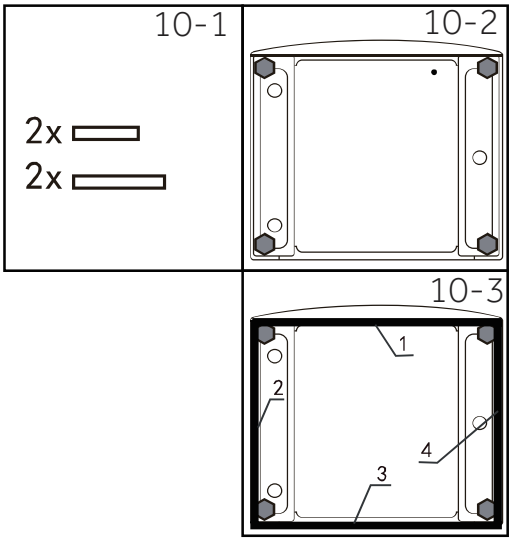


Et godt tips:
Støyreduserende puter er valgfritt og kan bidra til å redusere støy. Du kan velge om du vil montere dem eller ikke, avhengig av dine egne behov.

10.3 Skru ut transportbolterne

Transportboltene er utformet for å feste vibrasjons-dempende komponenter inne i apparatet under trans-port, for å forhindre skader på innvendige deler.

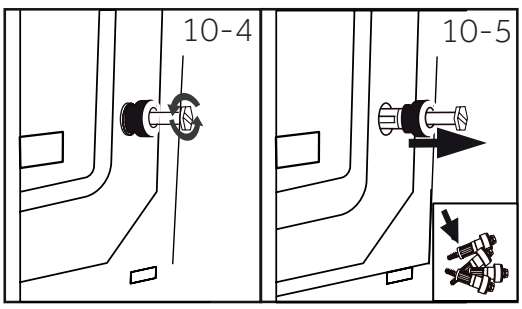

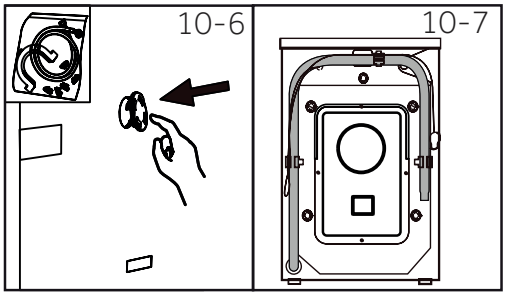


1. Skru ut alle de 4 boltene på baksideen og fjern plastavstandsstykkene (Fig. 10-4) (Fig. 10-5).
2. Fyll hullene til venstre med Blindplugger (Fig. 10-6) (Fig. 10-7).

Merk: Oppbevar på et trygt sted

Oppbevar alle delene av transportbeskyttelsen på et trygt sted til senere bruk. Når apparatet skal flyttes, må du først sette beskyttelsesdelene på plass igjen.

10.4 Flytting av apparatet

Hvis maskinen skal flyttes til et annet sted, må du sette tilbake transportboltene som ble fjernet før installasjonen for å unngå skader: Monteringen utføres i omvendt rekkefølge.

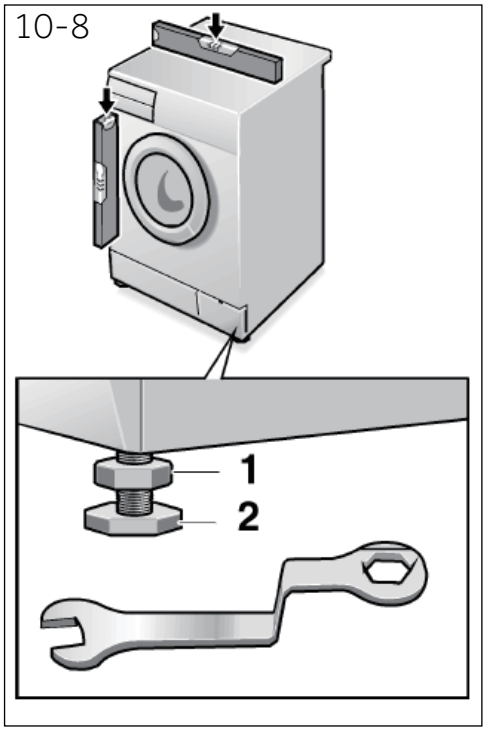

10.5 Nivellering av apparatet

Juster alle føttene (Fig. 10-8) slik at maskinen står helt vannrett. Dette vil redusere vibrasjoner og dermed støy under bruk. Det vil også redusere slitasjen. Vi anbefaler å bruke et vater ved justering. Gulvet bør være så stabilt og plant som mulig.

1. Løsne låsemutteren (1) med en skiftenøkkel.
2. Juster høyden ved å vri på foten (2).
3. Stram låsen (1) mot huset.
4. Høydejusteringsområdet for de fire nederste føttene er 10 mm.


10.6 Avløpstilkobling

Fest avløpsslangen ordentlig til rørsystemet. Slangen må på et punkt nå en høyde på mellom 80 og 100 cm over apparatets underkant! Hvis mulig, bør avløpsslangen alltid være festet til klemmen på baksiden av apparatet.

ADVARSEL!

- Bruk kun det medfølgende slangesettet til tilkoblingen.
- Bruk aldri gamle slangesett på nytt!
- Koble kun til kaldtvannstilførselen.
- Før tilkobling må du kontrollere at vannet er rent og klart.

Følgende tilkoblinger er mulige:

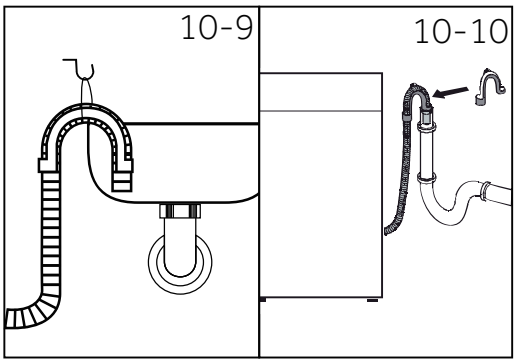


10.6.1 Avløpsslange til vask

- Heng avløpsslangen med U-støtten over kanten på en vask av tilstrekkelig størrelse (Fig. 10-9).
- Sørg for at U-støtten er tilstrekkelig sikret mot å skli.

10.6.2 Tilslutning av avløpsslangen til avløpsanlegget

- Den indre diameteren på stigerøret med ventilasjonshull må være minst 40 mm.
- Før avløpsslangen 80-100 mm inn i avløpsrøret.
- Fest U-støtten og sørg for at den sitter godt fast (Fig. 10-10).

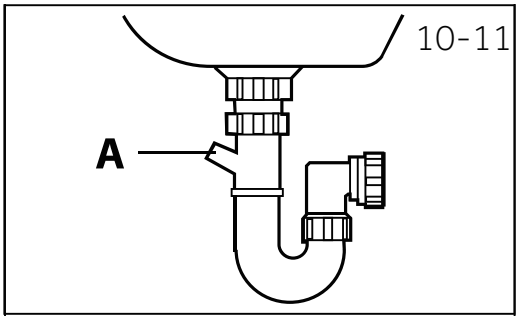


10.6.3 Tilkobling av avløpsslange til vask

- Krysset må ligge over sifongen.
- En kranforbindelse lukkes vanligvis med en pakning (A).
  Dette må fjernes for å unngå funksjonsfeil (Fig. 10-11).
- Fest avløpsslangen med en klemme.

FORSIKTIG!


- Avløpsslangen må ikke ligge under vann, og den må være godt festet og tett. Hvis avløpsslangen ligger på gulvet, eller hvis røret befinner seg i en høyde på under 80 cm, vil vaskemaskinen tømme seg kontinuerlig mens den fylles (selvsuging).
- Avløpsslangen må ikke forlenges. Ta kontakt med kundeservice om nødvendig.

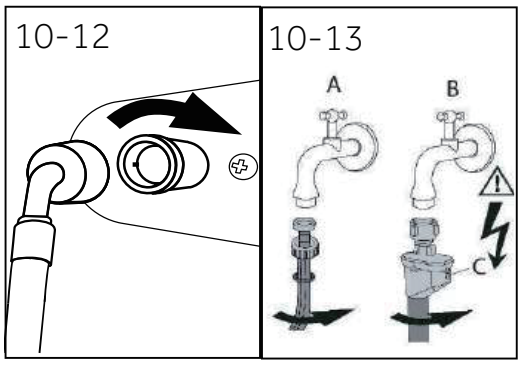

10.7 Ferskvannstilkobling

Sørg for at pakningene er på plass.

1. Koble vanntilførselsslangen med den vinklede enden til apparatet (Fig. 10-12). Stram skruen med hånden.
2. Den andre enden kobles til en vannkran med 3/4"-gjenger (Fig. 10-13).

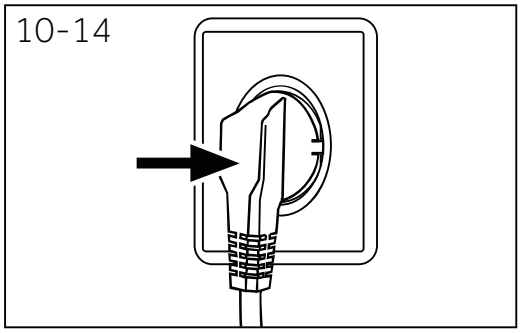

10.8 Elektrisk tilkobling

Før hver tilkobling må du kontrollere om:

- Strømforsyning, stikkontakt og sikring er i samsvar med opplysningene på Typeskiltet.
- Stikkontakten er jordet, og det brukes ikke stikkontaktblokk eller skjøteledning.
- Strømpluggen og stikkontakten passer perfekt sammen.
- **Kun Storbritannia:** Den britiske støpselen oppfyller standarden BS1363A.

Sett støpselet i stikkontakten (Fig. 10-14).

ADVARSEL!


- Sørg alltid for at alle tilkoblinger (strømforsyning, avløp og ferskvannsslange) sitter godt fast, er tørre og tette!
- Pass på at disse delene aldri blir klemt, bøyd eller vridd.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av en servicetekniker (se garantikortet) for å unngå fare.

11 – Tekniske data


11.1 Ytterligere tekniske data

Spenning i V	220–240 V~/50 Hz
Strøm i A	10
Maks. effekt i W	1950
Vanntrykk i MPa	0,03 ≤ P ≤ 1

11.2 Produktmål

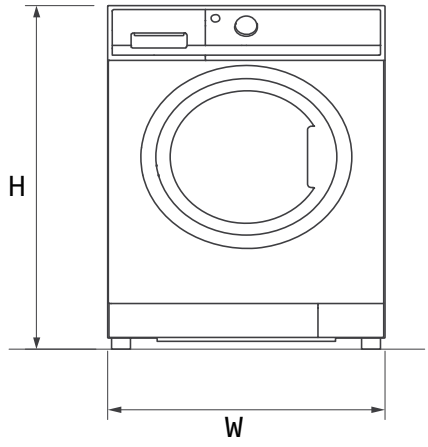

FRONTUTSIKT

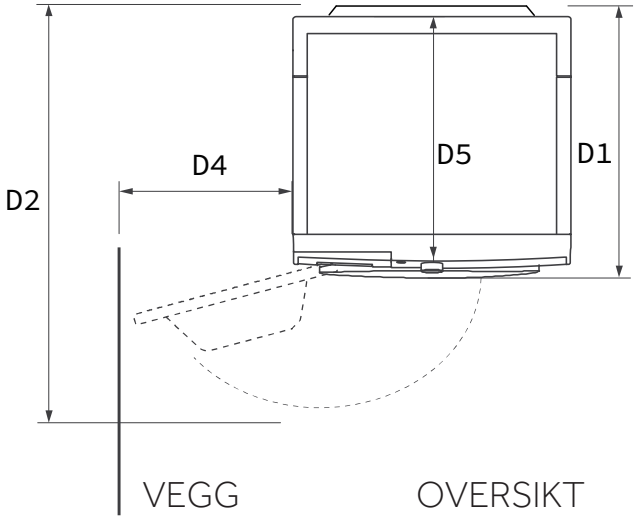

VEGG OVERSIKT

	Produktmål	HW120-BP14538
H	Produktets totale høyde i mm	850
W	Produktets totale bredde i mm	595
D5	Produktets totale dybde (Størrelse på hovedkontrollkortet) mm	563
D1	Produktets totale dybde (inkludert dørens tykkelse) mm	604
D2	Døråpningens åpningsdybde (mm)	1084
D4	Minimum avstand mellom døren og tilstøtende vegg (mm)	188

Merk: Den nøyaktige høyden på vaskemaskinen din avhenger av hvor langt føttene stikker ut fra maskinens understell. Rommet der du skal utføre installasjonen for vaskemaskinen, må være minst 40 mm bredere og 20 mm dypere enn maskinens mål.

V1

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB,
Företagsgatan 69 ,504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com