
AVANT

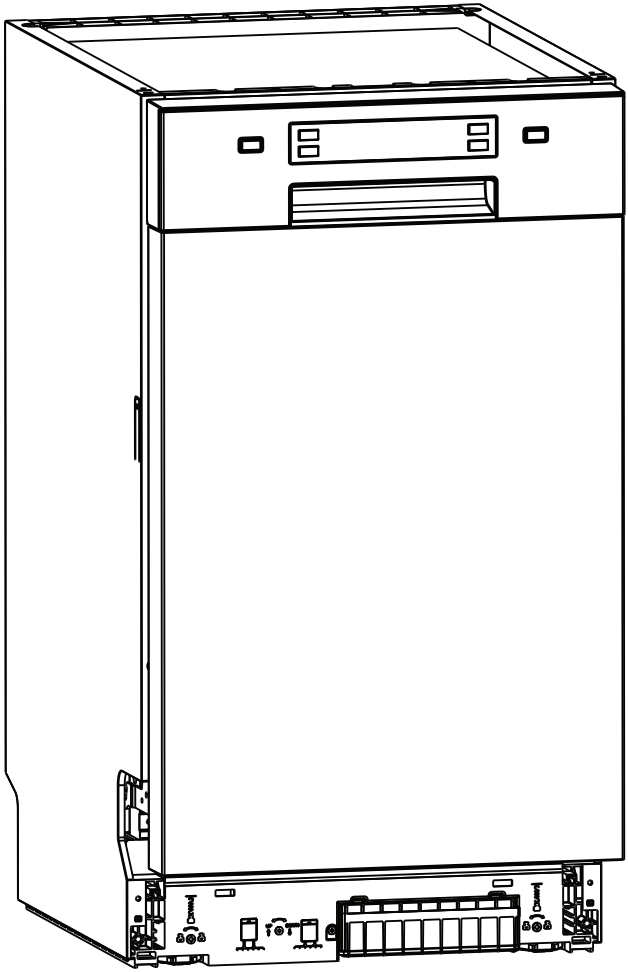

Bruksanvisning

Diskmaskin

DWR10WH1/DWR10IN1

INNEHÅLL

01 3 SÄKERHETSINFORMATION

02 8 PRODUKTÖVERSIKT

03
9 ANVÄNDA DIN DISKMASKIN
9 Fylla på saltet i sköljmedlet
11 Tips för korglastning

04
13 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
13 Yttre skötsel
13 Inre skötsel
16 Skötsel av diskmaskinen

05
17 INSTALLATIONSANVISNING
17 Strömanslutning
18 Vattenförsörjning och avlopp
19 Anslutning av dräneringsslangar
20 Placera apparaten
20 Inbyggd installation

06
22 FELSÖKNINGSTIPS
25 Tillgänglighet av reservdelar

07 28 LASTNING AV KORGARNA

NOTERA:

- Genom att läsa avsnittet om felsökningstips kan du lösa några vanliga problem själv.
- Om du inte kan lösa problemen själv, be om hjälp från en professionell tekniker.
- Tillverkaren kan, enligt en policy för ständig utveckling och uppdatering av produkten, göra ändringar utan föregående meddelande.
- Om du tappar bort din bruksanvisning, eller om den blir inaktuell, kan du få en ny av tillverkaren eller ansvarig leverantör.

SÄKERHETSINFORMATION

⚠ VARNING

När du använder din diskmaskin, följ försiktighetsåtgärderna nedan:

- Installation och reparation får endast utföras av en kvalificerad tekniker
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Apparaten får användas av barn som är åtta år eller äldre, och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
  Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. (För EN60335-1)
- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (däribland barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. (För IEC60335-1)
- Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

- Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk. För att skydda mot risken för elektriska stötar, sänk inte ner enheten, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- Dra ur kontakten innan du rengör och underhåller apparaten. Använd en mjuk trasa fuktad med mild såpa och använd sedan en torr trasa för att torka av den igen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker.

Instruktioner för jordning

- Denna apparat måste vara jordad. I händelse av ett fel eller haveri kommer jordning att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta elektriska motstånd. Denna apparat är utrustad med en jordad kontakt.
- Stickkontakten måste anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.
- Felaktig anslutning av utrustningens jordningsledare kan resultera i risk för elektriska stötar.
- Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant om du är tveksam om huruvida apparaten är ordentligt jordad.

- Modifiera inte kontakten som medföljer apparaten om den inte passar i uttaget.
- Låt en behörig elektriker installera ett lämpligt uttag.
- Hantera inte vårdslöst, sitt på eller stå på dörren eller diskstället i diskmaskinen.
- Använd inte diskmaskinen om inte alla höljespaneler är ordentligt på plats.
- Öppna luckan mycket försiktigt om diskmaskinen är igång, det finns risk för att vatten sprutar ut.
- Ställ inga tunga föremål på eller stå på luckan när den är öppen. Apparaten kan tippa framåt.
- När du fyller diskmaskinen:
  1) Placera vassa föremål så att de inte kan skada dörrtätningen;
  2) Varning: Knivar och andra redskap med vassa spetsar måste sättas i korgen med spetsarna nedåt eller placeras i vågrätt läge.
- Vissa maskindiskmedel är starkt alkaliska. De kan vara extremt farliga om de förtärs. Undvik kontakt med huden och ögonen och håll barn borta från diskmaskinen när dörren är öppen.
- Kontrollera att det inte finns några diskmedelsrester efter att diskcykeln är klar.
- Diska inte plastföremål om de inte är märkta som "tål att diskas i diskmaskin" eller motsvarande.

- För omärkta plastföremål kontrollera tillverkarens rekommendationer.
- Använd endast disk- och sköljmedel som rekommenderas för användning i en automatisk diskmaskin.
- Använd aldrig tvål, tvättmedel eller handdiskmedel i diskmaskinen.
- Luckan bör inte lämnas öppen eftersom det kan öka risken för att snubbla på den.
- Under installationen får strömkabeln inte vara alltför eller farligt böjd eller tillplattad.
- Ändra inte kontroller.
- Apparaten måste anslutas till huvudvattenventilen med nya slangsatser. Gamla slangset bör inte användas.
- För att spara energi, i standby-läge, kommer apparaten att stängas av automatiskt efter 15 minuter utan att användaren behöver göra något.
- Maximalt antal kuvert som kan diskas är 10.
- Maximalt tillåtet inloppsvattentryck är 1MPa.
- Minimalt tillåtet inloppsvattentryck är 0,04MPa.

Kassering





- För kassering av förpackningen och apparaten vänligen gå till en återvinningscentral. Klipp av strömkabeln och gör luckstängningsanordningen oanvändbar.
- Kartongförpackningar är tillverkade av återvunnet papper och ska lämnas till returpappersinsamlingen för återvinning.
- Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilket annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.
- För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala stadskontor och din hushållsavfallshantering.
- **KASSERING: Släng inte produkten som osorterat kommunalt avfall.**
  Det är nödvändigt att sortera denna typ av avfall separat, för särskild behandling.

PRODUKTÖVERSIKT


VIKTIGT:

För att få bästa möjliga prestanda från din diskmaskin, läs alla bruksanvisningar innan du använder den för första gången.

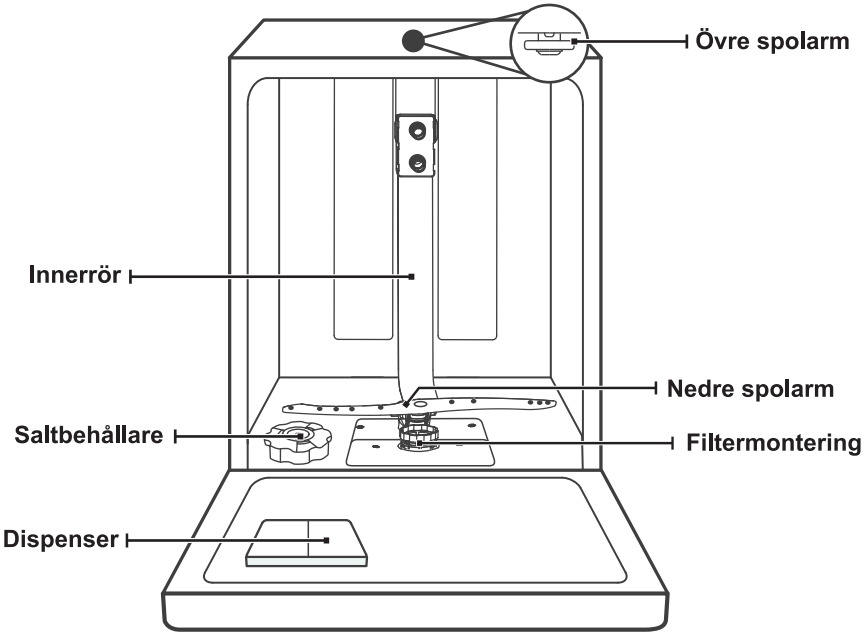


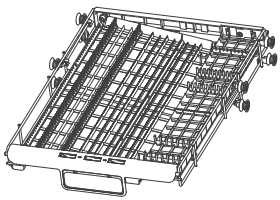

Bestickkorg

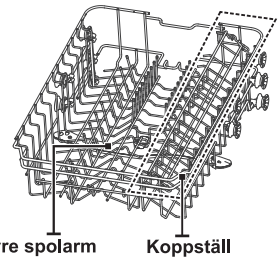

Övre korg

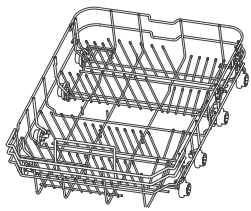


Nedre korg

NOTERA:

Bilderna är endast för referens, modeller kan vara olika.

ANVÄNDA DIN DISKMASKIN

Innan diskmaskinen används:

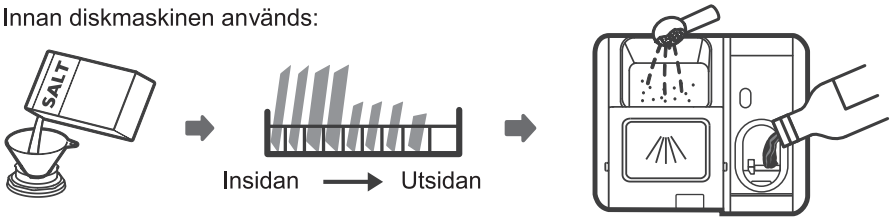

1. Ställ in vattenavhärdaren
2. Fylla på salt i vattenavhärdaren
3. Fyll korgen
4. Fyll diskmedelsfacket

Kontrollera avsnitt 1 "Vattenavhärdare" i DEL Ⅱ : Specialversion,
Om du behöver ställa in vattenavhärdaren.

Fylla på salt i vattenavhärdaren


OBS!:

Om din modell inte har någon vattenavhärdare kan du hoppa över detta avsnitt.
Använd alltid salt som är avsett att användas i diskmaskin.
Saltbehållaren är placerad under den nedre korgen och bör fyllas enligt beskrivningen nedan:

⚠ VARNING

- **Använd endast salt som är speciellt avsett för användning i diskmaskiner!**
  Alla andra typer av salt som inte är speciellt avsedda för användning i diskmaskin, särskilt bordssalt, kommer att skada vattenavhärdaren. I händelse av skador orsakade av användning av olämpligt salt ger tillverkaren ingen garanti eller ansvarar för eventuella skador.
- **Fyll endast med salt innan du kör en cykel.**
  Detta kommer att förhindra att saltkorn eller saltvatten, som kan ha spillts, stannar kvar på maskinens botten under en längre tid, vilket kan orsaka korrosion.

Följ stegen nedan för att tillsätta diskmaskinssalt:

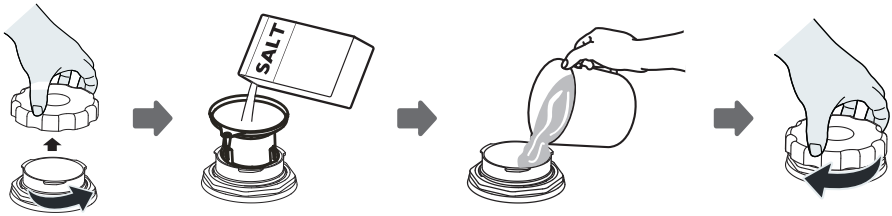

1. Ta bort den nedre korgen och skruva av locket till behållaren.
2. Placera trattens ände (om sådan medföljer) i hålet och häll i ca 1,5 kg diskmaskinsalt.
3. Fyll saltbehållaren till maxgränsen med vatten. Det är normalt att det kommer ut en liten mängd vatten ur saltbehållaren.
4. Skruva tillbaka locket ordentligt efter att du har fyllt på behållaren.
5. Saltvarningslampan släcks efter att saltbehållaren har fyllts med salt.
6. Omedelbart efter att saltet har fyllts på i saltbehållaren bör ett diskprogram startas (vi föreslår att du använder ett kort program). I annat fall kan filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar av maskinen skadas av saltvatten. Detta täcks inte av garantin.


OBS!:

- Saltbehållaren får endast fyllas på när saltvarningslampan (⥁) på manöverpanelen tänds. Beroende på hur väl saltet löser sig kan saltvarningslampan fortfarande lysa även om saltbehållaren är fylld. Om det inte finns någon varningslampa för salt i kontrollpanelen (för vissa modeller), kan du uppskatta när du ska fylla saltet i avhärdaren efter de cykler som diskmaskinen har kört.
- Om salt har spillts ut, kör ett blötläggningsprogram eller ett snabbprogram för att ta bort det.


Tips för att fylla korgarna

Justering av den övre korgen


Typ 1:
Den övre korgen kan enkelt höjdjusteras för att rymma högre disk i antingen den övre eller den undre korgen.
Gör så här för att justera höjden på den övre korgen:

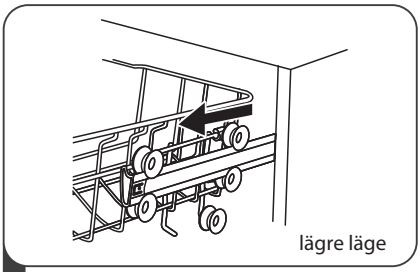


1 Dra ut den övre korgen.

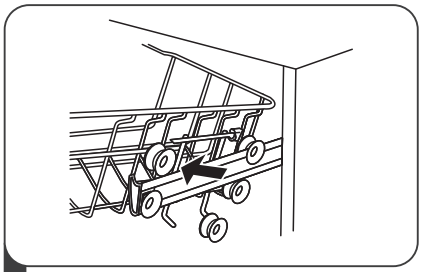

2 Ta bort den övre korgen.

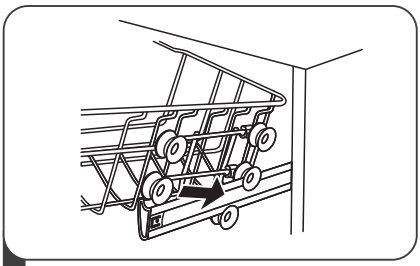

3 Sätt tillbaka den övre korgen på de övre eller undre rullarna.

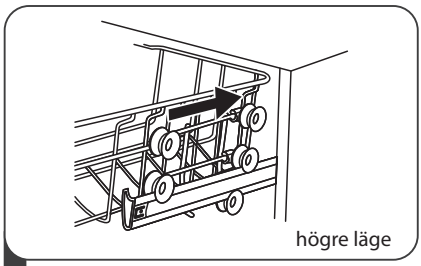

4 Skjut in den övre korgen.


Fäll tillbaka kopphyllorna

För att göra plats för högre föremål i den övre korgen, höj koppstället uppåt.
Du kan sedan luta de höga glasen mot den.



Fälla tillbaka hyllorna

Den nedre korgens broddar an vänds för att hålla tallrikar och fat.
De kan sänkas för att göra mer plats för stora föremål.

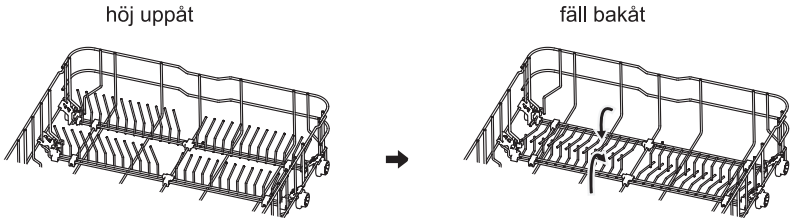

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Yttre skötsel

Luckan och luckans tätning

Rengör luckans tätningar regelbundet med en mjuk fuktig trasa för att ta bort matrester.

När diskmaskinen laddas kan mat- och dryckesrester droppa på sidorna av diskmaskinens lucka. Dessa ytor ligger utanför tvättskåpet och är inte åtkomliga av vatten från spolarmarna. Eventuella avlagringar bör torkas bort innan dörren stängs.

Kontrollpanelen

Om rengöring krävs ska kontrollpanelen torkas av endast med en mjuk fuktig trasa.

⚠ VARNING

- För att undvika att vatten tränger in i lucklåset och elektriska komponenter, använd ingen sprayrengörare av något slag.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skursvampar på de yttre ytorna, eftersom de kan repa ytan. Vissa hushållspapper kan också repa eller lämna märken på ytan.


Inre skötsel

Filtersystem


Filtersystemet i tvättskåpets bas håller kvar skräp från diskcykeln inklusive främmande föremål som tandpetare eller skärvor. Det uppsamlade grova skräpet kan få filtren att täppas till. Kontrollera filtrens skick regelbundet, avlägsna försiktigt främmande föremål och rengör vid behov delarna av filtreringssystemet med vatten. Följ stegen nedan för att rengöra filtret.

OBS!:


Bilderna är endast för referens, olika modeller av filtreringssystemet och spolarmarna kan skilja sig åt.

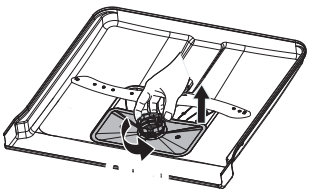


1 Håll i grovfiltret och vrid det moturs för att låsa upp filtret. Lyft upp filtret och ur diskmaskinen.

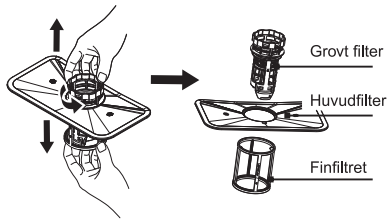

2 Det fina filtret kan dras bort från botten av filterenheten.
Grovfiltret kan lossas från huvudfiltret genom att försiktigt klämma ihop flikarna i toppen och dra bort det.

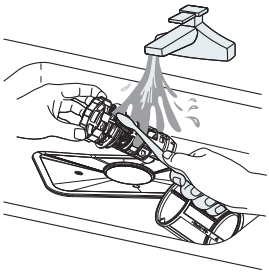

3 Större matrester kan rengöras genom att filtret sköljs under rinnande vatten.
Använd en mjuk rengöringsborste för att få en mer grundlig rengöring.

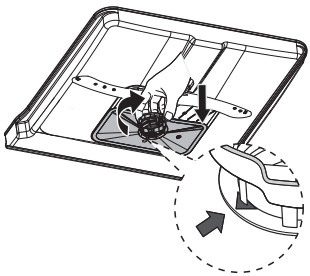


4 Sätt tillbaka filtren i omvänd ordning mot demonteringen, byt ut filterinsatsen och rotera medurs till stängningspilen.

⚠ VARNING

- Dra inte åt filtren för hårt. Sätt tillbaka filtren i ordningsföljd, annars kan grovt skräp komma in i systemet och orsaka blockering.
- Använd aldrig diskmaskinen utan filter på plats. Felaktigt byte av filtret kan försämra apparatens prestanda och skada disk och redskap.


Spolarmar

Det är nödvändigt att rengöra spolarmarna regelbundet eftersom kemikalier i hårt vatten täpper till spolarmstrålarna och lagren.
Följ instruktionerna nedan för att rengöra sprayarmarna:

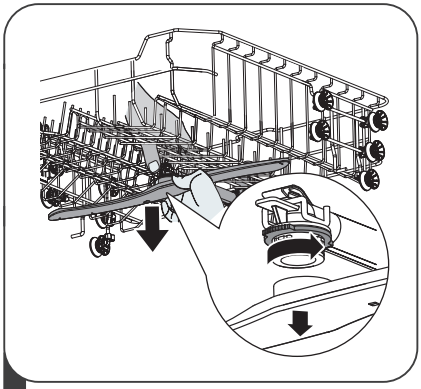


1 För att ta bort den övre spolarmen, håll muttern i mitten stilla och vrid spolarmen moturs för att ta bort den.

Obs: Du kan behöva ett verktyg för att lossa muttern om den sitter för hårt.

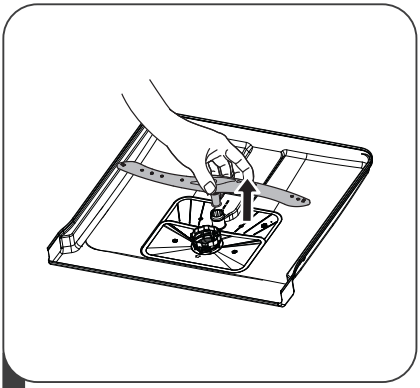

2 För att ta bort den nedre spolarmen, dra ut spolarmen uppåt.

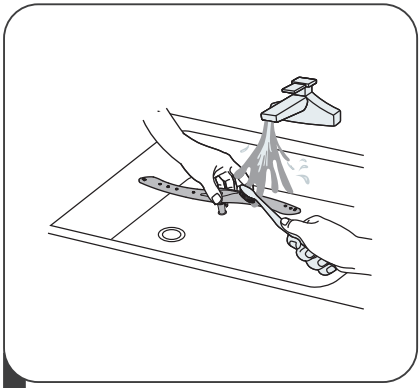

3 Tvätta armarna i tvål och varmt vatten och använd en mjuk borste för att rengöra strålarna.

Skötsel av Diskmaskinen

Förebyggande åtgärder mot frost

Vidta frostskyddsåtgärder på diskmaskinen på vintern. Varje gång efter diskcykler, gör enligt följande:

1. Bryt strömmen till diskmaskinen vid strömförsörjningen.
2. Stäng av vattenförsörjningen och koppla bort vatteninloppsröret från vattenventilen.
3. Töm vattnet från inloppsröret och vattenventilen. (Använd en kastrull för att samla upp vattnet)
4. Återanslut vatteninloppsröret till vattenventilen.
5. Ta bort filtret på botten och använd en svamp för att suga upp vatten i sumpen.

Efter varje diskning

Efter varje diskning, stäng av vattentillförseln till apparaten och lämna luckan lite öppen en stund så att fukt och lukt inte stannar inuti.

Ta bort stickkontakten

Innan du rengör eller utför underhåll ska du alltid dra ut stickkontakten ur uttaget.

Inga lösningsmedel eller slipande rengöring

För att rengöra diskmaskinens utsida och gummidelar, använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel. Använd endast en trasa med varmt såpvatten.
För att ta bort fläckar eller smuts från ytan av interiören, använd en trasa fuktad med vatten och lite vinäger, eller en rengöringsprodukt som är speciellt framtagen för diskmaskiner.

När den inte används under en längre tid

När du åker på semester rekommenderas det att du kör en diskcykel med tom diskmaskin och sedan dra ur kontakten ur uttaget. Stäng av vattentillförseln och lämna luckan till apparaten lite öppen. Detta kommer att hjälpa tätningarna att hålla längre och förhindra att lukter bildas inuti apparaten.

Flytta apparaten

Om apparaten måste flyttas, försök att hålla den i vertikalt läge. Om det är absolut nödvändigt kan den placeras på baksidan.

Tätningar

En av faktorerna som gör att det bildas lukter i diskmaskinen är mat som sitter kvar i tätningarna. Regelbunden rengöring med en fuktig svamp kommer att förhindra att detta inträffar.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

⚠VARNING



Risk för elektriska stötar
Koppla bort strömmen innan du installerar diskmaskinen.
Om du inte gör det kan det leda till dödsfall eller elektriska stötar.

⚠ Observera

Installationen av rören och den elektriska utrustningen bör göras av fackmän.

• Om strömanslutning

⚠VARNING

För personlig säkerhet:

- Använd inte en förlängningssladd eller adapterkontakt med den här apparaten.
- Klipp under inga omständigheter av eller ta bort jordningsanslutningen från nätsladden.

Elektriska krav

Titta på märkningsetiketten för att få reda på märkspänningen och anslut diskmaskinen till lämplig strömkälla. Använd den erforderliga säkringen 10A/13A/16A, tidsfördröjningssäkring eller strömbrytare rekommenderas och tillhandahåll separat krets som endast betjänar denna apparat.

Elektrisk koppling

Se till att spänningen och frekvensen för strömmen överensstämmer med de som finns på märkskylten. Sätt bara i stickkontakten i ett eluttag som är ordentligt jordat. Om det eluttag som apparaten måste anslutas till inte är lämpligt för stickkontakten, byt ut uttaget istället för att använda adaptrar eller liknande eftersom de kan orsaka överhettning och brännskador.

⚠ Se till att korrekt jordning finns före användning

Vattenförsörjning och avlopp

Anslutning för kallvatten

Anslut kallvattenslangen till en gängad 3/4 (tum) anslutning och se till att den sitter ordentligt fast.

Om vattenrören är nya eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna ett tag för att se till att vattnet är rent och klart. Denna försiktighetsåtgärd är nödvändig för att undvika risken för att vatteninloppet blockeras och skadar apparaten.



säkerhetsförsörjningsslang

Om säkerhetsförsörjningsslangen

Säkerhetsförsörjningsslangen består av dubbla väggar. Systemet garanterar sitt ingripande genom att blockera vattenflödet i händelse av att tillförselslangen går sönder och när luftutrymmet mellan själva tillförselslangen och den yttre korrugerade slangen är fullt med vatten.

⚠VARNING

En slang som ansluts till en kran kan sprängas om den installeras på samma vattenledning som diskmaskinen. Om din diskbänk har en, rekommenderas att slangen kopplas bort och hålet pluggas.

Hur man ansluter säkerhetsförsörjningsslangen

1. Dra ut säkerhetsslangarna från förvaringsfacket på baksidan av diskmaskinen.
2. Dra åt skruvarna på säkerhetsförsörjningsslangen till kranen med gänga 3/4 tum.
3. Slå på vattnet fullt ut innan du startar diskmaskinen.


Hur man kopplar bort säkerhetsförsörjningsslangen

1. Stäng av vattnet.
2. Skruva loss säkerhetsslangen från kranen.

Anslutning av avloppsslangar

Sätt in avloppsslangen i ett avloppsrör med en minsta diameter på 4 cm, eller låt den rinna ner i diskhon. Var noga med att undvika att böja eller krympa den. Höjden på avloppsröret måste vara mindre än 1000 mm. Slangens fria ände får inte sänkas ner i vatten för att undvika att den strömmar tillbaka.

⚠ Fäst avloppsslangen ordentligt i antingen läge A eller läge B

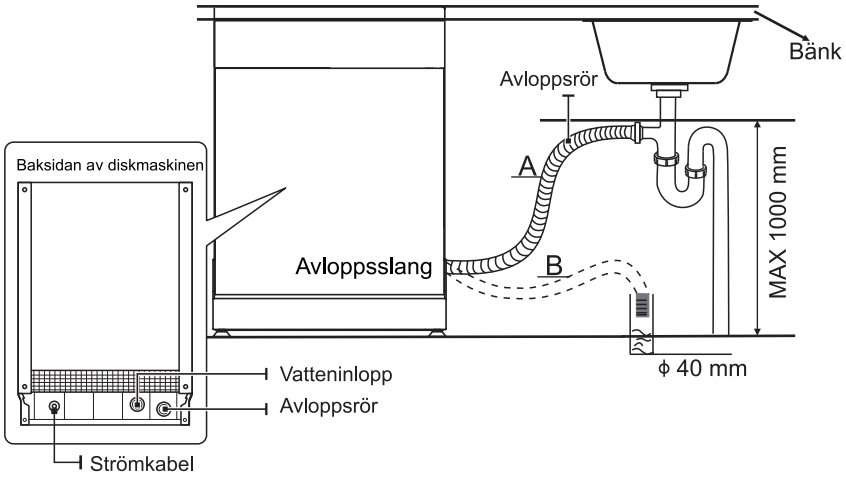

Hur man tömmer överflödigt vatten från slangar

Om anslutningen till avloppsröret placeras högre än 1000 mm, kan överskottsvatten finnas kvar i avloppsslangen. Det kommer att bli nödvändigt att tömma överflödigt vatten från slangen i en skål eller lämplig behållare som hålls utanför och lägre än diskbänken.

Vattenutlopp

Anslut vattenavloppsslangen. Avloppsslangen måste vara korrekt monterad för att undvika vattenläckor. Se till att vattenavloppsslangen inte är böjd eller klämd.

Förlängningsslang

Om du behöver en förlängning av avloppsslangen, se till att använda en liknande avloppsslang.
Den får inte vara längre än 4 meter, annars kan diskmaskinens rengöringseffekt minska.

Sifonanslutning


Avloppsanslutningen ska vara på en höjd som är mindre än 1000 mm (max) från diskmaskinensbotten.

Placering av apparaten

Placera apparaten på önskad plats. Baksidan ska vila mot väggen bakom den, och sidorna längs intilliggande skåp eller väggar. Diskmaskinen är utrustad med vattentillförsel och avloppsslangar som kan placeras till höger eller vänster sidor för att underlätta korrekt installation.

Utjämning av apparaten

När apparaten väl är placerad för utjämning, kan höjden på diskmaskinen ändras genom att justera fotens skruvnivå. Under alla omständigheter bör apparaten inte luta mer än 2°.

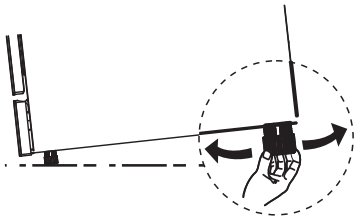


Inbyggd installation (för den inbyggda modellen)

Steg 1. Att välja den bästa platsen för diskmaskinen


Installationspositionen för diskmaskinen bör vara nära den befintliga inlopps- och avlopps slangen och el uttaget.

Illustrationer av skåpsmått och installationsläge för diskmaskinen.

1. Mindre än 5 mm mellan diskmaskinens och skåpets ovansida och luckan linje med skåpet.

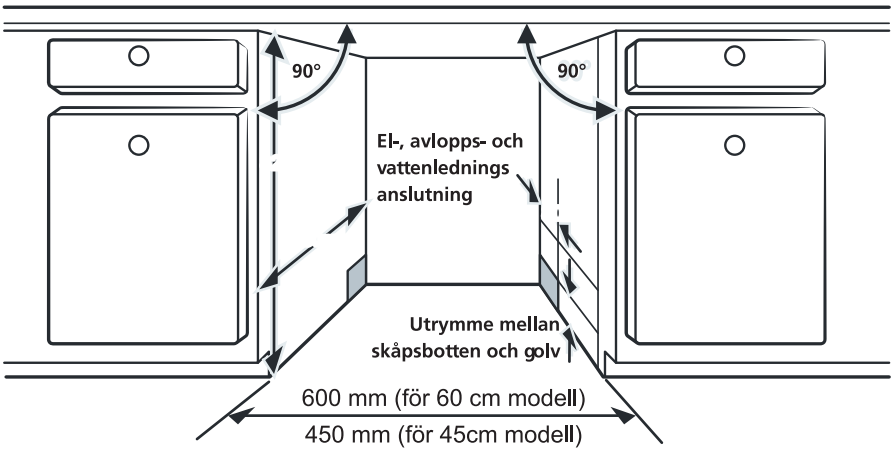

2. Om diskmaskin är installerad i hörnet av skåpet bör det finnas lite utrymme när luckan öppnas.

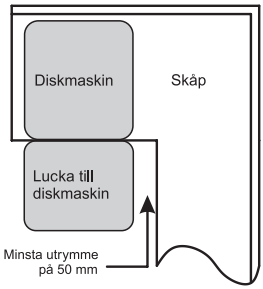



OBS!:

Beroende på var ditt eluttag är kan du behöva skära ett hål i den motsatta skåpets sida.


Steg 2. Installationssteg för diskmaskin

1. Fäst kondensremsan under skåpets arbetsyta.
   Se till att kondensremsan är i jämnhöjd med kanten på arbetsytan.
2. Anslut inloppsslangen till kallvattenförsörjningen.
3. Anslut avloppsslangen.
4. Anslut strömsladden.
5. Placera diskmaskinen i skåpet.
6. Plana ut diskmaskinen. Den bakre foten kan justeras från framsidan av diskmaskinen genom att vrida Philips-skruven i mitten av diskmaskinens botten med hjälp av en Philips skruvmejsel.
   För att justera de främre fötterna anvander du en platt skruvmejsel och vrider på de främre fötterna tills diskmaskinen är i nivå.
7. Justera dörrfjädrarnas spänning genom att använda en Philips-skruvmejsel och vrida den medurs för att dra åt vänster och höger dörrfjäder. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka skador på din diskmaskin

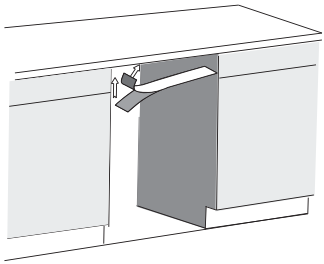

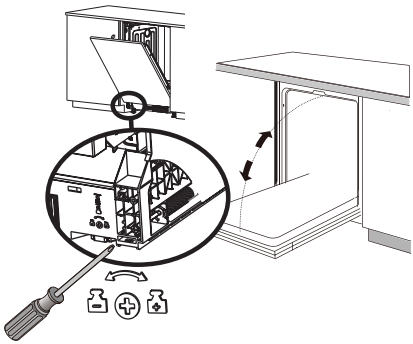


8. Diskmaskinen måste vara säkrad på plats. Det finns två sätt att göra detta:
   A. Normal arbetsyta: Sätt in installationskroken i spåret på övre planet och fäst den på arbetsytan med skruvarna.
   B. Bänkskiva i marmor eller granit: Fäst sidan med skruvar.

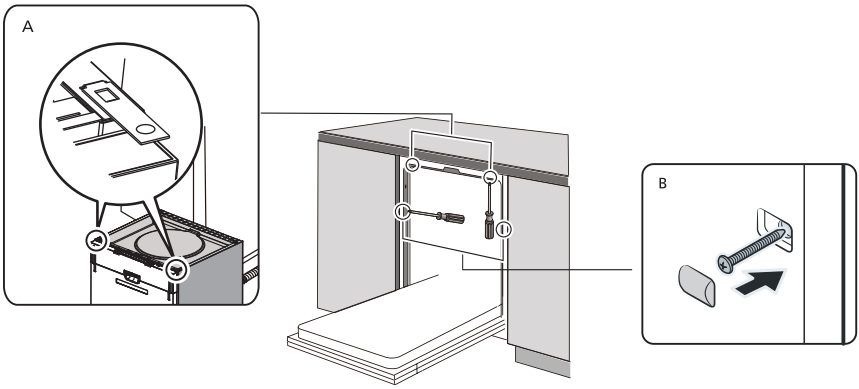

Steg 3. Utjämning av diskmaskinen

Diskmaskinen måste stå plant för att diskstället ska fungera korrekt och diskens prestanda.

1. Placera ett vattenpass på dörren och gallret inuti som bilden visar för att kontrollera att diskmaskinen står plant.
2. Jämför diskmaskinen genom att justera de tre nivå fötterna individuellt.
3. Var uppmärksam på att inte låta diskmaskinen välta när diskmaskinen är jämn.

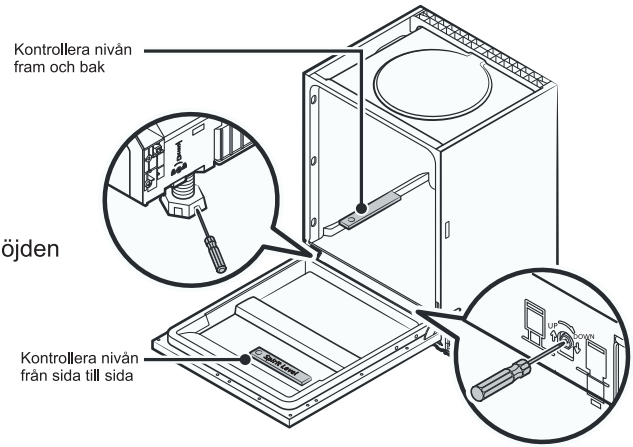


OBS!:


Den maximala inställningshöjden på fötter na är 50 mm.

Steg 4. Steg för installation av fotpanel

1. Fäst de två insatsbeslagen på fotpanelen med 4 st. skruvar.

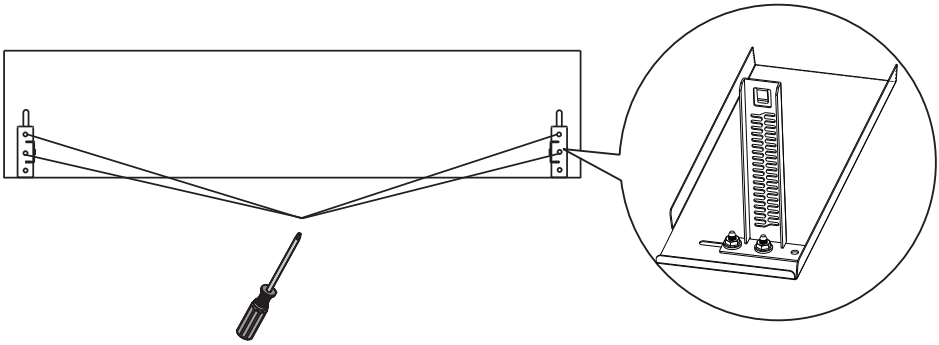

2. Sätt in fotpanelen i de två spåren längst ned på frontpanelen.

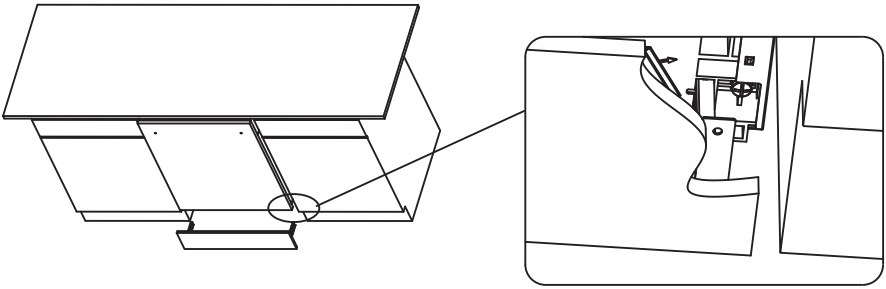

FELSÖKNINGSTIPS

Innan du ringer efter service

Genom att gå igenom tabellerna på följande sidor kan du undvika att ringa efter service.

Problem	Möjliga orsaker	Vad ska man göra
Diskmaskinen startar inte	Säkringen har gått, eller strömbrytaren har löst ut.	Byt säkring eller återställ strömbrytaren. Ta bort alla andra apparater som delar samma krets med diskmaskinen.
	Strömförsörjningen är inte påslagen.	Se till att diskmaskinen är påslagen och att luckan är ordentligt stängd. Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget.
	Vattentrycket är lågt	Kontrollera att vattentillförseln är ordentligt ansluten och att vattnet är påslaget.
	Luckan till diskmaskinen är inte ordentligt stängd.	Se till att stänga luckan ordentligt och lås den.
Vatten pumpas inte från diskmaskinen	Vriden eller fastklämd avloppsslang.	Kontrollera avloppsslangen.
	Filter igensatt.	Kontrollera filtersystemet.
	Diskbänken igensatt.	Kontrollera diskbänken för att se till att den töms ut ordentligt. Om problemet är att diskhon inte töms kan du behöva en rörmokare snarare än en serviceman för diskmaskiner.
Skum i diskmaskinen	Fel diskmedel.	Använd endast specialdiskmedel för att undvika lödder. Om detta inträffar öppnar du diskmaskinen och låter lödder avdunsta. Fyll på 1 liter kallt vatten i botten av diskmaskinen. Stäng luckan till diskmaskinen och välj sedan valfri cykel. Till en början kommer diskmaskinen att tömma ut vattnet. Öppna luckan efter att tömningsfasen är klar och kontrollera om löddret har försvunnit. Upprepa om det behövs.

Problem	Möjliga orsaker	Vad ska man göra
	Utspilld spolglans.	Torka alltid upp spolglansspill genast.
Fläckad invändigt	Det kan ha använts diskmedel med färgämne.	Se till att diskmedlet inte har något färgämne.
Vit film på insidan	Mineraler i hårt vatten.	För att rengöra inredningen, använd den fuktiga mjuka trasan med diskmedel och använd gummihandskar. Använd aldrig något annat rengöringsmedel än diskmedel, annars kan det orsaka skum eller lödder.
Det finns rostfläckar på besticken	De berörda artiklarna är inte korrosionsbeständiga.	Undvik att diska föremål som inte är korrosionsbeständiga i diskmaskinen.
	Ett program kördes inte efter att disksalt tillsattes. Spår av salt har kommit in i diskcykeln.	Kör alltid ett diskprogram utan porslin efter att du har tillsatt salt. Välj inte turbofunktionen (om sådan finns) efter att ha tillsatt diskmaskinssalt.
	Locket på mjukmedlet är löst.	Kontrollera att mjukmedelslocket sitter fast.
Knackningsljud i diskmaskinen	En spolarm slår mot ett föremål i en korg	Avbryt programmet och arrangera om föremålen som blockerar spolarmen.
Skramlande ljud i diskmaskinen	Porslin ligger löst i diskmaskinen.	Avbryt programmet och ordna om porslinet.
Knackande ljud i vattenrören	Detta kan orsakas av installation på plats eller tvärsnittet av rörledningen.	Detta påverkar inte diskmaskinens funktion. Om du är osäker, kontakta en kvalificerad rörmokare.
Disken är inte ren	Disken laddades inte korrekt.	Se DEL Ⅱ "Förbereda och fyll i disk.
	Programmet var inte tillräckligt kraftfullt.	Välj ett mer intensivt program.

Problem	Möjliga orsaker	Vad ska man göra
Disken är inte ren.	Inte tillräckligt med diskmedel har doserats.	Använd mer diskmedel eller byt diskmedel.
	Föremål blockerar spolarmarnas rörelse.	Placera om föremålen så att spolarmarna kan rotera fritt.
	Filterkombinationen är inte ren eller är inte korrekt monterad i diskskåpets botten. Detta kan göra att spolarmstrålarna blockeras.	Rengör och/eller montera filtret korrekt. Rengör spolarmstrålarna.
Molnighet på glasföremål.	Kombination av mjukt vatten och för mycket diskmedel.	Använd mindre diskmedel om du har mjukt vatten och välj en kortare cykel för att tvätta glaset och få dem rena.
Vita fläckar visas på disk och glas.	Område med hårt vatten kan orsaka kalkavlagringar.	Kontrollera vattenavhärdarens inställningar eller fyllningsstatus för saltbehållaren.
Svarta eller gråa märken på disken	Aluminiumredskap har skavt mot disken	Använd ett milt rengöringsmedel med slipmedel för att eliminera dessa märken.
Diskmedel kvar i dispensern	Disken blockerar diskmedelsdispenser n	Ladda om disken ordentligt.
Disken torkar inte	Felaktig laddning	Använd handskar om det finns rester av diskmedel på disken för att undvika hudirritationer.
	Disken tas bort för tidigt	Töm inte din diskmaskin direkt efter diskning. Öppna luckan något så att ångan kan komma ut. Ta ut disken tills innertemperaturen är säker att vidröra. Ta ur den nedre korgen först för att förhindra att vatten droppar från den övre korgen.

Problem	Möjliga orsaker	Vad man ska göra
Disken torkar inte	Fel program har valts.	Med ett kort program blir tvätttemperaturen lägre, vilket minskar rengöringsprestanda. Välj ett program med lång tvätttid.
	Användning av bestick med beläggning av låg kvalitet.	Vattendränering är svårare med dessa föremål. Bestick eller tallrikar av denna typ är inte lämpliga att diska i diskmaskin.

⚠ VARNING

Självreparation eller icke-professionell reparation kan innebära allvarliga risker för användarens säkerhet och påverka garantin.

Tillgång till reservdelar


- **Sju år efter att den sista enheten av modellen släppts på marknaden:**
  Motor, cirkulations- och avloppspump, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar (separata eller i paket), rörsystem och relaterad utrustning inklusive alla slangar, ventiler, filter och aqua stops, strukturella och inre delar relaterade till dörraggregat (separata eller i paket), kretskort, elektroniska displayer, tryckbrytare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara.

- **Tio år efter att den sista enheten av modellen släppts på marknaden:**
  Dörrgångjärn och tätningar, andra tätningar, spolarmar, avloppsfilter, inre hyllor och plastdelar som korgar och lock.

FYLL KORGARNA ENLIGT EN60436:


Att fylla på diskmaskinen till full kapacitet k ommer att bidra till energi och vattenbesparingar.

1. Övre korg:

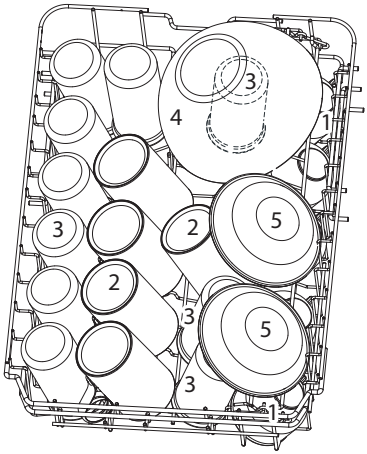


Nummer	Artikel
1	Koppar
2	Muggar
3	Glas
4	Glasskål
5	Dessertskål


2. Nedre korg:

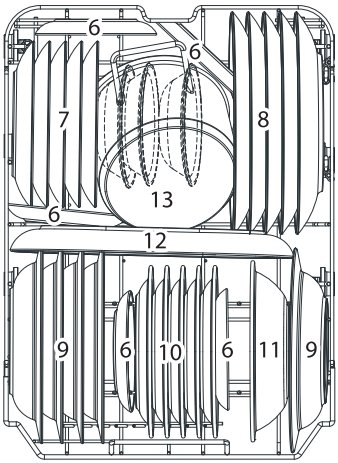

Nummer	Artikel
6	Tefat
7	Desserttallrikar
8	Middagstallrikar
9	Sopptallrikar
10	Desserttallrikar i melamin
11	Skål i melamin
12	Ovalt serveringsfat
13	Liten gryta


3. Bestickställ:

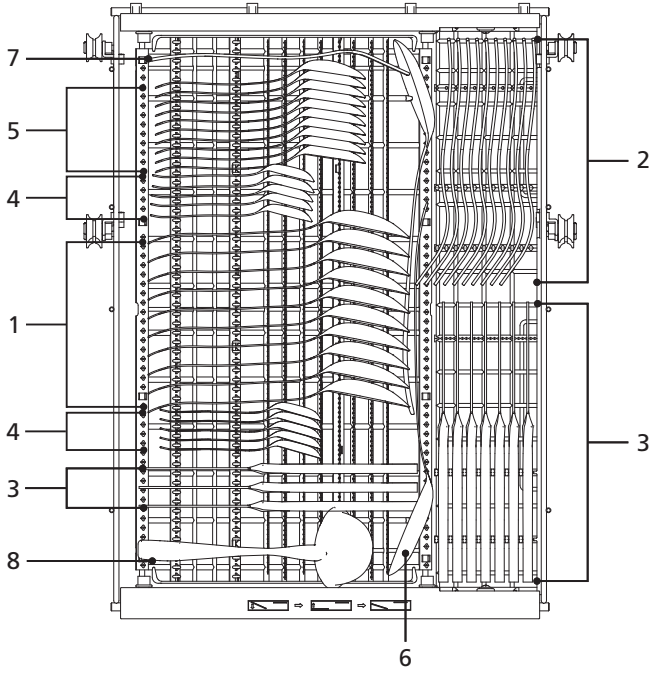

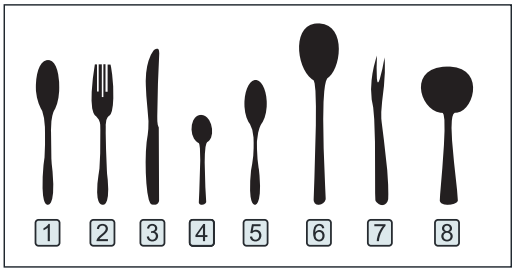

Nummer	Artikel
1	Soppskedar
2	Gafflar
3	Knivar
4	Teskedar
5	Dessertskedar
6	Serveringsskedar
7	Serveringsgaffel
8	Såsslev

information för jämförbarhetstester i enlighet med EN 60436
Kapacitet: 10 platsinställningar
Den övre korgens position: nedre positionen
Program: ECO
Inställning för spolglans: Max
Inställning för mjukmedel: H3

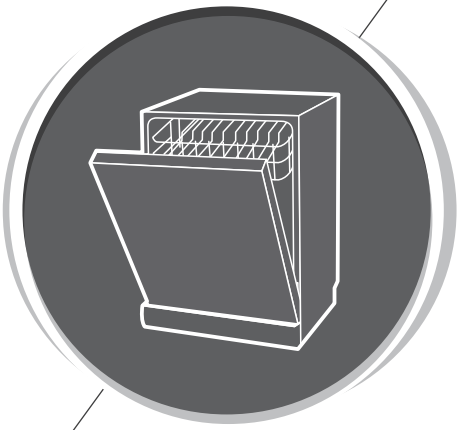

DEL II: Specialversion

Läs alla anvisningar och förklaringar före användning.
Följ instruktionerna noggrant.

INNEHÅLL

01

4 **ANVÄNDA DIN DISKMASKIN**
4 Kontrollpanelen
6 Vattenavhärdare
7 Förbereda och ladda
10 Spolglans och diskmedelsfunktion
11 Fylla spolglansbehållare
12 Påfyllning av diskmedelsbehållaren

02

13 **VAL AV PROGRAM**
13 Tvättcykeltabell
15 Spara energi
15 Starta ett program
15 Ändra programmet mitt i cykeln
16 Glömt att lägga till disk
16 Automatisk öppning

03

17 **FELKODER**

04


18 **TEKNISK INFORMATION**

NOTERA:


- Om du inte kan lösa problemen själv, vänligen be om hjälp från en professionell tekniker.
- Tillverkaren, som följer en policy av ständig utveckling och uppdatering av produkten, kan göra ändringar utan förvarning.
- Om bruksanvisningen är förlorad eller inaktuell kan du få en ny från tillverkaren eller ansvarig återförsäljare.

SNABBGUIDE


Läs det motsvarande innehållet i bruksanvisningen för detaljerad information om hur du använder den.

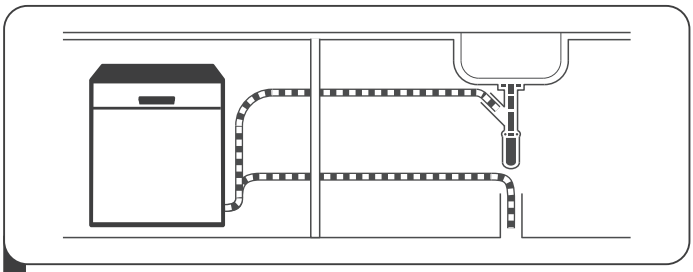


1 **Installera diskmaskinen**
(Kontrollera avsnitt 5 "INSTALLATIONSANVISNINGAR" i DEL Ⅰ: Generisk version.)

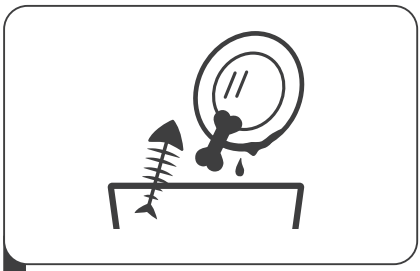


2 Ta bort större rester från disken. Undvik att förskölja

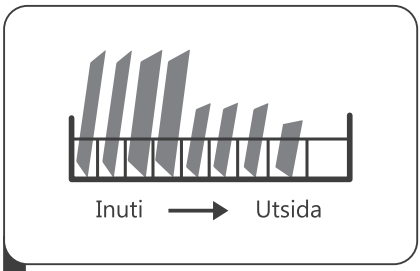

3 Lasta korgarna

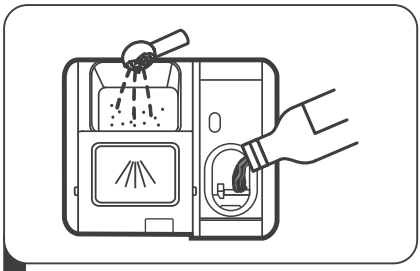


4 Fyll behållaren med diskmedel och spolglans

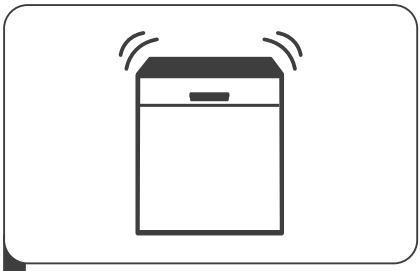

5 Välj ett lämpligt program och starta diskmaskinen

ANVÄNDNING AV DIN DISKMASKIN

Kontrollpanel

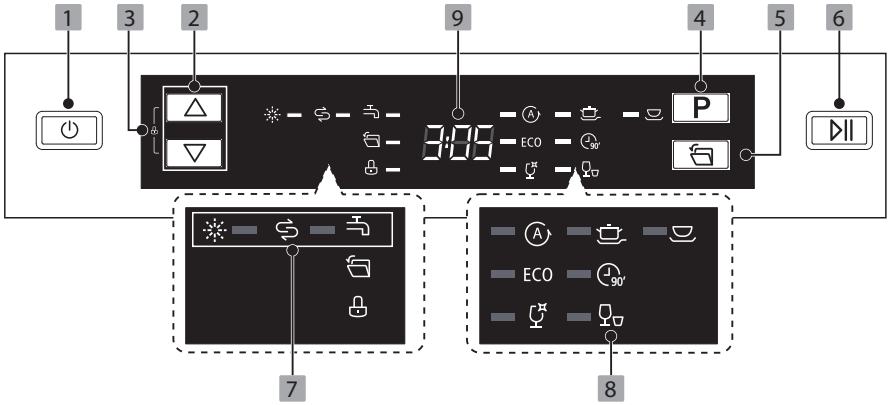

Funktion (Knapp)

1 Ström	Tryck på den här knappen för att sätta på diskmaskinen; displayen tänds.
2 Fördröjning	Tryck på △-knappen för att öka fördröjningstiden eller tryck på ▽-knappen för att minska fördröjningstiden; en fördröjning på högst 24 timmar kan ställas in.
3 Barnlås	Med detta alternativ kan du låsa knapparna på kontrollpanelen – förutom strömknappen – så att barn inte av misstag kan starta diskmaskinen genom att trycka på knapparna på panelen. För att låsa eller låsa upp knapparna på kontrollpanelen, tryck och håll ned △-knappen + ▽-knappen samtidigt i 3 sekunder. När du trycker på denna knapp tänds motsvarande indikator.
4 Program	Välj lämpligt diskprogram, indikatorn för det valda programmet tänds.
5 Automatisk öppning	Diskmaskinens lucka öppnas automatiskt vid slutet av programmet för att förbättra torkningen. Den kan inte användas med Rapid.
6 Start/Paus	Tryck på knappen för att starta det valda diskprogrammet eller pausa det pågående programmet.

Display

7 Varningsindikator	**Sköljmedel** Om lampan lyser betyder det att diskmaskinen har låg nivå på sköljmedel och behöver fyllas på. **Salt** Om lampan lyser betyder det att diskmaskinen har låg nivå på salt och behöver fyllas på. **Vattenavbrott** Om lampan lyser betyder det att vattenkranen inte är öppen.
8 Programindikator	**Auto** För lätt, normalt eller kraftigt smutsat porslin med eller utan fastbränd mat. **Intensiv** För kraftigt smutsat porslin och normalt smutsade grytor, kastruller, fat etc. Med fastbränd mat. **Universal** För allmänt smutsade diskpartier, såsom grytor, tallrikar, glas och lätt smutsade kastruller. ECO **ECO** Detta är standardprogrammet som passar för normalt smutsade laddningar, såsom grytor, tallrikar, glas och lätt smutsade stekpannor. **90 Min** För normalt smutsade laddningar som behöver snabbtvätt. **Glas** För lätt smutsat porslin och glas. **Rapid** Ett kortare program för lätt smutsade laddningar som inte behöver torkas.
9 Skärm	För att visa återstående tid, fördröjningstid, felkod etc.

Vattenavhärdare

Vattenavhärdaren måste ställas in manuellt med vattenhårdhetsratten.
Vattenavhärdaren är utformad för att ta bort mineraler och salter från vattnet, vilket skulle ha en skadlig eller negativ effekt på apparatens funktion.
Ju fler mineraler det finns, desto hårdare är ditt vatten.
Avhärdaren bör justeras efter vattnets hårdhet i ditt område.
Din lokala vattenmyndighet kan ge dig råd om vattnets hårdhet i ditt område.

Justera saltförbrukningen

Diskmaskinen är utformad för att möjliggöra justering av mängden salt som förbrukas baserat på hårdheten på vattnet som används. Detta är avsett att optimera och anpassa nivån på saltkonsumtionen.
Följ stegen nedan för att justera saltförbrukningen.

1. Stäng luckan, sätt på apparaten;
2. Inom 60 sekunder efter att apparaten slagits på, tryck på programknappen i mer än 5 sekunder för att gå in i inställningsläget för vattenavhärdare.
3. Tryck på Start/Paus-knappen igen för att välja rätt uppsättning för din lokala miljö, inställningen ändras i följande ordning:
   H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Tryck på strömknappen för att avsluta inställningsläget.

VATTENHÅRDHET				Vattenavhärdar nivå	Regenerering sker varje X-programsekvens 1)	Saltförbrukning (gram/cykel)
tyska ·dH	Franska ·fH	brittisk ·Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l
Fabriksinställning: H3

1) Varje cykel med en regenereringsoperation förbrukar ytterligare 2,0 liter vatten, energiförbrukningen ökar med 0,02 kWh och programmet utökas med 4 minuter.

Kontrollera avsnitt 3 "Fylla i salt i vattenavhärdaren" i DEL I: Generisk version, om din diskmaskin saknar salt.

OBS!:

Om din modell inte har någon vattenavhärdare kan du hoppa över detta avsnitt.

Vattenavhärdare

Vattnets hårdhet varierar från plats till plats. Om hårt vatten används i diskmaskinen kommer det att bildas avlagringar på disken och besticken. Apparaten är utrustad med en speciell mjukgörare som an vänder en saltbehållare speciellt utformad för att eliminera kalk och mineraler från vattnet.

Förbereda och fylla diskmaskinen

- Överväg att köpa redskap som identifieras som diskmaskinssäkra.
- Välj ett program med lägsta möjlig a temperatur för vissa föremål.
- För att undvika skador, ta inte ut glas och bestick ur diskmaskinen omedelbar t efter att programmet har avslutats.

För diskning av följande bestick/fat

Är inte lämpliga

- **Bestick med handtag av trä, porslin eller pärlemor**
- **Plastföremål som inte är värmebest ändiga**
- **Äldre bestick med limmade delar som inte är temperaturbeständiga**
- **Limmade bestick eller fat**
- **Föremål av tenn eller koppar**
- **Kristallglas**
- **Stålföremål som kan rosta**
- **Trä tallrikar**
- **Föremål gjorda av syntetiska fibrer**

Har begränsad lämplighet

- Vissa typer av glas kan bli matta efter många diskningar
- Silver- och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas vid diskning
- Glaserade mönster kan blekna om de diskas i maskin ofta

Rekommendationer för att fylla i diskmaskinen

Skrapa bort alla större mängder matrester. Mjuka upp rester av bränd mat i kastruller. Det är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten.
För bästa prestanda för diskmaskinen, följ dessa laddningsriktlinjer.
(Funktioner och utseende på korgar och bestickkorgar kan variera från din modell.)
Placera föremål i diskmaskinen på följande sätt:

- Föremål som koppar, glas, kastruller, grytor etc. måste vara vända nedåt.
- Böjda föremål, eller sådana med ur tag, ska placeras snett så att vattnet kan rinna av.
- Alla bestick är staplade på ett säkert sätt och kan inte välta.
- Alla bestick är placerade så att spolarmarna kan rotera fritt under diskprogrammet.
- Ladda ihåliga föremål som muggar, glas, kastruller etc. med öppningen nedåt så att vatten inte kan samlas i behållaren eller en djup botten.
- Disk och bestick får inte ligga inuti varandra eller täcka varandra.
- För att undvika skador får glasen inte vidröra varandra.
- Den övre korgen är designad för att rymma mer ömtåliga och lättare porslin som glas, kaffe- och tekoppar.
- Långbladiga knivar förvarade i upprätt läge är en potentiell fara!
- Långa och vassa bestick som till exempel skärknivar måste placeras horisontellt i den övre korgen.
- Överbelasta inte din diskmaskin. Detta är viktigt för bra resultat och för rimlig energiförbrukning.

OBS!:

Mycket små föremål bör inte diskas i diskmaskinen eftersom de lätt kan falla ur korgen.

Att ta bort disken

För att förhindra att vatten droppar från den övre korgen in i den nedre korgen, rekommenderar vi att du tömmer den nedre korgen först, följt av den övre korgen.

⚠ VARNING



Föremålen kommer att bli heta! För att förhindra skador, ta inte ut glas och bestick ur diskmaskinen förrän cirka 15 minuter efter programmets slut.


Fylla den övre korgen

Den övre korgen är utformad för att rymma mer ömtåliga och lättare porslin som glas, kaffe- och tekoppar och fat, samt tallrikar, små skålar och grunda kastruller (så länge de inte är för smutsiga). Placera disken och kokkärlen så att de inte rör sig av vattenstänk.



Fylla den nedre korgen

Vi föreslår att du placerar stora föremål och föremål som är svåra att rengöra i den nedre korgen: såsom grytor, kastruller, lock, uppläggningsfat och skålar, som visas i bilden nedan. Det är att föredra att placera uppläggningsfat och lock på sidorna av gallren för att undvika att spolararmens rotation blockeras.

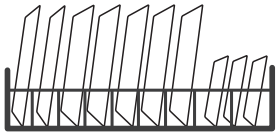

Den rekommenderade maximala diametern för tallrikar framför diskmedelsfacket är 19 cm, detta för att inte hindra öppningen av den.

Fylla bestickkorgen

Bestick bör placeras i bestickkorgen åtskilda från varandra i lämpliga positioner. Undvik att kapsla besticken för att förhindra otillräcklig rengöring.

⚠ VARNING



Låt inte något föremål sticka ut genom botten.
Sätt alltid vassa husgeråd med den vassa spetsen nedåt!

För bästa diskeffekt, fyll i korgarna, se standardinmatningsalternativen på sista delen av DEL Ⅰ: Generisk version

Spolglans- och diskmedelsfunktion

Spolglansmedlet släpps ut under den sista sköljningen för att förhindra att vatten bildar droppar på din disk, vilket kan lämna fläckar och ränder. Det förbättrar även torkningen genom att låta vatten rinna av disken. Din diskmaskin är designad att använda flytande spolglans.

⚠ VARNING

Använd endast spolglans av märke för diskmaskin. Fyll aldrig spolglansbehållaren med andra ämnen (t.ex. diskmedel, flytande diskmedel). Detta kan skada apparaten.

När ska du fylla på spolglans

Hur regelbundet du behöver fylla på beror på hur ofta disken diskas och vilken spolglansinställning som används.

- Indikatorn för låg spolglans ( ) tänds när mer spolglans behövs.
- Överfyll inte spolglansbehållaren.

Diskmedlets funktion


De kemiska ingredienserna som utgör diskmedlet är nödvändiga för att lösa upp och ta bort smuts ur diskmaskinen. De flesta av de kommersiella diskmedlen är lämpliga för detta ändamål.

⚠ VARNING


- Korrekt användning av diskmedel
  Använd endast diskmedel som är speciellt framtaget för användning i diskmaskiner. Håll ditt diskmedel färskt och torrt.
  Fyll inte diskmedel i dispensern förrän du är redo att starta diskmaskinen.

- 
  Diskmedel är frätande! Förvara diskmedel utom räckhåll för barn.


Påfyllning av spolglansbehållaren

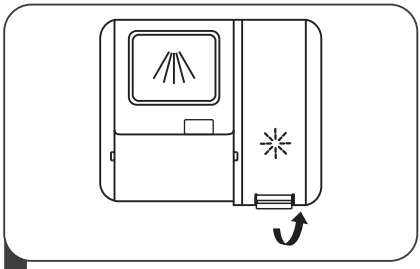

1 Ta bort locket till spolglansbehållaren genom att lyfta upp handtaget.

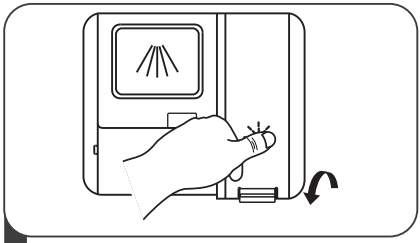

3 Stäng locket efter det.

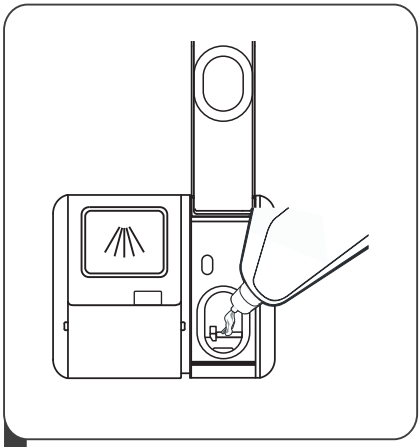


2 Häll spolglans i dispensern, var försiktig så att du inte överfyller den.

Justering av spolglansbehållaren

För att uppnå en bättre torkprestanda med begränsat spolglansmedel är diskmaskinen utformad för att anpassa förbrukningen efter användaren. Följ stegen nedan.


1. Stäng luckan, slå på apparaten.
2. Inom 60 sekunder efter att apparaten slagits på, tryck på programknappen i mer än 5 sekunder och tryck sedan på Fördröjningsknappen för att gå in i den inställda modellen, spolglansindikatorn blinkar som 1Hz-frekvens.
3. Tryck på programknappen för att välja rätt uppsättning enligt dina användningsvanor, inställningen ändras i följande ordning: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
   Ju högre siffra, desto mer skolglans använder diskmaskinen.
4. Utan användning på 5 sekunder eller tryck på strömknappen för att slutföra inställningen och avsluta inställningsläget.

Fyllning av diskmedelsbehållaren

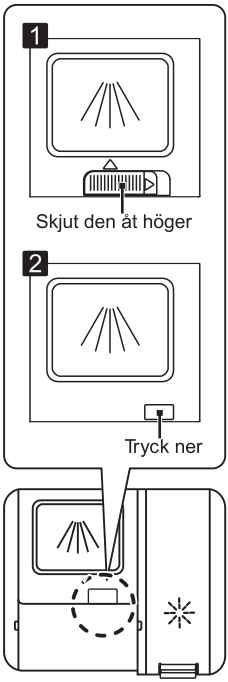


1 Välj ett öppningssätt beroende på den faktiska situationen.

1. Öppna locket genom att skjuta spärren.
2. Öppna locket genom att trycka ner spärren.

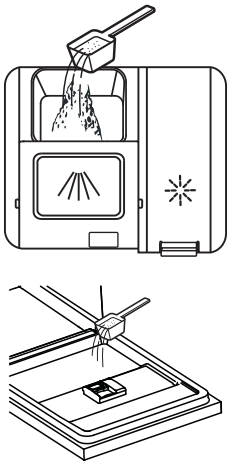

2 Tillsätt diskmedel i det större hålet (A) för huvuddisk.
För bättre rengöringsresultat, särskilt om du har mycket smutsiga föremål, häll en liten mängd diskmedel på luckan. Det extra diskmedlet kommer att aktiveras under förtvättfasen.

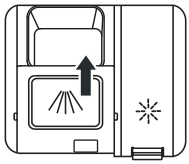

3 Stäng luckan genom att skjuta den framåt och sedan trycka ner den.

OBS!:

Observera tillverkarens rekommendationer på diskmedelsförpackningen.

PROGRAMMERING AV DISKMASKINEN

Diskcykeltabell

Tabellen nedan visar vilka program som är bäst för nivåerna av matrester på dem och hur mycket diskmedel som behövs. Den visar också olika information om programmen. Förbrukningsvärden och programmets varaktighet är endast vägledande förutom ECO-programmet.

(●) indikerar att programmet använder spolglans vid den sista sköljningen.

Program	Beskrivning av program	DIskmedel För-/huvuddisk	Körtid (min)	Energi (kWh)	Vatten (L)	Spolglans
Auto	Disk (55-65 ℃) Skölj Skölj Skölj (55-65℃) Torkning	4/14g 1 eller 2 tabletter	150	0.850-1.375	9.3-15.3	●
Intensiv	Fördisk Disk (60 ℃) Skölj Skölj (65 - 72℃) Torkning	4/14g 1 eller 2 tabletter	175	1.005-1.130	12.7	●
Universal	Fördisk Disk (60℃) Skölj Skölj (65 - 72℃) Torkning	4/14g 1 eller 2 tabletter	150	0.995-1.120	12.7	●
ECO (*EN60436)	Disk (45 ℃) Skölj Skölj (60℃) Torkning	18g 1 tablett	215	0.593	8.5	●
Glas	Fördisk Disk (45 ℃) Skölj Skölj (55 - 60℃) Torkning	4/14g 1 eller 2 tabletter	120	0.760-0.805	12.7	●
90 Min	Disk (55 ℃) Skölj Skölj (60-65 ℃) Torkning	18g 1 tablett	90	0.830-0.930	10.4	●

Program	Beskrivning av program	Diskmedel För-/huvuddisk	Körtid (min)	Energi (kWh)	Vatten (L)	Spolglans
Snabb	Disk (45 ℃) Skölj Skölj (45 ℃)	12g 1 tablett	30	0.560	9.6	○

OBS:

ECO (*EN60436) : ECO-programmet är avsett för diskning av normalt smutsat porslin, och för detta ändamål är det det mest energieffektiva programmet sett till den sammanlagda energi- och vattenförbrukningen, och det används för att bedöma överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.


Starta en diskcykel

1. Dra ut den nedre och övre korgen, ladda disken och tryck tillbaka dem. Det rekommenderas att ladda den nedre korgen först, sedan den övre.
2. Häll i diskmedlet.
3. Sätt i kontakten i uttaget. Se till att vattentillförseln är påslagen till fullt tryck.
4. Stäng luckan, tryck på strömknappen.
5. Välj ett program, svarslampan tänds. Tryck sedan på Start/Paus-knappen, diskmaskinen startar sin cykel.

Ändra programmet mitt i cykeln

Ett program kan bara ändras om det bara har varit igång en kort tid, annars kan diskmedlet redan ha släppts ut. Eller så har vattnet med diskmedel redan tappats ut. Om så är fallet måste diskmaskinen återställas och diskmedelsfacket måste fyllas på. Följ instruktionerna nedan för att återställa diskmaskinen:


1. Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa diskningen.
2. Håll Program-knappen intryckt i mer än 3 sekunder – då avbryts programmet.
3. Tryck på Program-knappen för att välja önskat program.
4. Tryck på Start/Paus-knappen så fortsätter diskmaskinen att köra.



Glömt att lägga till disk?

Bortglömd disk kan läggas till när som helst innan diskmedelsfacket öppnas (kan kontrolleras genom att öppna luckan och se om diskmedelsfacket är öppet).

1. Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa diskningen.
2. Efter att spolarmarna har slutat arbeta kan du öppna dörren helt.
3. Lägg till den bortglömda disken.
4. Stäng dörren.
5. Tryck på Start/Paus-knappen efter 10 sekunder, så startar diskmaskinen.

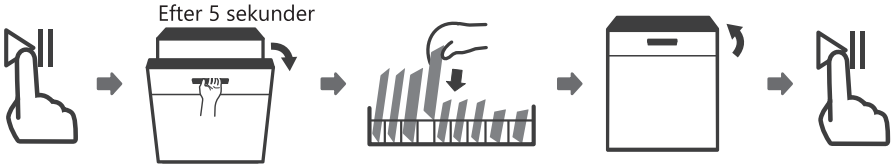

⚠ VARNING



Det är farligt att öppna dörren mitt under cykeln, eftersom varm ånga kan bränna dig.

Autoöppning

Efter att diskcykeln är klar öppnas luckan automatiskt för att uppnå bättre torkeffekt.



NOTERA:

Diskmaskinsluckan får inte blockeras när den är inställd på att öppnas automatiskt.
Detta kan störa dörrlåsets funktion.

FELKODER


Om det uppstår ett fel visar diskmaskinen en felkod. Tabellen nedan visar möjliga felkoder och deras orsaker.

Koder	Betydelser	Möjliga orsaker
E1	Längre inloppstid.	Kranar öppnas inte, vattenintaget är begränsat, vattentrycket är för lågt, eller avloppsslangen har fastnat.
E3	Uppnår inte önskad temperatur.	Fel på värmeelementet.
E4	Överflöde.	Något element i diskmaskinen läcker.
E8	Fel i orientering av fördelarventil.	Öppen krets eller avbrott i fördelningsventilen.
Ed	Fel i kommunikationen mellan huvudkretskort och displaykretskort.	Öppen krets eller brutna ledningar för kommunikationen.

⚠ VARNING

- Om överflöde uppstår, stäng av huvudvattenförsörjningen innan du ringer service.
- Om det finns vatten i bottenpannan på grund av överfyllning eller en liten läcka, ska vattnet avlägsnas innan diskmaskinen startas om.
- Om det finns en felkod som inte kan lösas, be om professionell hjälp.

TEKNISK INFORMATION

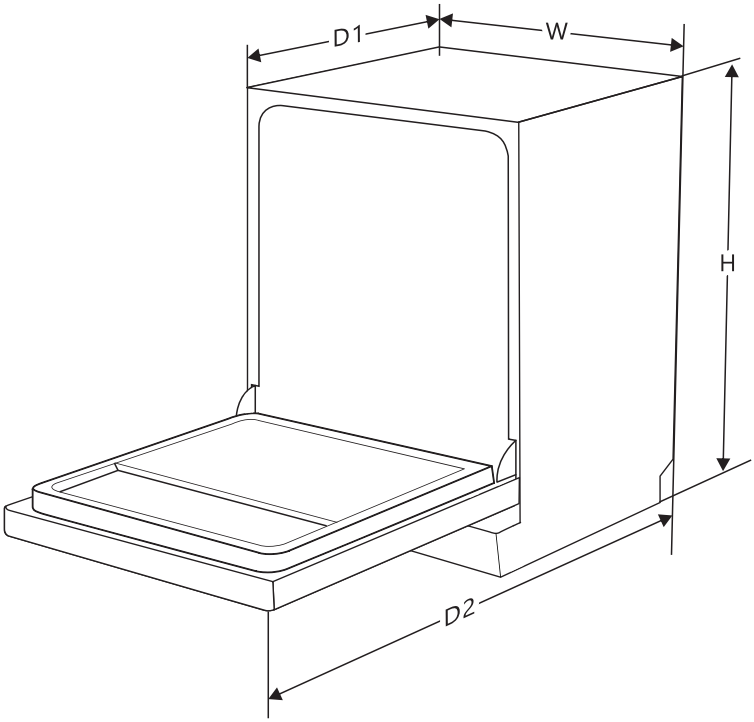

Höjd (H)	815mm
Bredd (W)	448mm
Djup (D1)	570mm (med dörren stängd)
Djup (D2)	1150mm (med dörren öppen I 90°)

Produktinformationsblad (En60436)

Modellbeteckning: DWR10WH1 / DWR10IN1

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde	Parameter	Värde	
Nominell kapacitet ([a]) (ps)	10	Mått i mm	Höjd	815
			Bredd	448
			Djup	570
EEI ([a])	43,9	Energieffektivitetsklass ([a])	C ([c])	
Rengöringsprestandaindex ([a])	1,125	Torkprestandaindex ([a])	1,065	
Energiförbrukning i kWh [per cykel], baserat på ekoprogrammet med kallvattenfyllning. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	0,593	Vattenförbrukning i liter [per cykel], baserat på ekoprogrammet. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används och på vattnets hårdhet.	8,5	
Programlängd ([a]) (h:min)	3:35	Typ	Fristående eller inbyggd	
Luftburet akustiskt buller ([a]) (dB(A) re 1 pW)	42	Luftburet akustiskt buller klass ([a])	B ([c])	
Av-läge (W)	N/A	Standby-läge (W)	0,49	
Fördröjd start (W) (om tillämpligt)	0,49	Nätverksberedskap (W) (om tillämpligt)	N/A	

Ytterligare information:

(a) för eco-programmet.
(b) ändringar av dessa poster ska inte anses vara relevanta för tillämpningen av punkt 4 i artikel 4 i förordning (EU) 2017/1369.
(c) om produktdatabasen automatiskt genererar det definitiva innehållet i denna cell ska leverantören inte ange dessa uppgifter.

(1) Kommissionens förordning (EU) 2019/2022 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för hushållsdiskmaskiner enligt direktiv 2009/125/EG från Europaparlamentet och rådet med ändringar i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 (se sidan 267 i denna officiella tidning).

Specification

Produktnamn	DWR10WH1 / DWR10IN1
Strömförsörjning	220-240V AC, 50Hz
Effekt	1760-2100W
Effekt värmeelement	1800W
Strömförbrukning i standby-läge	0,49W
Vattenförbrukning per cykel (ECO)	8.5L
Kapacitet	10
Ljudnivå	≤ 42 dB(A)
Fördröjningstimer	1h - 24h
Kabellängd	1,5m
Vikt	38.1 kg
Ingår i förpackningen	Diskmaskin Kondenslist x1 Tratt x1 Reservplastproppar x2 Dörrpanel och beslag x1 set Beslag för montering på ovansidan x1set Skruvar för sidomontering x2st

ÖVRIGT

Den här manualen tillhandahåller inga garantier eller relaterade deklarationer. All information i denna manual inklusive produktspecifikation, bilder och litteratur är endast för referens. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i denna manual utan ytterligare meddelande.

Denna manual är upphovsrättsskyddad av NetOnNet AB. Ingen del av denna manual får revideras, kopieras eller överföras på något sätt utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.

CE-märkningen indikerar att denna produkt har tillverkats enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda om den används enligt säkerhetsinstruktionerna. Produkten är tillverkad enligt gällande bestämmelser inom EU-lagstiftningen, vilket begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Denna produkt och tillbehören som är förpackade tillsammans är den tillämpliga produkten enligt WEEE-direktivet, förutom batterier.
Vänligen återvinn material i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser. Batterier ska aldrig slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala föreskrifter om kemiskt avfall.

Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Vänligen återvinn material i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

V1

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB, Företagsgatan 69 ,504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com