
AVANT

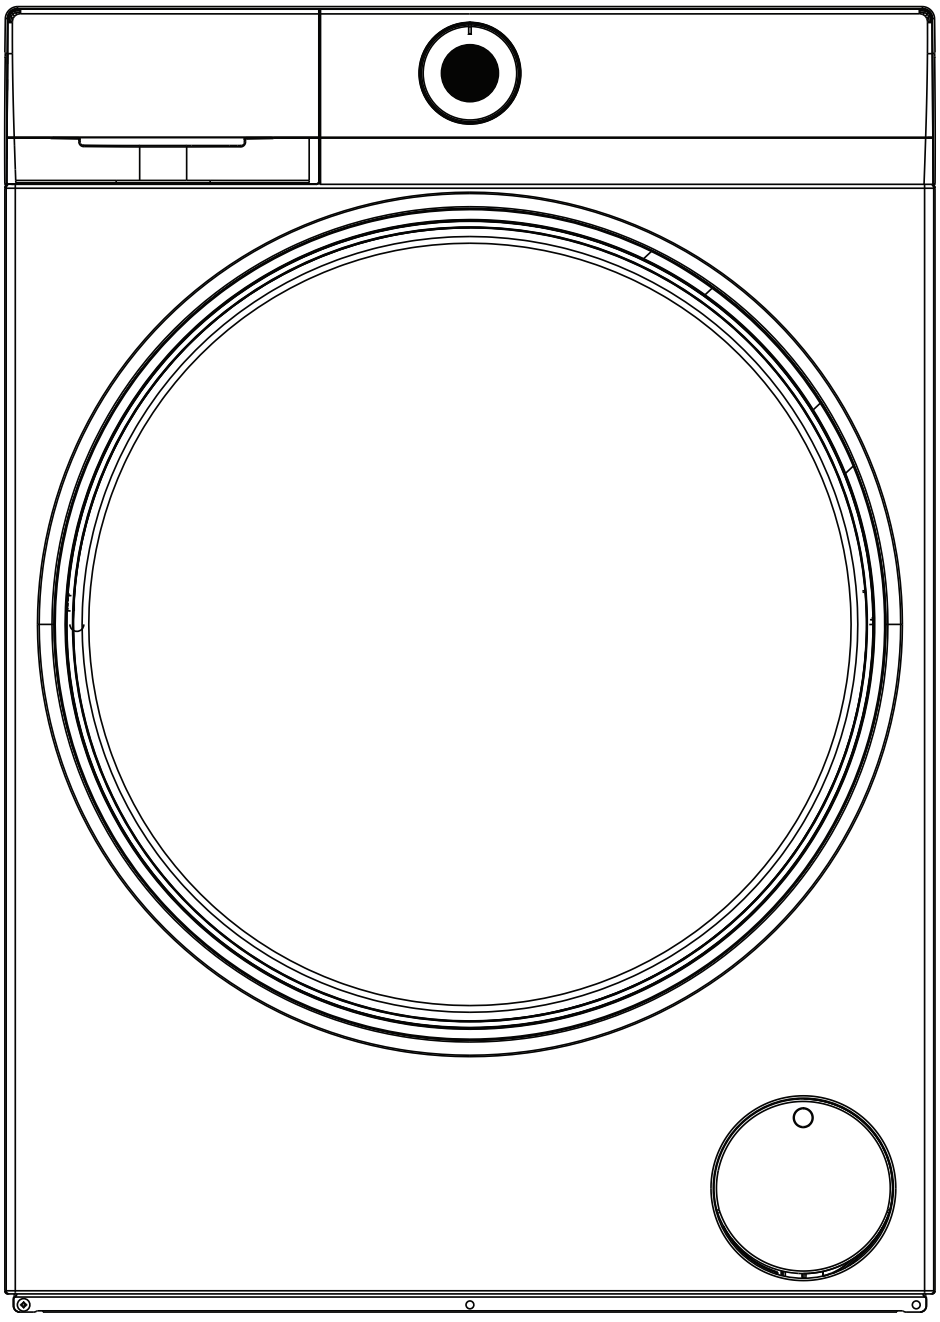

Bruksanvisning

TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE

WDH12/7B1

Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder apparaten. Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av apparaten och säkerställa säker och korrekt installation, användning och underhåll.

Förvara denna bruksanvisning på en bekväm plats så att du alltid kan använda den för säker och korrekt användning av apparaten.

Om du säljer apparaten, ger bort den eller lämnar kvar den när du flyttar, se till att även ge den här bruksanvisningen så att den nya ägaren kan bekanta sig med apparaten och säkerhetsvarningarna.



Varning-Viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation



Den här manualen innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i manualen, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. NetOnNet AB förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i manualen utan föregående meddelande.



NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här manualen. Inga delar av manualen får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från NetOnNet AB.



CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.



Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen återvinn allt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.



Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Återvinn materialet i enlighet med dina lokala återvinningsbestämmelser.



VARNING!

Risk för skador eller kvävning!

Koppla bort apparaten från eluttaget. Klipp av nätsladden och kassera den. Ta bort luckspärren för att förhindra att barn och husdjur kan komma in i apparaten.

Innehåll

1-Säkerhetsinformation 4

2-Produktbeskrivning 7

3-Kontrollpanel 8

4-Program 12

5-Förbrukning 13

6-Daglig användning 14

7-Miljövänlig tvätt 20

8-Skötsel och rengöring 21

9 -Felsökning 24

10-Installation 27

11-Tekniska data 31

12-Kundtjänst 32

1-Säkerhetsinformation

Läs följande säkerhetsanvisningar innan du slår på apparaten för första gången!

VARNING!

Före första användning

- Se till att det inte finns några transportskador.
- Se till att alla transportbultar är borttagna.
- Ta bort all förpackning och förvara den utom räckhåll för barn.
- Hantera alltid apparaten med minst två personer eftersom den är tung.

Daglig användning

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Håll barn under 3 år borta från apparaten om de inte ständigt övervakas.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Låt inte barn eller husdjur komma i närheten av apparaten när luckan är öppen.
- Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Dra upp blixtlåsen, fixa lösa trådar och var försiktig med små föremål för att förhindra att tvätten trasslar in sig. Använd vid behov en lämplig tvättpåse eller ett nät.
- Rör eller använd inte apparaten barfota eller med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Täck inte över eller stäng in apparaten under eller efter användning, så att fukt kan avdunsta.
- Placera inte tunga föremål, värme- eller fuktkällor ovanpå apparaten.
- Använd eller förvara inte brandfarliga tvättmedel eller kemtvättmedel i närheten av apparaten.
- Använd eller förvara inte brandfarliga sprayer eller brandfarlig gas i närheten av apparaten.
- Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel i apparaten utan att först ha lufttorkat dem.

1-Säkerhetsinformation

VARNING!

Daglig användning

- Ta inte bort eller sätt inte i kontakten i närvaro av brandfarlig gas.
- Tvätta inte skumgummi eller svampliknande material i varmt vatten.
- Tvätta inte tvätt som är nedsmutsad med mjöl.
- Öppna inte tvättmedelsfacket under någon tvättcykel.
- Rör inte luckan under tvättprocessen, den blir varm.
- Öppna inte dörren om vattennivån är synligt över luckan.
- Tvinga inte upp luckan. Luckan är utrustad med en självlåsande anordning och öppnas strax efter att tvättproceduren är avslutad.
- Stäng av apparaten efter varje tvättprogram och innan du utför något rutinmässigt underhåll och koppla bort apparaten från eluttaget för att spara ström och för säkerheten.
- Håll i kontakten, inte i kabeln, när du drar ur sladden till apparaten

Underhåll / rengöring

- Se till att barn övervakas när de utför rengöring och underhåll.
- Koppla bort apparaten från elnätet innan du utför något rutinmässigt underhåll.
- Håll den nedre delen av luckan ren och öppna luckan och tvättmedelsfacket om apparaten inte används för att förhindra lukt.
- Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Om reparation behövs, kontakta vår kundtjänst.
- Ta bort alla främmande föremål såsom metallföremål, kemikalier, ömtåliga varor, tända ljus, tända cigaretter etc. från apparaten.

Installation

- Apparaten bör placeras på en välventilerad plats. Se till att den är placerad så att dörren kan öppnas helt.

1-Säkerhetsinformation

VARNING!

Installation

- Installera eller använd apparaten endast där temperaturen är över 5 °C.
- Placera inte apparaten direkt på en matta eller nära en vägg eller möbler.
- Installera inte apparaten i direkt solljus eller nära värmekällor (t.ex. spisar, element).
- Se till att den elektriska informationen på typskylten stämmer överens med strömförsörjningen. Om den inte stämmer överens, kontakta en elektriker.
- Använd inte multikontaktadaptrar och förlängningskablar.
- Se till att endast den medföljande elkabeln och slangsatsen används.
- Se till att inte skada elkabeln och kontakten. Om de är skadade, låt en elektriker byta ut dem.
- Använd ett separat jordat uttag för strömförsörjningen som är lättåtkomligt efter installationen. Apparaten måste vara jordad.

  Endast för Storbritannien: Apparatens strömkabel är försedd med en 3-polig (jordad) kontakt som passar i ett vanligt 3-poligt (jordat) uttag. Klipp aldrig av eller demontera det tredje stiftet (jordning). När apparaten har installerats ska kontakten vara åtkomlig.
- Se till att slangarnas skarvar och anslutningar är ordentligt åtdragna och att det inte finns något läckage.
- Installera aldrig apparaten utomhus på en fuktig plats eller i ett område där det kan uppstå vattenläckor, till exempel under eller nära en diskho. Vid vattenläcka, stäng av strömmen och låt maskinen torka naturligt.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för tvätt av maskintvättbar tvätt. Följ alltid instruktionerna på etiketten på varje plagg. Den är uteslutande avsedd för hushållsbruk inomhus. Den är inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.
Ändringar eller modifieringar av enheten är inte tillåtna. Oavsiktlig användning kan orsaka risker och förlust av alla garanti- och ansvarsanspråk.

2-Produktbeskrivning


Notera:

På grund av tekniska ändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.

2.1 Bild på apparaten.

Framsida (bild 2-1):


2-1

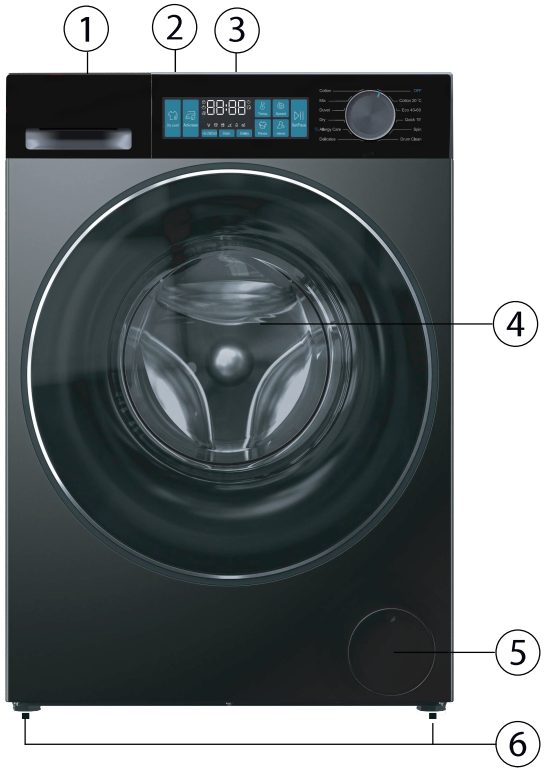

1 Tvättmedels-/sköljmedelsfack
2 Bänkskivor
3 Kontrollpanel
4 Lucka
5 Filterlock
6 Justerbara fötter

Baksida (bild 2-2):

2-2

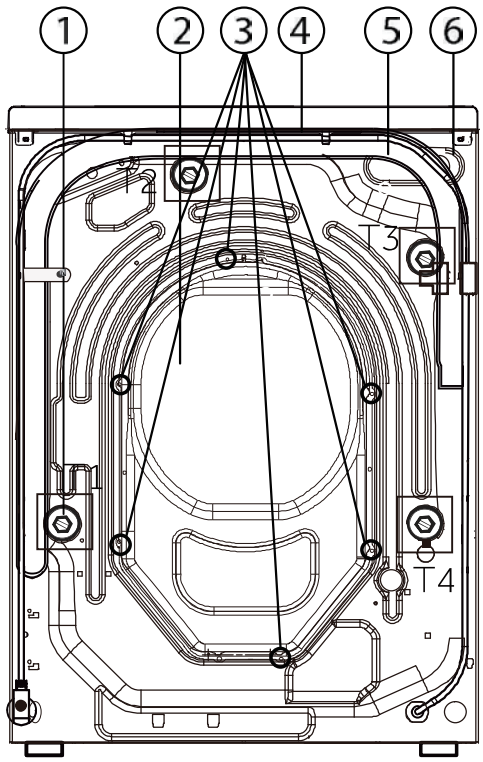


1 Transportbult (T1-T4)
2 Bakkåpa
3 Skruvar för bakkåpa (6EA)
4 Nätsladd
5 Avloppsslang
6 Vatteninloppsventil

2.2 Tillbehör

Kontrollera tillbehören och dokumentationen i enlighet med denna lista (bild 2-3):


2-3

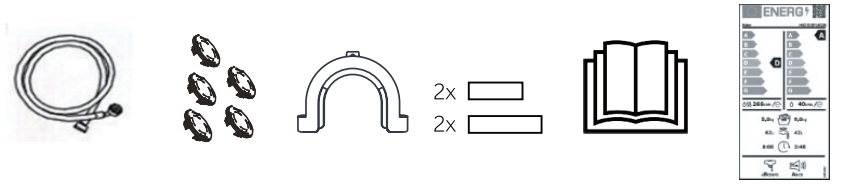

Inloppsslangsan-ordning | 5 Blindpluggar | Avloppsslangens fäste | Brusreducerande dynor | Bruksanvisning | Energimärkning EURO

3-Kontrollpanel

3-1

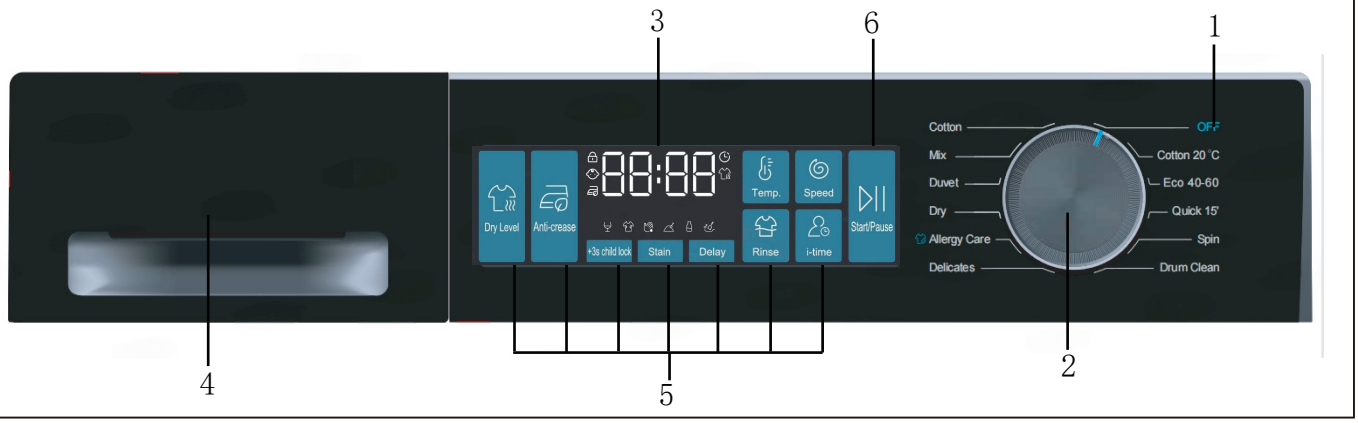

1 AV
2 Programväljare
3 Skärm
4 Tvättmedels-/sköljmedelsfack
5 Funktionsknappar
6 "Start/Paus"-knapp

1) Skärmikonen är pekområdet. Textområdet är en beskrivning av ikonen och kan inte användas för pekfunktion.

Obs: Ljudsignal

I följande fall ljuder en Ljudsignal:

- när man trycker på en knapp
- vid fel
- i slutet av programmet
- när du väljer ett program

3-2




3.1 AV

Vrid vredet till valfritt läge (förutom AV) för att starta maskinen. Vrid vredet till av-läget för att stänga av maskinen (bild 3-2).

Obs: Stäng av

Den påslagna apparaten stängs av automatiskt om den inte aktiveras inom 2 minuter före programstart.

3-3

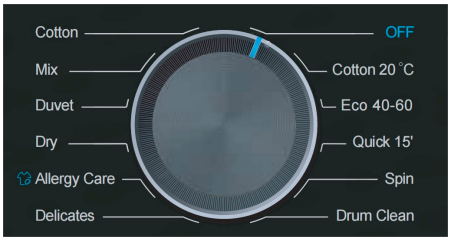

3.2 Programväljare

Genom att vrida på vredet (bild 3-3) kan ett av 11 program (AV-vredet ingår inte) väljas.

3-4



3.3 Skärm

Skärmen (bild 3-4) visar följande information:

- Tvätt-/torkningstid
- Sluttidsfördröjning
- Felkoder och serviceinformation
- Visa symboler
- Hastighet, temperatur etc.


Symbol	Betydelse
	Fördröjning.
	Torkning.
	Trumluckan är låst.
	Kontrollpanelen är låst.
	Skrynkelskydd.
	Fläckar

3.4 Funktionsknappar

Funktionsknapparna (bild 3-5) aktiverar ytterligare alternativ i det valda programmet innan programmet startar. Relaterade indikatorer visas.

Genom att stänga av apparaten eller ställa in ett nytt program, avaktiveras alla alternativ.

Om en knapp har flera alternativ kan önskat alternativ väljas genom att trycka på knappen i tur och ordning.

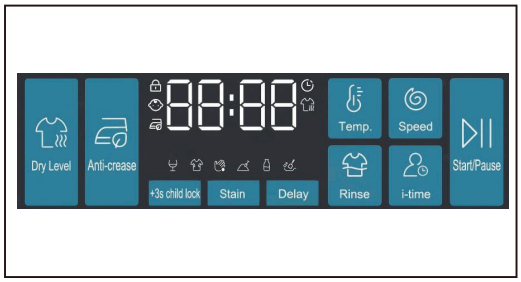


3-5

Obs: Fabriksinställningar

För att få bästa resultat i varje program har väldefinierade specifika standardinställningar.
Om det inte finns några speciella krav rekommenderas standardinställningar.

3.4.1 Funktionsknapp "i-time"

Tryck på den här knappen för att välja tvättid manuellt. Gäller inte programmen Centrifugering och Trumrengöring. (bild 3-16)

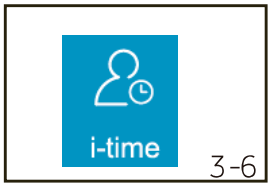

3-6

3.4.2 Funktionsknapp "Anti-crease"

För de program som kan välja funktionen "Anti-skrynkel" (bild 3-7), tryck på knappen "Anti-skrynkel" för att välja den här funktionen. Motsvarande ikon tänds. Tryck igen eller välj ett annat program, så avbryts funktionen.
Under funktionen "Anti-skrynkel" minskar den maximala centrifugeringshastigheten. Efter centrifugeringen fortsätter tvättmaskinen att köra intermittent för att skaka av kläderna för att förhindra mögel och lukt, minska skrynklor och göra dem slätare efter att de hängts upp.
Under drift visar LED-displayen "-""--""---""----", och denna fas varar i högst 12 timmar. Användare kan när som helst trycka på "Start/Paus" för att avsluta programmet.



3-7

3-8



3.4.3 Funktionsknapp "Rinse"

Tryck på den här knappen (bild 3-8) för att skölja tvätten mer intensivt med färskt vatten. Detta rekommenderas för personer med känslig hud.
Genom att trycka på knappen flera gånger kan noll till tre ytterligare program väljas. De visas i displayen med P--0/P--1/P--2/P--3. Olika programalternativ är olika.

3-9



3.4.4 Funktionsknapp "Speed"

Tryck på den här knappen (bild 3-9) för att ändra eller avmarkera programmets centrifugering. Om inget värde lyser kommer displayen "0" att centrifugera tvätten inte. Den maximala hastighet som maskiner med olika kapacitet kan välja varierar.

3-10



3.4.5 Funktionsknapp "Temp."

Tryck på den här knappen (bild 3-10) för att ändra programmets tvätttemperatur. Om inget värde lyser (displayen" -- °C ") kommer vattnet inte att värmas upp.

3-11



3.4.6 Funktionsknapp "Stain"

Tryck på den här knappen (Figur 3-11) för att välja olika fläckborttagningsprogram beroende på vilken typ av fläck det finns på dina kläder.

3-12



3.4.7 Funktionsknapp "Delay"

Tryck på den här knappen (bild 3-12) för att starta programmet med fördröjning. Sluttiden kan ökas i steg om 30 minuter från 0,5 till 24 timmar (sluttiden blir längre än den ursprungliga programtiden). Till exempel, om displayen är avstängd vid 6:30 betyder det att programmet är klart om 6 timmar och 30 minuter. Tryck på knappen "Start/Paus" för att aktivera tidsfördröjningen.

Obs: Flytande tvättmedel

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera slutfördröjningen.

3-13



3.4.8 Funktionsknapp "Dry Level"

Tryck på den här knappen (bild 3-13) för att ändra eller avmarkera programmets torknivå efter behov.
dL-1: Tryck på knappen Dry Level, displayen dL-1 betyder att kläderna är redo att strykas efter torkning.
dL-2: Tryck på knappen Dry Level, displayen dL-2 betyder att kläderna kan användas direkt efter torkning.
dL-3: Tryck på knappen Dry Level, displayen dL-3 betyder att kläderna kan förvaras direkt efter torkning.
Genom att trycka på knappen i tur och ordning kan torktiden ställas in på 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minuter (den tidsmässiga torktid som maskiner med olika kapacitet kan välja varierar). Om displayen visar "0" eller inget värde alls är torkfunktionen avaktiverad.

3-14



3.4.9 Funktionsknapp "Start/Pause"


Tryck försiktigt på den här knappen (bild 3-14) för att starta eller avbryta det program som visas.

3.5 Barnlås

När du väljer ett program och sedan startar programmet, tryck på knappen "+3s child lock" (bild 3-15) i 3 sekunder samtidigt för att blockera alla panelelement från aktivering, paneldisplayen. För att låsa upp, tryck på knapparna igen. Barnlås indikatorn tänds när barnspärren är aktiverad. Funktionen är valfri när maskinen är igång.

Displayen visar cLoF (bild 3-16) om en knapp kommer att tryckas på när barnspärren är aktiverad. Ändringen pågår inte.

3-15

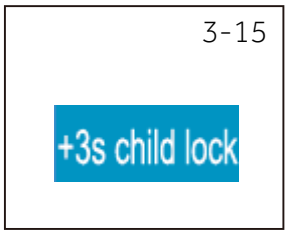

3-16



- Barnlås som ställs in manuellt måste avbrytas manuellt, annars avbryts den automatiskt i slutet av programmet. Avstängning och felinformation avbryter inte barnlås. Den fungerar fortfarande nästa gång apparaten slås på.
- Om du använder barnslås, tryck först på programknappen, då aktiveras barnlås.
- Håll den intryckt i 3 sekunder, barnlås lyser med fullt sken och barnlås aktiveras.

3.6 Tvättmedelsfack

Öppna doseringsfacket, följande komponenter kan ses (bild 3-17):

1: Huvudtvättfacket, för pulver- eller flytande tvättmedel.

2: Tvättmedelsflik: lyft upp den för pulvertvättmedel, håll den nere för flytande tvättmedel.


3: Fack för sköljmedel.

4: Förtvättsfack, för en liten mängd tvättmedel i pulverform.

5: Låsfliken, tryck ner den för att dra ut doseringsfacket.

Rekommendationen för typ av tvättmedel är lämplig för olika tvätttemperaturer, se tvättmedlets bruksanvisning.


3-17

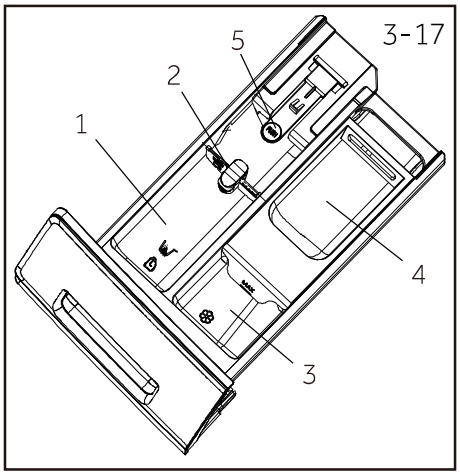

Obs: Proceduren för att kontrollera antalet cykler som maskinen har körts.

Tillvägagångssätt: under programmet "Bomull", tryck på "Temp." och "Speed" samtidigt visar den antalet löpcykler i 2 sekunder och sedan tillbaka till programmet "Bomull". De kumulativa körcyklerna läggs till efter programmets slut. Löpcykeln kommer att visas i hexademisk form. Det är över 9999.

4-Program

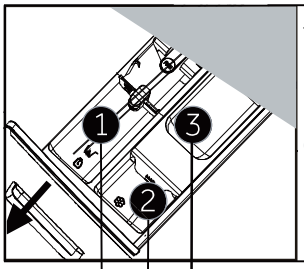

Tvättmedelsfack för:

1. Tvättmedel
2. Sköljmedel eller vårdprodukt
3. Tvättmedel [3)]

● Ja, o Valgfritt, / Nei

Program	Maxlast i kg		Temperatur i °C[1)]					Tygtyp	Förinställt centrifugeringshastighet i varv/min	Funktion					
	tvätt i kg	torkning i kg	Valbar intervall	Förinställning	1	2	3			Torrhetsnivå	Skrynkelskydd	Skölja	Fördröjning	Fläckar	i-time
Bomull	12	7	--till 90	40	●	o	/	Bomull	1400	o	o	o	o	o	o
Mix	12	7	--till 60	30	●	o	o	Lätt smutsad blandtvätt av bomull och syntetmaterial	1000	o	o	o	o	o	o
Täcke	2	2	--till 40	30	●	o	o	Dunjacka	800	/	/	o	o	/	o
Torkning	/	7	--till 40	--	/	/	/	Bomull	1000	o	/	/	/	/	/
Allergivård	12	7	--till 90	60	●	o	o	Bomull/Syntetiskt	1000	o	o	o	o	/	o
Ömtåliga textilier	3	/	--till 30	30	●	o	/	Fintvätt och siden	600	/	/	o	o	/	o
Bomull 20 °C	12	7	/	/	●	o	o	Bomull	1000	o	o	o	o	/	o
Eco 40-60	12	7	--till 60	40	●	o	o	Bomull	1400	o	o	o	o	o	o
Snabb 15' [2)]	1	1	--till 40	--	●	o	/	Bomull/Syntetiskt	1000	o	o	o	o	/	o
Spinna	12	/	/	/	/	/	/	Icke-ömtåligt tyg	1000	o	/	/	/	/	/
Trumrengöring	/	/	--till 90	90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

-- Vattnet värms inte upp.

1) Välj 90 °C tvätttemperatur endast för speciella hygieniska krav.

2) Minska mängden tvättmedel eftersom programtiden är kort.

Vid tvätt av tunga tvättmängder kan tvättmaskinen vibrera kraftigt eller röra sig om kläderna är vikta.

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande i kvalitetsförbättringssyfte.

5-Förbrukning

Skanna QR-koden på energietiketten för information om energiförbrukning.
Den faktiska energiförbrukningen kan skilja sig från den deklarerade beroende på lokala förhållanden.

Obs: Automatisk vägning

Apparaten är utrustad med en tvättmängdsigenkänning. Vid låg tvättmängd minskas energi-, vatten- och tvättid automatiskt i vissa program. Standardtiden som visas kan variera beroende på tvättvikten, inklusive programmet "Fintvätt, Bomull, Bomull 20 °C, Eco 40-60, Mix, Torkning".

Vägledande information (enligt kommissionens förordning (EU) 2019/2023):


Nominell kapacitet	Program	(kg)	(HH: MM)	ENERG (kwh/cykel)	(L/cykel)	Maxtemperatur (°C)	Effektiv hastighet (rpm)	Restfuktighet (%)
12 kg (1400r)	Eco 40-60	12	3:58	0,550	80,0	27	1330	53,0
	Eco 40-60	6	2:58	0,325	40,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,200	30,0	25	1330	55,0
	Eco 40-60 +Torrhetsnivå (1-2)	7	9:30	4,120	78,0	25	–	0,0
	Eco 40-60 +Torrhetsnivå (1-2)	3,5	6:30	2,390	48,0	25	–	0,0
	Bomull 20 °C	12	2:52	0,300	100,0	20	1000	65,0
	Bomull 60 °C	12	3:38	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Snabb 15' 30 °C	1	0:28	0,300	45,0	30	1000	65,0

Värdena som anges för andra program än Eco 40-60-programmet är endast vägledande. Mer information om energimärkning enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2014 finns via https://eprel.ec.europa.eu/ genom att söka efter modellbeteckningen som anges i fältet Modell för produktetiketten som är fäst på produkten.

6-Daglig användning

6.1 Strömförsörjning

Anslut tvättmaskinen till ett strömuttag (220V till 240V~/50Hz; bild 6-1). Se även avsnitt INSTALLATION (se sidan 27).

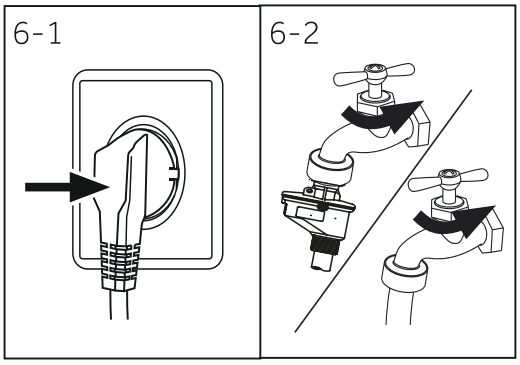

6.2 Vattenanslutning

- ► Kontrollera att vatteninloppet är rent och klart innan anslutning.
- ► Öppna kranen (bild 6-2).


Obs: Åtdragning

Kontrollera före användning att det inte finns läckage i skarvarna mellan kranen och inloppsslangen genom att öppna kranen.

6.3 Förbereda tvätt

- ► Sortera kläderna efter tyg (bomull, syntetmaterial, ylle eller siden etc.) och hur smutsiga de är (bild 6-3). Var uppmärksam på tvättråden på tvättetiketten.
- ► Separera vita kläder från färgade. Tvätta först färgade textilier för hand för att kontrollera om de bleknar eller rinner.
- ► Töm fickor (nycklar, mynt etc.) och ta bort hårdare dekorativa föremål (t.ex. broscher).
- ► Plagg utan fållar, ömtåliga material och fint vävda textilier som fina gardiner ska läggas i en tvättpåse för att ta hand om denna ömtåliga tvätt (hand- eller kemtvätt är bättre).
- ► Stäng dragkedjor, kardborreband och hakar, se till att knapparna är ordentligt åtsydda.
- ► Lägg känsliga föremål som tvätt utan fast fåll, ömtåliga underkläder och små föremål som strumpor, bälten, behåar etc. i en tvättpåse.
- ► Vik ut stora tygstycken som lakan, överkast etc.
- ► Vänd jeans och tryckta, dekorerade eller färgstarka textilier ut och in; tvätta eventuellt separat.

6-3

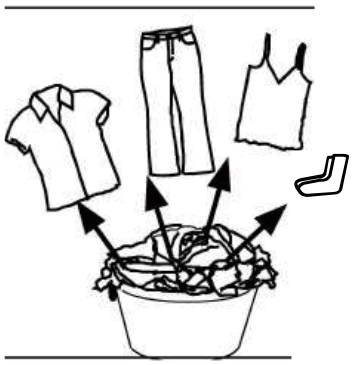

FÖRSIKTIGHET!

Föremål som inte är av textil, såväl som små, lösa eller vassa kanter, kan orsaka funktionsfel och skador på kläder och apparater.

Skötselråd

Tvättning		
 Tvättbar upp till 95 °C vid normal tvättning	 Tvättbar upp till 60 °C vid normal tvättning	 Tvättbar upp till 60°C vid lätt tvättning
 Tvättbar upp till 40 °C vid normal tvättning	 Tvättbar upp till 40 °C vid lätt tvättning	 Tvättbar upp till 40 °C vid mycket lätt tvättning
 Tvättbar upp till 30 °C vid normal tvättning	 Tvättbar upp till 30 °C vid lätt tvättning	 Tvättbar upp till 30 °C vid mycket lätt tvättning
 Handtvätt max 40 °C	 Tvätta inte	
Blekning		
 All blekning tillåten	 Endast syre/klorfritt	 Blek inte
Torkning		
 Torktumling möjlig vid normal temperatur	 Torktumling möjlig vid lägre temperatur	 Torktumlas ej
 Linjetorkning	 Plattorkning	
Strykning		
 Stryk vid en maximal temperatur på upp till 200 °C	 Stryk vid en medel temperatur upp till 150 °C	 Stryk vid låg temperatur upp till 110 °C; utan ånga (ångstrykning kan orsaka oåterkalleliga skador)
 Stryk ej		
Professionell textilvård		
 Kemtvätt i tetrakloreten	 Kemtvätt i kolväten	 Kemtvätta ej
 Professionell våtrengöring	 Rengör inte professionellt	

Vissa av dessa symboler kanske inte finns i enhetsmenyn.

6.4 Fylla på apparaten

- ► Lägg i tvätten plagg för plagg.
- ► Överbelasta inte. Observera den olika maximala tvättmängden beroende på program! Tumregel för maximal tvättmängd: Håll 15 cm mellan tvättmängden och trummans överdel.
- ► Stäng luckan försiktigt. Se till att inga plagg kläms.

6.5 Val av tvättmedel

- Tvätteffektivitet och prestanda bestäms av tvättmedlets kvalitet.
- Använd endast maskintvättsgodkänt tvättmedel.
- Använd vid behov specifika tvättmedel, t.ex. syntetmaterial och ylletyger.
- Se tips för klistermärken på diskmedel på bänkskivan.
- Använd inte kemtvättsmedel som trikloretylen och liknande produkter.

Välj det bästa tvättmedlet

	Typ av tvättmedel				
Program	Universell	Färg	Ömtåliga textilier	Speciell	Mjukmedel
Eco 40-60	√	√	-	-	√
Bomull	√	√	-	-	√
Bomull 20 °C	√	√	-	-	√
Täcke	-	-	√	√	o
Torkning	-	-	-	-	-
Spinna	-	-	-	-	-
Snabb 15'	√	√	-	-	√
Allergivård	√	√	-	-	√
Ömtåliga textilier	-	-	-	-	-
Trumrengöring	-	-	-	√	-
Mix	√	√	-	-	√


√=Rekommenderad -=Rekommenderas inte O=nej

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera fördröjningen.

Vi rekommenderar att använda:

- Tvättpulver: 20 °C till 90 °C* (bästa användning: 40-60 °C)
- Färgtvättmedel: 20 °C till 60 °C (bästa användning: 30-60 °C)
- Ylle-/fintvättmedel: 20 °C till 30 °C (bästa användning: 20-30 °C)

* Välj 90 °C tvätttemperatur endast för speciella hygieniska krav.
* Om du väljer en vattentemperatur på 60 °C eller högre rekommenderar vi att du använder mindre tvättmedel. Använd gärna ett speciellt desinfektionsmedel som är lämpligt för bomull eller syntettyger.
* Det är bättre att använda mindre eller fritt lödder i tvättmedelspulver.

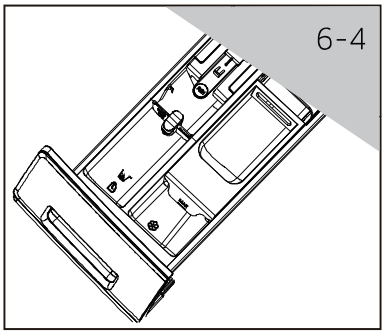

6-4

6.6 Tillsats av tvättmedel

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Lägg de kemikalier som behövs i motsvarande fack (bild 6-4).
3. Tryck försiktigt tillbaka facket.

Notera:

- Ta bort tvättmedelsrester från tvättmedelsfacket före nästa tvättcykel.
- Använd inte för mycket tvättmedel eller sköljmedel.
- Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Fyll alltid på tvättmedel precis innan tvättcykeln börjar.
- Koncentrerat flytande tvättmedel bör spädas ut innan det tillsätts.
- Använd inte flytande tvättmedel om funktionen "Fördröjd" är vald.
- Välj noggrant programinställningarna enligt skötselsymbolerna på alla tvättetiketter och enligt programtabellen.

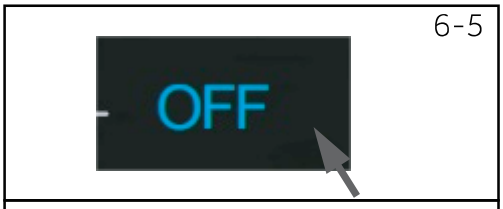

6-5



6-6

6.7 Slå på apparaten

Vrid vredet till valfritt läge (förutom AV) för att starta maskinen. Vrid vredet till AV-läget för att stänga av maskinen (bild 6-5).

6.8 Välj ett program

För bästa tvättresultat, välj ett program som passar smutsgraden och tvättsorten. Vrid programvredet (bild 6-6) för att välja rätt program.

Obs: Luktborttagning

Före första användningen rekommenderar vi att köra programmet "Trumrengöring" utan tvätt och med en liten mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket eller ett speciellt maskinrengöringsmedel för att avlägsna eventuella rester.

6-7



6.9 Lägg till enskilda val

Välj önskade alternativ och inställningar (bild 6-7); se kontrollpanelen.

6.10 Starta tvättprogram

Tryck på knappen "Start/Paus" (bild 6-8) för att starta.
Apparaten fungerar enligt aktuella inställningar.
Ändringar är endast möjliga genom att avbryta programmet.

6-8



6.11 Avbryt tvättprogram

För att avbryta ett pågående program, tryck försiktigt på "Start/Paus". Tryck igen för att återuppta driften.
För att avbryta ett pågående program och alla dess individuella inställningar:
1. Tryck på knappen "Start/Paus" för att avbryta det pågående programmet.
2. Vrid på vredet för att välja ett nytt program och starta det.

6.12 Efter tvättning

Obs: Lucklås

- Av säkerhetsskäl är luckan delvis låst under tvättcykeln. Det är bara möjligt att öppna luckan när programmet är klart eller efter att programmet har avbrutits korrekt (se beskrivningen ovan).
- Vid hög vattennivå, hög vattentemperatur och under centrifugering är det inte möjligt att öppna luckan: `Loc!-` visas.

1. Vid programcykelns slut `End` visas.
2. Apparaten stängs av automatiskt.
3. Ta ut tvätten så snart som möjligt för att vara skonsam mot den och förhindra att den skrynklar sig mer.
4. Stäng av vattentillförseln.
5. Dra ur nätsladden.
6. Öppna luckan för att förhindra att fukt och lukt bildas. Låt den stå öppen medan den inte används.
7. Små kläder fastnar lätt på väggen efter höghastighetstorkning, glöm inte att öppna luckan för att plocka upp kläder.

Obs: Standby-läge / energisparläge

Den påslagna apparaten går in i standbyläge om den inte aktiveras inom 2 minuter före programstart eller vid programslut. Displayen släcks. Detta sparar energi. För att avbryta standbyläget, tryck på "Power"-knappen.

Program	Beskrivning
Bomull	Detta program är lämpligt för tvätt av färgade bomullsplagg vid 40 °C eller för att säkerställa högsta möjliga renhetsgrad för bomullsbeständig tvätt vid 90 °C. Den sista centrifugeringen sker på maximal hastighet vilket säkerställer utmärkt torkningseffekt.
Mix	Tvättning och sköljning optimerar trummans hastighet och rytm samt vattennivåer. Den skonsamma centrifugeringen minskar veckbildningen i tyget.
Täcke	Detta är ett program avsett för att tvätta ett enkelt täcke. Programmet tvättar på låg temperatur och avslutas med en långsam centrifugering.
Torkning	Ett särskilt torkprogram rekommenderas för bomullsplagg
Allergivård	Detta program erbjuder grundlig rengöring av alla bomullsplagg, desinficerar och eliminerar bakterier. Det är en effektiv tvättcykel med hög temperatur. Rekommenderas för små tvättar.
Ömtåliga textilier	Detta program är utvecklat för att ta väl hand om ömtåliga föremål och tvättar på låg temperatur på kort tid. En längre, djupgående sköljning ger näring åt tygfibrerna.
Trumrengöring	Det här programmet kan självrengöra tvättmaskinen. Vi rekommenderar självrengöring i en hink efter 50 användningar. Använd inte tvättmedel eller maskinrengöringsmedel när du använder det här programmet.
Spinna	Detta program utför maximal centrifugering (vilken kan minskas med hjälp av motsvarande knapp).
Snabb 15'	En komplett tvättcykel (tvätt, sköljning och centrifugering). Detta program är lämpligt för lätt smutsiga bomulls- och blandmaterial. Med detta program rekommenderas att endast använda 20 % av det normalt använda tvättmedlet för att undvika spill.
Eco 40-60	Detta program kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats vara tvättbar i 40°C till 60°C, tillsammans i samma cykel. Detta program används för att bedöma överensstämmelsen med EU:s ekodesignlagstiftning (miljövänlig produktdesign).
Bomull 20 °C	Det här programmet låter dig tvätta olika tyger och färger tillsammans i endast 20 °C och ger utmärkt rengöringsprestanda.

7-Miljövänlig tvätt

Miljömässigt ansvarsfull användning

Tvättning

- För att utnyttja energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt bör du använda den rekommenderade maximala tvättmängden.
- Överbelasta inte (handbrett utrymme över tvätten).
- För lätt smutsad tvätt, välj programmet Snabb 15'.
- Applicera exakta doser av varje tvättmedel.
- Välj den lägsta lämpliga tvätttemperaturen - moderna tvättmedel rengör effektivt under 60 °C.
- Höj endast standardinställningarna på grund av kraftiga fläckar.

Torkning


- Använd den maximala fyllningsmängden på cirka 7 kg
- Lossa upp tvätten innan du startar torkprogrammet.
- Använd inte sköljmedel vid tvätt, eftersom tvätten blir fluffig och mjuk i torktumlarprogrammet.

Allmän information:

- Programmet Eco 40-60 kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats vara tvättbar vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, och att detta program används för att bedöma överensstämmelsen med EU:s ekodesignlagstiftning.
- De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är generellt de som körs vid lägre temperaturer och längre tid;
- Buller och återstående fukthalt påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet under centrifugeringsfasen, desto högre buller och desto lägre återstående fukthalt.
- Att fylla tvättmaskinen eller tvättmaskinen med torktumlare upp till den kapacitet som anges av tillverkaren för respektive program bidrar till energi- och vattenbesparingar.

8-Skötsel och rengöring

8.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

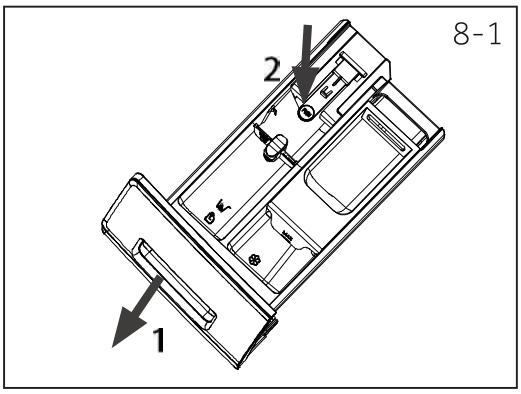

Var alltid noga med att det inte finns några tvättmedelsrester.
Rengör facket regelbundet (bild 8-1):


1. Dra ut facket tills det tar stopp.
2. Tryck på frigöringsknappen och ta ut facket.
3. Torka av insidan av facket med en handduk.
4. Spola ur facket med vatten tills den är ren och sätt tillbaka lådan i apparaten.

8.2 Rengöring av maskinen



- Koppla ur maskinens sladd under rengöring och underhåll.
- Använd en mjuk trasa med flytande tvål för att rengöra maskinhöljet (bild 8-2) och gummikomponenterna.
- Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.


8.3 Vatteninloppsventil och inloppsventilfilter

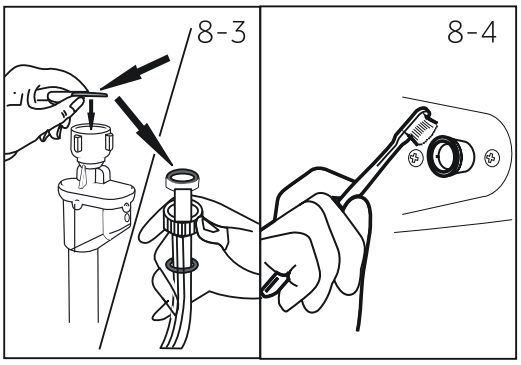

För att förhindra att vattentillförseln blockeras av fasta ämnen som kalk, rengör regelbundet inloppsventilens filter.

- Dra ur nätsladden och stäng av vattentillförseln.
- Skruva loss vatteninloppsslangen på baksidan (bild 8-3) av apparaten samt på kranen.
- Spola filtren med vatten och en borste (bild 8-4).
- Sätt i filtret och montera inloppsslangen.
- Vrid på kranen för att se om det läcker.

8.4 Rengöring av trumman

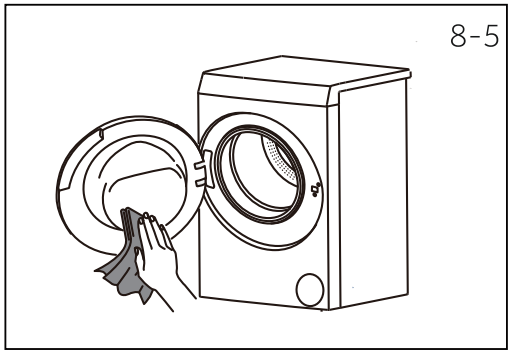


- Ta bort oavsiktligt tvättade föremål, särskilt metalldelar som nålar, mynt etc. från trumman och spåret i luckpackningen (gummiringen) eftersom de orsakar rostfläckar och skador.
- Använd ett kloridfritt rengöringsmedel för att ta bort rostfläckar. Följ rengöringsmedlets tillverkares varningsanvisningar.
- Använd inte hårda föremål eller stålull för rengöring.
- Efter proceduren, öppna luckan, använd en handduk för att rengöra fläckar och skum runt packningen och håll packningens insida och utsida ren (bild 9-5).


Obs: Hygien

För regelbundet underhåll rekommenderar vi att köra programmet "Trumrengöring" inom 100 cykler för att undvika eventuella frätande rester. Tillsätt en liten mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket eller använd ett speciellt maskinrengöringsmedel.


8-6 8-7

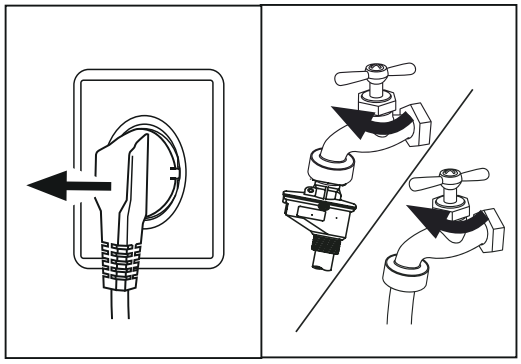


8-8 8-9

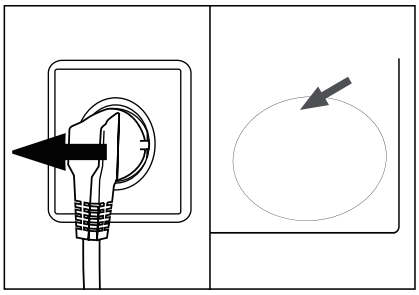

8-10 8-11

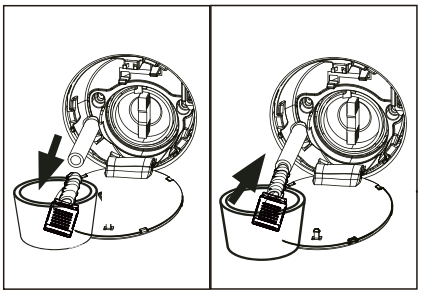

8-12 8-13

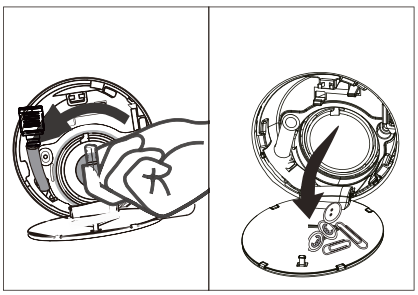

8.5 Långa perioder av stilleståndd

Om apparaten lämnas inaktiv under en längre tid:

1. Dra ut elkontakten (bild 8-6).
2. Stäng av vattentillförseln (bild 8-7).
3. Öppna luckan för att förhindra att fukt och lukt bildas. Låt luckan stå öppen medan den inte används.

Kontrollera noggrant nätsladden, vatteninlopps- och avloppsslangen före nästa användning. Se till att allt är korrekt installerat och fritt från läckor.

8.6 Pumpfilter

Rengör filtret en gång i månaden och kontrollera pumpfiltret om apparaten till exempel:


- Tömmer inte ut vattnet.
- Spinner inte.
- Orsakar ovanliga ljud under körning.

VARNING!

Risk för skållning! Vattnet i pumpfiltret kan vara mycket varmt! Se till att vattnet har svalnat innan du utför något.

1. Stäng av och dra ur sladden till maskinen (bild 8-8).
2. Tryck på och öppna serviceluckan (bild 8-9).
3. Använd en platt behållare för att samla upp lakvatten (bild 8-10). Mängderna kan vara större!
4. Dra ut avloppsslangen och håll änden ovanför behållaren (bild 8-10).
5. Ta ut tätningspluggen ur avloppsslangen (bild 8-10).
6. Stäng avloppsslangen (bild 8-11) efter att tömningen är klar och tryck tillbaka den i maskinen.
7. Skruva loss och ta bort pumpfiltret moturs (bild 8-12).
8. Avlägsna föroreningar och smuts (bild 8-13).

9. Rengör pumpfiltret noggrant, t.ex. med rinnande vatten (bild 8-14).
10. Sätt tillbaka handtaget efter rengöringen och dra åt det tills det inte rör sig längre. Handtaget är nu i vertikalt läge (bild 8-15).
11. Stäng serviceluckan.

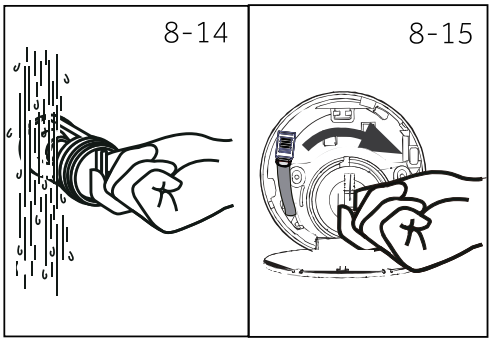

FÖRSIKTIGHET!

- Pumpfiltrets tätning måste vara ren och oskadd. Om locket inte är ordentligt åtdraget kan vatten läcka ut.
- Filtret måste sitta på plats, annars kan det leda till läckage.

8.7 Trumrengöring

Detta program används för att rengöra de inre och yttre cylindrarna i tvättmaskiner, och olika rengöringslägen kan väljas i olika användningsscenarier.

1. Luddrengöringsläge: Välj programmet "Trumrengöring", tryck på knappen "Temp.", ställ in temperaturen på "--° C" (ingen uppvärmning) och visa körtiden "0:08", starta programmet. Under användning av tvättmaskinen kan mjäll samlas inuti maskinen. Att använda detta läge kan effektivt ta bort mjäll. Tillsätt inte tvättmedel och se till att det inte finns några kläder inuti cylindern.

2. Självrengörande läge för cylindern: Välj programmet "Trumrengöring", tryck på knappen "Temp.", ställ in temperaturen på "90 ° C", visa körtiden "1:00" och starta programmet. Detta läge kan effektivt ta bort kvarvarande fläckar på cylinderväggen genom högtemperaturrengöring. Tillsätt inte tvättmedel och se till att det inte finns några kläder inuti cylindern.

9-Felsökning

Många problem kan lösas själv utan särskild expertis. Om problem uppstår, kontrollera alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontaktar kundtjänst. Se KUNDTJÄNST.

VARNING!

- Innan underhåll, avstäng apparaten och dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Elektrisk utrustning bör endast servas av kvalificerade elektriker, eftersom felaktiga reparationer kan orsaka betydande följdskador.
- En skadad strömkabel bör endast bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

9.1 Informationskoder

Följande koder visas endast för information som hänför sig till tvättcykeln. Inga åtgärder behöver vidtas.

Kod	Meddelande
1:25	Den återstående tvättid är 1 timme och 25 minuter.
6:30	Återstående tvättid inklusive vald sluttidfördröjning blir 6 timmar och 30 minuter.
End	Tvättcykeln är klar. Apparaten stängs av automatiskt.
Lock	Luckan är stängd på grund av hög vattennivå, hög vattentemperatur eller centrifugering.
cLok	Funktionstangenterna är stängda. Programbytet är ogiltigt.

9.2 Felsökning med displaykod

Problem	Orsak	Lösning
CLr FLtr	• Dräneringsfel, vattnet töms inte helt inom 6 minuter.	• Rengör pumpfiltret. • Kontrollera avloppsslangens installation.
E2	• Låsfel.	• Stäng luckan ordentligt.
E4	• Vattennivån har inte uppnåtts senast efter 12 minuter. • Avloppsslangen är självsugande.	• Se till att kranen är helt öppen och att vattentrycket är normalt. • Kontrollera avloppsslangens installation.
E8	• Fel på vattenskyddsnivå.	• Kontakta kundtjänst.
F3	• Fel på temperatursensor.	• Kontakta kundtjänst.
F4	• Uppvärmningsfel.	• Kontakta kundtjänst.
Eb	• Larm för kläder som fastnar.	• Pausa driften, öppna luckan och lägg i plaggen igen innan du startar om.
FH	• Det gick inte att konfigurera IoT-modulen	• Kontakta kundtjänst.

Problem	Orsak	Lösning
F7	• Motorfel.	• Kontakta kundtjänst.
F9	• Fel på torr temperatursensor.	• Kontakta kundtjänst.
FA	• Fel på vattennivåsensor.	• Kontakta kundtjänst.
F0 or F1 or F2 or F3	• Onormalt kommunikationsfel.	• Kontakta kundtjänst.
Fd	• Fel på torrt värmeelement.	• Kontakta kundtjänst.
FE	• Torrmotorfel	• Kontakta kundtjänst.
E12	• Torrvattennivån är för hög.	• Kontakta kundtjänst.
E5	• Dräneringsfel, vattnet töms inte helt inom 1 minut.	• Rengör pumpfiltret. • Kontrollera avloppsslangens installation.

9.3 Felsökning utan displaykod

Problem	Orsak	Lösning
Tvättmaskinen fungerar inte.	• Programmet har ännu inte startat. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Maskinen har inte slagits på. • Strömavbrott. • Barnlås är aktiverad.	• Kontrollera programmet och starta det. • Stäng luckan ordentligt. • Slå på maskinen. • Kontrollera strömförsörjningen. • Avaktivera barnlås.
Tvättmaskinen fyllas inte med vatten.	• Inget vatten. • Inloppsslangen är vikt. • Inloppsslangens filter är blockerat. • Vattentrycket är mindre än 0,03 MPa. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Fel på vattenförsörjningen.	• Kontrollera vattenkranen. • Kontrollera inloppsslangen. • Avblockera inloppsslangens filter. • Kontrollera vattentrycket. • Stäng luckan ordentligt. • Säkerställ vattenförsörjningen.
Maskinen tömmer vatten medan den fylls.	• Avloppsslangens höjd är under 80 cm. • Avloppsslangens ände kan komma ner i vattnet.	• Se till att avloppsslangen är korrekt installerad. • Se till att avloppsslangen inte är i vattnet.
Dräneringsfel.	• Avloppsslangen är blockerad. • Pumpfiltret är blockerat. • Avloppsslangens ände är högre än 100 cm över golvnivån.	• Avblockera avloppsslangen. • Rengör pumpfiltret. • Se till att avloppsslangen är korrekt installerad.
Stark vibration vid centrifugering.	• Alla transportbultar har inte tagits bort. • Apparaten har ingen fast position. • Maskinbelastningen är felaktig.	• Ta bort alla transportbultar. • Se till att underlaget är stabilt och jämnt. • Kontrollera lastens vikt och balans.
Driften avbryts innan tvättcykeln är klar.	• Vatten- eller elfel.	• Kontrollera ström- och vattenförsörjning.
Driften avbryts under en viss tid.	• Apparaten visar felkod. • Problem på grund av lastning. • Programmet utför blötläggningscykeln.	• Överväg visningskoder. • Minska eller justera lastningen. • Avbryt programmet och starta om.

9-Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
För mycket skum flyter i trumman och/eller tvättmedelsfacket.	• Tvättmedel är inte lämpligt. • Överdriven användning av tvättmedel.	• Kontrollera rekommendationerna för tvättmedel. • Minska mängden tvättmedel.
Automatisk justering av tvättid.	• Tvättprogrammets längd justeras.	• Detta är normalt och påverkar inte funktionen.
Centrifugeringen misslyckas.	• Obalans i tvätten.	• Kontrollera maskinmängden och tvätten och kör ett centrifugeringsprogram igen.
Otillfredsställande tvättresultat.	• Smutsighetsgraden överensstämmer inte med valt program • Tvättmedelsmängden var inte tillräcklig. • Maximal belastning har överskridits. • Tvätten var ojämnt fördelad i trumman.	• Välj ett annat program. • Välj tvättmedel beroende på smutsighetsgrad och tillverkarens specifikationer. • Minska belastningen. • Lossa på tvätten.
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	• Olösliga tvättmedelspartiklar kan bli kvar som vita fläckar på tvätten.	• Skölj extra. • Försök att borsta bort fläckarna från den torra tvätten. • Välj ett annat tvättmedel.
Tvätten har grå fläckar.	• Orsakas av fetter som oljor, krämer eller salvor.	• Förbehandla tvätten med ett speciellt rengöringsmedel.

Obs: Skumbildning


Om för mycket skum inspekteras under centrifugeringen stannar motorn och tömningspumpen aktiveras i 90 sekunder. Om skumborttagningen misslyckas upp till 3 gånger avslutas programmet utan centrifugering.

Om felmeddelandena återkommer trots att åtgärderna vidtagits, stäng av apparaten, dra ut strömmen och kontakta kundtjänst.

9.4 Vid strömavbrott

Det aktuella programmet och dess inställningar sparas.
När strömmen återställs återupptas driften.
Om ett strömavbrott avbryter ett tvättprogram blockeras lucköppningen mekaniskt. För att få ut tvätten får vattennivån inte synas i luckans glasögon. - Risk för brännskador! Vattennivån måste sänkas enligt beskrivningen i "Pumpfilter". Dra först då spaken (A) under serviceluckan (bild 9-1) förrän luckan låses upp med ett lätt klick. Sätt sedan tillbaka alla delar.

9-1

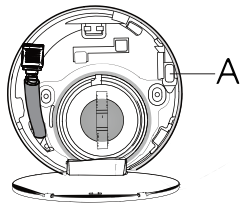

När tvättmaskinen är i ett säkert tillstånd (under vattennivån under fönstret längs en viss sträcka, cylindertemperaturen under 55 °C, den inre cylindern roterar inte) kan maskinens luckor låsas upp.

10.1 Förberedelse


- Ta ut apparaten ur förpackningen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial, inklusive skyddsfilmen på skåpet och polystyrenbasen, och förvara dem utom räckhåll för barn. När du öppnar förpackningen kan vattendroppar synas på plastpåsen och luckan. Detta är normalt fenomen som är ett resultat av vattentester i fabriken.

Obs: Kassering av förpackningar

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på ett miljövänligt sätt.

10.2 TILLVAL: Installera brusreducerande dynor


1. När du öppnar krympförpackningen hittar du fyra brusreduceringsdynor. Dessa används för att minska brus (bild 10-1).
2. Lägg tvättmaskinen på sidan med luckan uppåt och undersidan mot användaren (bild 10-2).
3. Ta ut ljudreduceringsdynorna och ta bort den dubbelhäftande skyddsfilmen; klistra fast ljudreduceringsdynorna runt botten under tvättmaskinens skåp som visas i figur 3 (två längre dynor i position 1 och 3, två kortare dynor i position 2 och 4). Ställ slutligen maskinen upprätt igen (bild 10-3).

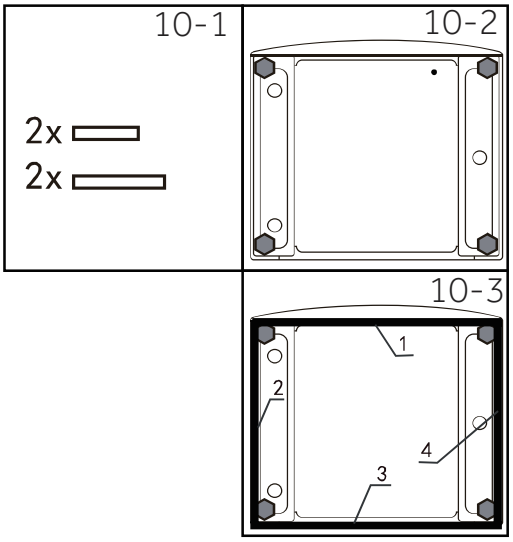


Tips:
Brusreduceringsdyna är tillval och kan bidra till att minska buller, montera den eller inte enligt dina egna önskemål.

10.3 Demontera transportbultarna

Transportbultarna är avsedda för att klämma fast vibrationsdämpande komponenter inuti apparaten under transport för att förhindra inre skador.

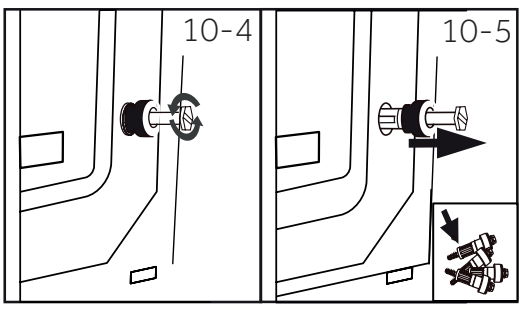

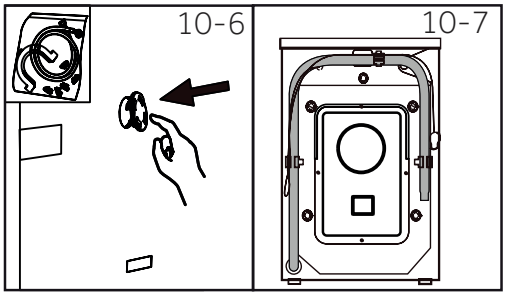

1. Ta bort alla 4 bultar på baksidan och ta ut plastdistanserna (bild 10-4) (bild 10-5).


2. Fyll de vänstra hålen med blindpluggar (bild 10-6) (bild 10-7).

Obs: Förvara på säker plats

Förvara alla delar av transportskyddet på ett säkert ställe för senare bruk. Sätt tillbaka skyddsdelarna varje gång apparaten ska flyttas första gången.

10.4 Flytta apparaten

Om maskinen ska flyttas till en avlägsen plats, sätt tillbaka transportbultarna som togs bort före installationen för att förhindra skador: Monteringen sker i omvänd ordning.

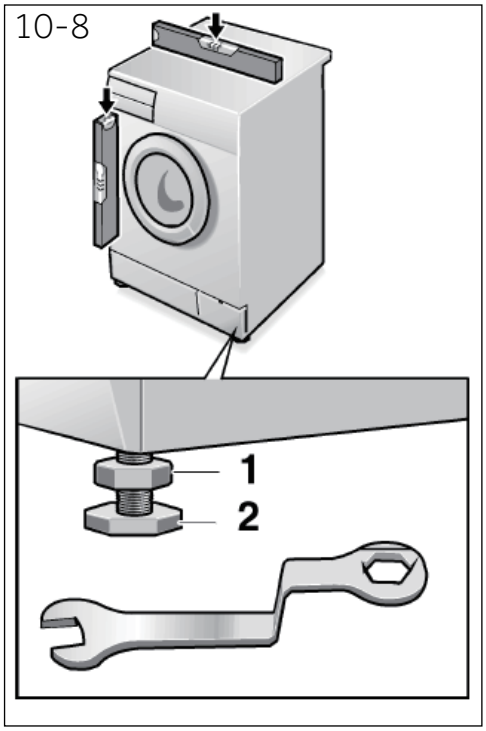

10.5 Justera apparaten

Justera alla fötter (bild 10-8) för att uppnå en helt vågrät position. Detta minimerar vibrationer och därmed buller under användning. Det minskar också slitage. Vi rekommenderar att använda ett vattenpass för justering. Golvet ska vara så stabilt och plant som möjligt.

1. Lossa låsmuttern (1) med hjälp av en skiftnyckel.
2. Justera höjden genom att vrida foten (2).
3. Dra åt låsskruven (1) mot apparaten.
4. Höjdjusteringsområdet för de fyra nedersta fötterna är 10 mm.

10.6 Anslutning av avloppsvatten

Fäst avloppsslangen ordentligt vid rören. Slangen måste nå en höjd mellan 80 och 100 cm ovanför apparatens bottenlinje! Se om möjligt alltid till att avloppsslangen är fäst vid klämman på apparatens baksida.


VARNING!

- Använd endast den medföljande slangsatsen för anslutningen.
- Återanvänd aldrig gamla slangar!
- Anslut endast till kallvattenförsörjning.
- Kontrollera att vattnet är rent och klart innan anslutning.

Följande anslutningar är möjliga:

10.6.1 Avloppsslang till diskho

- Häng avloppsslangen med U-stödet över kanten på ett diskho av lämplig storlek (bild 10-9).
- Skydda U-stödet tillräckligt mot glidning.

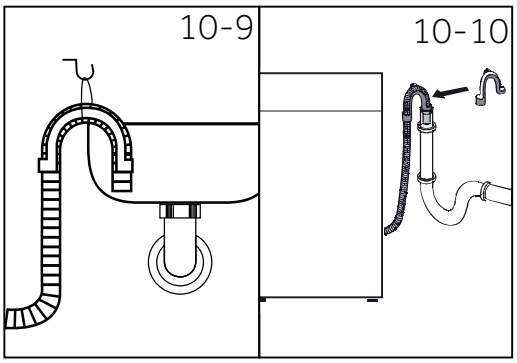


10.6.2 Avloppsslang till spillvattenanslutning

- Stårörets innerdiameter med ventilationshål måste vara minst 40 mm.
- Placera avloppsslangen 80–100 mm i avloppsröret.
- Fäst U-stödet och säkra det ordentligt (bild 10-10).


10.6.3 Anslutning av avloppsslang till diskho

- Förbindningen måste ligga ovanför sifonen.
- En tappkoppling stängs vanligtvis av en dyna (A). Det måste tas bort för att förhindra eventuell funktionsstörning (bild 10-11).
- Fäst avloppsslangen med en klämma.

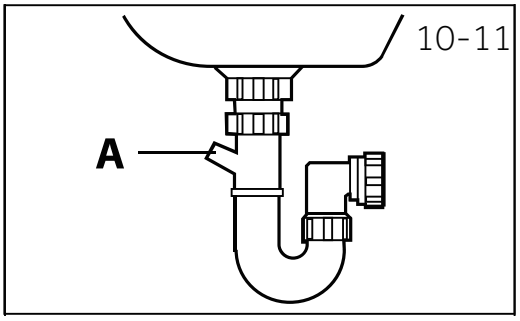

FÖRSIKTIGHET!


- Avloppsslangen ska inte sänkas ned i vatten och ska vara ordentligt fastsatt och läckagefri. Om avloppsslangen placeras på marken eller om röret är på en höjd av mindre än 80 cm, kommer tvättmaskinen att kontinuerligt tömma vattnet medan den fylls (självsug).
- Avloppsslangen får inte förlängas. Kontakta kundtjänst vid behov.

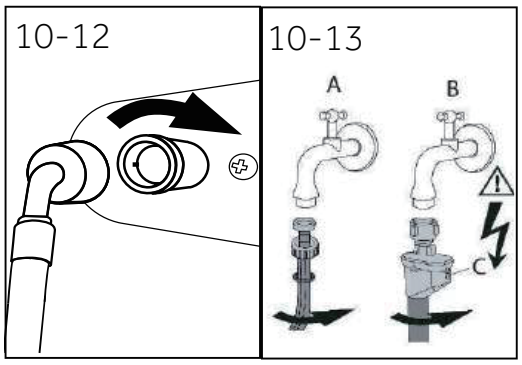

10.7 Färskvattenanslutning

Se till att packningarna är isatta.

1. Anslut vattentilloppsslangen med den vinklade änden till apparaten (bild 10-12). Dra åt skruvförbandet för hand.
2. Den andra änden ansluts till en vattenkran med en 3/4"-gänga (bild 10-13).

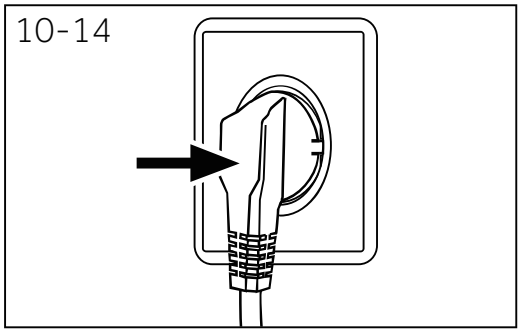

10.8 Elanslutning

Innan varje anslutning, kontrollera att:

- strömförsörjning, uttag och säkringar överensstämmer med typskylten.
- eluttaget är jordat och ingen multikontakt eller förlängningskontakt används.
- elkontakten och uttaget är strikt i enlighet med dessa bestämmelser.
- Endast Storbritannien: Den brittiska kontakten uppfyller BS1363A-standarden.

Sätt i kontakten i uttaget (bild 10-14).

VARNING!


- Se alltid till att alla anslutningar (strömförsörjning, avlopp och färskvattenslang) är fasta, torra och läckagefria!
- Se till att dessa delar aldrig krossas, böjs eller vrids.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en servicetekniker (se garantikortet) för att undvika fara.

11-Tekniska data


11.1 Ytterligare tekniska data

Spänning i V	220-240 V~/50 Hz
Ström i A	10
Maxeffekt i W	1950
Vattentryck i MPa	0,03≤P≤1

11.2 Produktmått

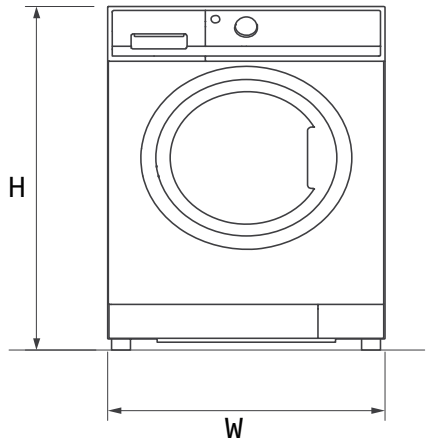

FRAMVY

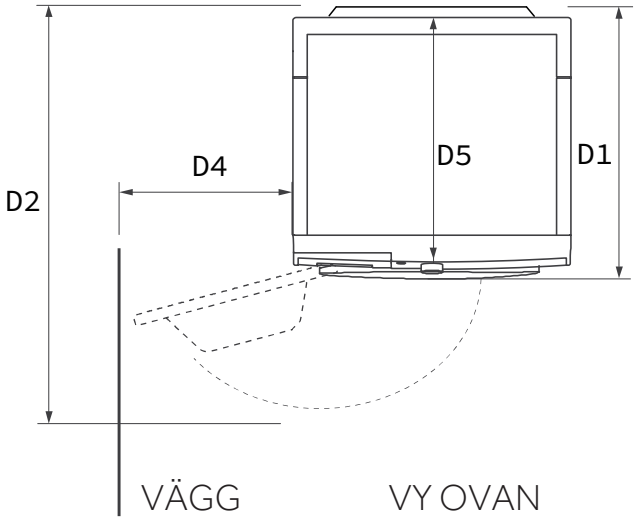

VÄGG VY OVAN

	PRODUKTMÅTT	
H	Produktens totalhöjd mm	850
W	Produktens totala bredd mm	595
D5	Produktens totala djup (Till huvudstyrkortets storlek) mm	563
D1	Produktens totala djup (inklusive luckans tjocklek) mm	604
D2	Lucköppningsdjup mm	1084
D4	Minsta luckavstånd till intilliggande vägg mm	188

Obs: Den exakta höjden på din tvättmaskin beror på hur långt fötterna är utskjutna från maskinens bas. Utrymmet där du installerar din tvättmaskin måste vara minst 40 mm bredare och 20 mm djupare än dess mått.

V1

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB,
Företagsgatan 69 ,504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com