
AVANT

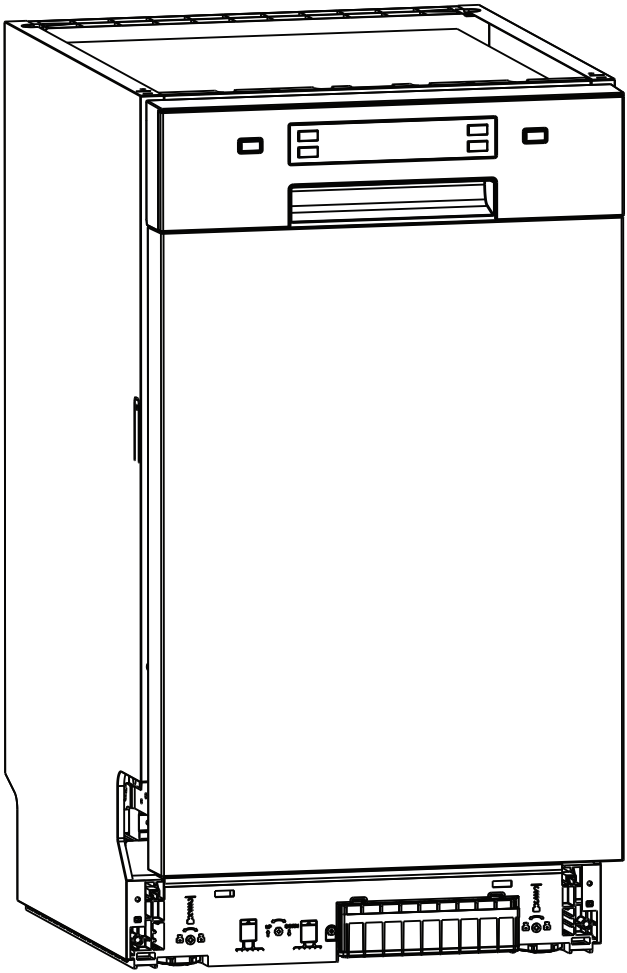

Brukerhåndbok

Oppvaskmaskin

DWR10WH1/DWR10IN1

INNHOLD

01 3 SIKKERHETSINFORMASJON

02 8 PRODUKTOVERSIKT

03
9 BRUK AV OPPVASKMASKINEN
9 Fyller saltet i skyllemiddelet
11 Tips for lasting av kurv

04
13 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
13 Ekstern pleie
13 Intern pleie
16 Ta vare på oppvaskmaskinen

05
17 INSTALLASJON
17 Strømtilkobling
18 Vannforsyning og avløp
19 Tilkobling av dreneringsslanger
20 Plassering av apparatet

20 Innebygd installasjon

06 22 FEILSØKINGSTIPS
25 Tilgjengelighet av reservedeler

07 28 LASTING AV KURVENE

MERK:

- Ved å gå gjennom avsnittet omfeilsøkingstipskan du løse noen vanlige problemer selv
- Hvis du ikke kan løse problemene selymå du be om hjelp fra en profesjonell tekniker.
- Produsenten, som følger en policy for kontinuerlig utvikling og oppdatering av produktet, kan gjøre endringer uten å gi forhåndsvarsel.
- Hvis du har mistet den eller den er utdatert, kan du få en ny brukerhåndbok fra produsenten eller den ansvarlige forhandleren.

SIKKERHETSINFORMASJON

⚠ ADVARSEL

Følg sikkerhetstiltakene som er listet opp under når du bruker oppvaskmaskinen:

- Montering og reparasjon kan kun utføres av en kvalifisert teknikker.
- Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk.
- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske og psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet, på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
  Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn. (For EN60335-1)
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de ikke har tilsyn eller er instruert i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.(For IEC60335-1)
- Pakningsmateriale kan være farlig for barn!
- Barn skal ha tilsyn for å påse at de ikke leker med apparatet.

- Dette apparatet er kun ment for innendørs bruk i hushold.
  For å beskytte mot faren for elektrisk støt, ikke senk enheten, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske.
- Koble fra strøm før rengjøring eller vedlikehold av apparatet. Bruk en myk klut fuktet med mild såpe, og bruk deretter en tørr klut for å tørke av igjen.
- Hvis strømforsyningsledningen er skadet må den erstattes av produsenten eller dens ser viceagent eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.

⏚ Jordingsinstruksjoner

- Dette apparatet må jordes. I tilfelle feilfunksjon eller svekkelse, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en minstemotstandsvei for elektrisk strøm. Apparatet er utstyrt med et støpsel med jordet strømleder.
- Støpselet må kobles til apparatets uttak som er montert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og forordninger.
- Feil tilkobling av utstyrets strømleder for jording kan resultere i risiko for elektrisk støt.
- Kontroller med en kvalifisert elektriker eller en servicerepresentant hvis du er usikker på om apparatet er riktig jordet.

- Ikke modifiser støpselet som følger med apparatet hvis den ikke passer i uttaket.
- Få et riktig uttak montert av en kvalifisert elektriker.
- Ikke misbruk, sitt på eller stå på døren eller bestikkhyllen til oppvaskmaskinen.
- Ikke bruk oppvaskmaskinen hvis ikke alle paneler er riktig plassert.
- Åpne døren forsiktig hvis oppvaskmaskinen er i bruk, det er fare for at vann spruter ut.
- Ikke plasser noen tunge gjenstander eller stå på døra når den er åpen. Apparatet kan tippe forover.
- Når det fylles inn gjenstander som skal vaskes:

  1) Plasser skarpe gjenstander slik at de ikke skal skade dørtetningen:

  2) Advarsel: Kniver og andre kjøkkenredskaper med skarpe kanter må plasseres i kurven med de skarpe kantene ned eller i horisontal posisjon.
- Noen oppvaskmidler for oppvaskmaskiner er sterkt alkaliske. De kan være ekstremt farlige hvis de svelges. Unngå kontakt med hud eller øyne, og hold barn vekk fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.
- Kontroller at det ikke er rester etter oppvaskmiddel etter at vaskesyklusen er fullført.
- Ikke vask gjenstander av plast hvis de ikke er merket med "tåler oppvaskmaskin" eller lignende.

- For gjenstander i plast som ikke merket, kontroller forhandlerens anbefalinger.
- Bruk kun oppvaskmiddel eller skyllemiddel som er anbefalt for bruk i en automatisk oppvaskmaskin.
- Bruk aldri såpe, vaskemiddel for klær eller såpe for håndvask i oppvaskmaskinen din.
- Døren skal ikke forlates åpen, siden dette kan øke risikoen for fall.
- Under montering må ikke strømforsyningen være overdrevent eller farlig bøyd eller flatklemt.
- Ikke tukle med kontrollene.
- Apparatet må kobles til hovedvannventilen med et nytt slangesett. Gamle sett skal ikke brukes.
- Apparatet vil slå seg av automatisk etter 15 minutter uten betjening i standbymodus for å spare strøm.
- Maksimalt antall plasseringer som skal vaskes er 10.
- Maksimalt tillatt trykk på vanninntaket er 1 MPa.
- Minimums tillatt trykk på vanninntaket er 0,04 MPa.

Avhending





- For avhending av pakning og apparatet, dra til et gjenvinningssenter. Kutt av strømforsyningsledningen og påse at døras låsemekanisme ikke kan brukes.
- Pakningsmateriale i papp er produsert av resirkulert papir og skal avhendes i innsamling for returpapir.
- Ved å påse at dette produktet avhendes riktig vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, som ellers kan forårsakes av feil avfallshåndtering av dette produktet.
- For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakt ditt lokale kommunale kontor eller tjenesten for avfallsavhending.
- **AVHENDING: Ikke avhend dette produktet som restavfall. Det er nødvendig med spesiell behandling for dette apparatet.**

PRODUKTOVERSIKT


❗ VIKTIG:

For å få best mulig ytelse fra oppvaskmaskinen, må du lese alle bruksanvisningene før du bruker den for første gang.

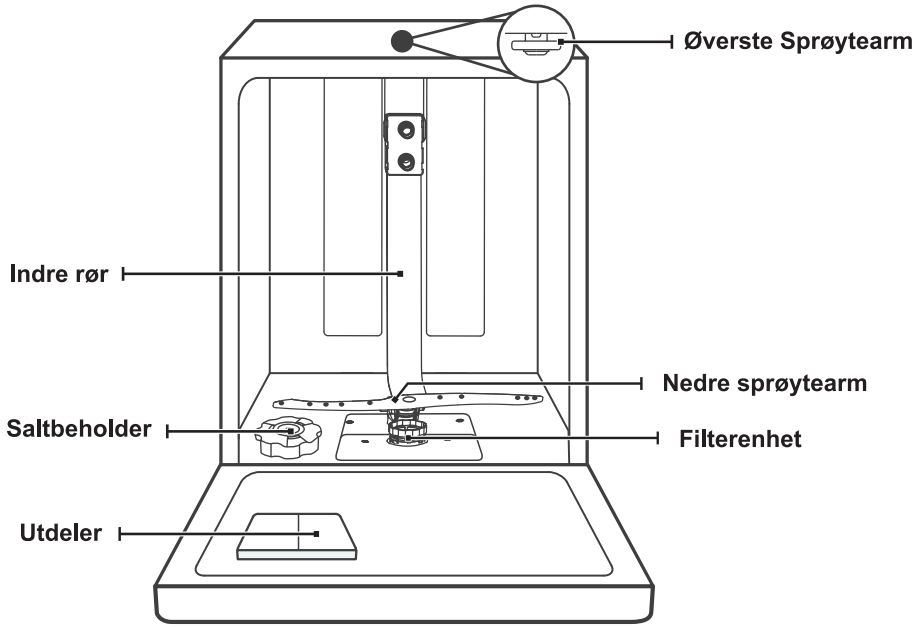


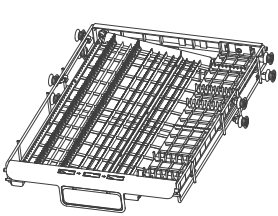

Bestikkurv

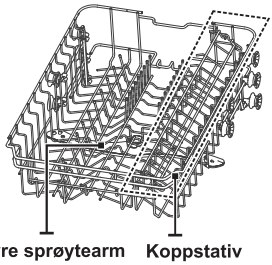

Øvre kurv

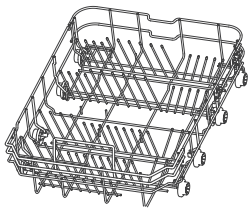


Nedre kurv

MERK:

Bildene er kun ment som referanse, forskjellige modeller kan være forskjellige.

BRUK AV OPPVASKMASKINEN

Før bruk av oppvaskmaskinen:

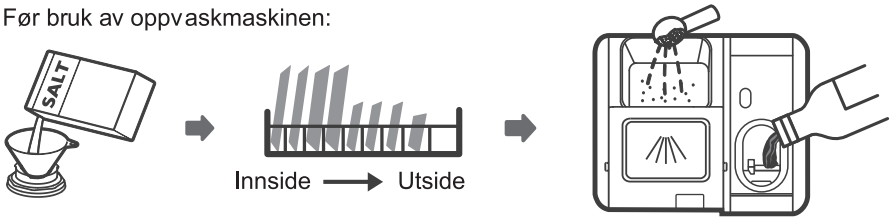

1. Still inn avherdingsmiddel
2. Fylle salt i skyllemiddelet
3. Fylle i kurven
4. Fyll oppvaskmiddel-dispenseren

Kontroller avsnitt 1 "Avherdingsmiddel" i DEL II: Spesialversjon. Hvis du må stille inn avherdingsmiddel.

Fylle salt i skyllemiddelet


MERK:

Hvis modellen din ikke har avherdingsmiddel, kan du hoppe o ver dette avsnittet.
Bruk alltid salt som er tiltenkt for bruk i oppvaskmaskin.
Saltbeholderen er plassert under den nedre kurven og skal fylles med vannsom forklart under:

⚠ ADVARSEL

- **Bruk kun salt som er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskin!**
  Alle typer salt som ikke er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskin, spesielt bordsalt, vil skade avherdingsmiddelet. Vedskader forårsaket av feil salt, vil ikke forhandleren gi noen garanti, eller være ansvarlig for skader som er forårsaket av dette.
- **Fyll kun i salt før bruk.**
  Dette vil forhindre saltkorn eller salt vann, som kan ha blitt sølt, blir værende igjen i b unnen av maskinen over en periode, som kan forårsake korrosjon.

Følg trinnene nedenfor før det tilsettes salt for oppvaskmaskin:

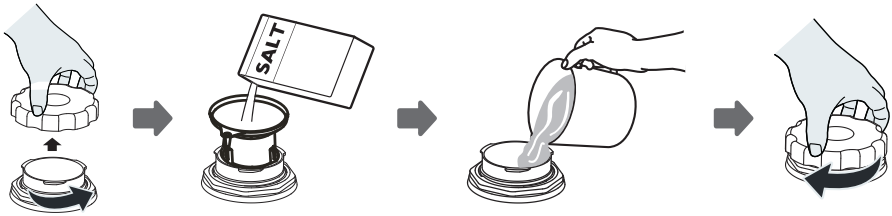

1. Fjern den nedre kurven og skru opp tanklokket.
2. Plasser enden av trakten (hvis med) inni hullet og hell ca. 1,5 kg med salt for oppvaskmaskin.
3. Fyll saltbeholderen til maksimalt mengde vann, det er normalt at en liten mengde vann kommer ut av saltbeholderen.
4. Etter å ha fylt beholderen, skru lokket godt på igjen.
5. Advarselslyset for salt vil slås av etter at saltbeholderen har blitt fylt med salt.
6. Umiddelbart etter at det har blitt fylt salt i saltbeholderen, bør et vaskeprogram startes (Vi anbefaler et kort program). Ellers kan filtersystemet, pumpen eller andre viktige deler på maskinen skades av salt vann. Dette faller utenfor garantien.


MERK:

- Saltbeholderen må kun fylles med salt igjen når advarselslyset for salt ( ) på kontrollpanelet slås på. Avhengig av hvor godt saltet løser seg opp, kan advarselslyset for salt forbli på, selv om saltbeholderen er fylt.
  Hvis det ikke er noe advarselslys på kontrollpanelet (for noen modeller), du kan beregne når det skal fylles salt i avherdingsmiddelet basert på hvor mange ganger oppvaskmaskinen har kjørt.
- Hvis det er sølt salt, kjør et skylleprogram eller et raskt program for å fjerne det.


Tips for å fylle kurver

Justering av den øvre kurven


Type 1:
Høyden på den øvre kurven kan enkelt justeres for å gi plass til høyere servise i enten den øvre eller den nedre kurven.
Følg disse trinnene for å justere høyden på den øvre kurven:

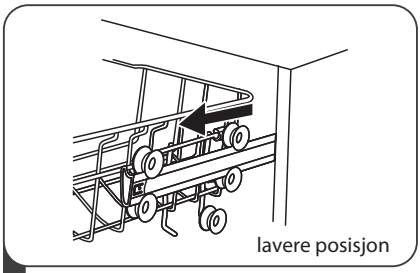


1 Trekk ut den øvre kurven.

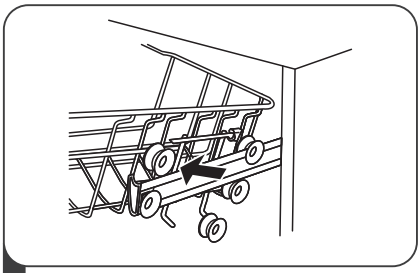

2 Ta av den øvre kurven.

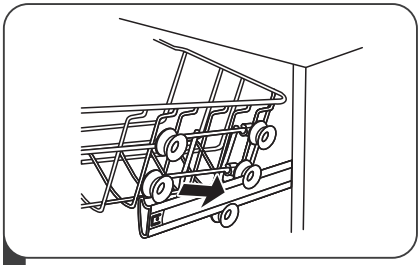

3 Fest den øvre kurven til de øvre eller nedre rullene igjen.

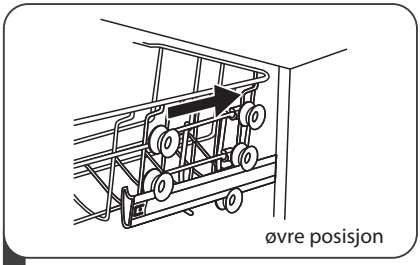


4 Skyv den øvre kurven på plass.

Folde tilbake kopphyllene

For å gjøre plass til høyere gjenstander i den øverste kurven, hev koppehyllene oppover.


Du kan deretter lene høyere glass mot dem.

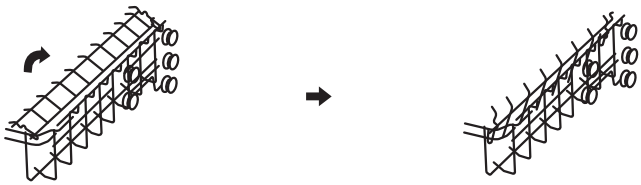

Folde tilbake skinnehyllene

Piggene i den nedre kurven brukes for å holde tallerkener og et fat.

De kan senkes for å gjøre plass for større gjenstander.

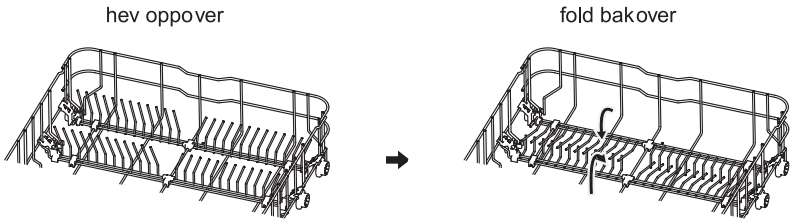

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Utvendig vedlikehold

Døra og dørtetningen

Rengjør dørtetningene regelmessig med en fuktig klut f or å fjerne matrester.

Når oppvaskmaskinen fylles kan det dryppe rester fra mat eller drikke inn på sidene av døren på oppvaskmaskinen. Disse overflatene er på utsiden av vaskerommet og nås nødvendigvis ikke av sprøytearmene. Alle rester bør tørkes av før døren lukkes.

Kontrollpanelet

Kontrollpanelet bør kun tørkes av med en myk, fuktig klut hvis det krever rengjøring.

⚠ ADVARSEL

- For å unngå at vann trenger seg inn i dørlåsen og elektriske komponenter, ikke bruk noen form for sprayrengjøring.
- Bruk aldri skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper på de ytre overflatene, dette kan skrape opp overflaten. Noen papirhåndklær kan også skrape eller etterlate merker på overflaten.


Indre vedlikehold

Filtersystemet


Filtersystemet i basen til vaskerommet samler opp avfall fra vaskesyklusen, inkludert fremmed gjenstander som tannpirkere og skår. Det oppsamlede avfallet kan forårsake at filtrene tetter seg. Kontroller tilstanden på filtrene regelmessig, fjern forsiktig fremmede gjenstander og rengjør delene på filtersystemet med vann om nødvendig. Følg trinnene under for å rengjøre filteret.

MERK:


Bildene er kun for referanse, forskjellige modeller av filtreringssystemet og sprøytearmene kan være annerledes.

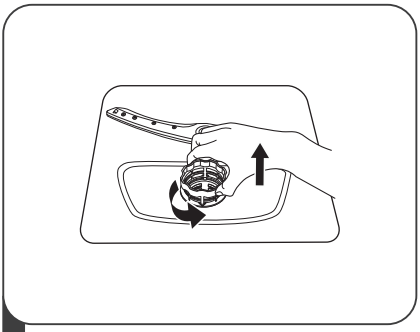


1 Hold i grovfilteret og roter det mot klokken for å låse opp filteret. Løft filteret oppover og ut av oppvaskmaskinen.

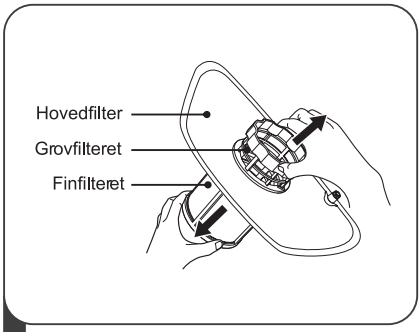

2 Finfilteret kan trekkes av fra bunnen av filterenheten.
Grovfilteret kan løsnes fra hovedfilteret ved å klemme forsiktig på tappene øverst og trekke det bort.

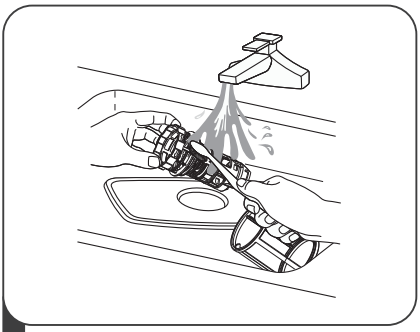

3 Større matrester kan rengjøres ved å skylle filteret under rennende vann. For en grundigere rengjøring kan du bruke en myk rengjøringsbørste.

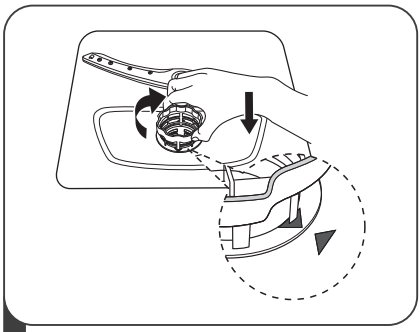

4 Sett sammen filtrene i motsatt rekkefølge av demonteringen, sett på plass filterinnsatsen og roter med klokken til lukkepilen.


⚠ ADVARSEL

- Ikke stram filtrene for hardt. Sett filtrene tilbake i riktig rekkefølge, ellers kan det komme grovt rusk inn i systemet og forårsake blokkering.
- Bruk aldri oppvaskmaskinen uten filter på plass. Feilaktig utskifting av filteret kan redusere maskinens ytelse og skade oppvask og kjøkkenutstyr


Sprøytearmer

Det er nødvendig å rengjøre sprøytearmene regelmessig, da kjemikalier i hardt vann vil tette igjen sprøytearmdysene og lagrene.


Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre sprøytearmene:

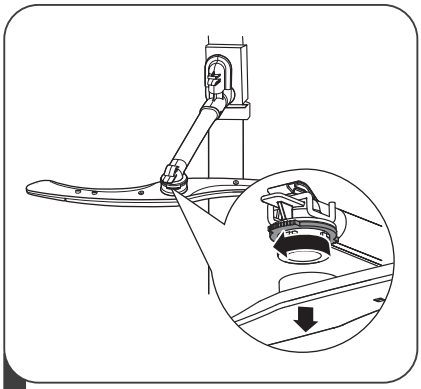

1 Hold i grovfilteret og roter det mot klokken for å låse opp filteret. Løft filteret oppover og ut av oppvaskmaskinen.

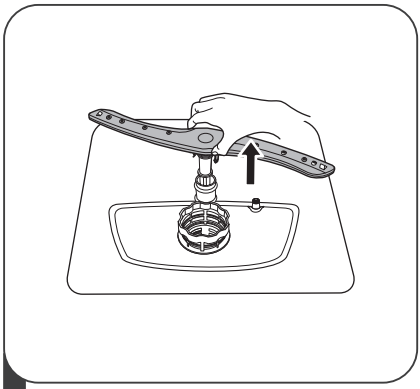

2 For å fjerne den nedre sprayarmen trekker du sprayarmen oppover

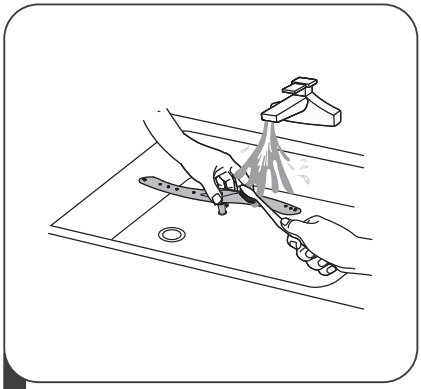

3 Vask armene i varmt såpevann, og bruk en myk børste til å rengjøre dysene. Sett dem på plass igjen etter grundig skylling.

Vedlikehold av oppvaskmaskinen

Frostbeskyttelse

Ta grep for å sikre oppvaskmaskinen mot frost på vinterstid. Etter hver vaskesyklus, gjør følgende:

1. Koble oppvaskmaskinen fra strømkilden.
2. Slå av vannforsyningen og koble vanninntaksrøret fra vannventilen.
3. Tapp ut vannet fra inntaksrøret og vannventilen. (Bruk en panne for å samle vannet)
4. Koble til vanninntaksrøret til vannventilen igjen
5. Fjern filteret fra bunnen av oppvaskmaskinen og bruk en svamp til å suge opp overflødig vann.

Etter hver vask

Slå av apparatet etter hver vask og la døren være litt åpen en liten stund slik at fukt og lukt ikke stenges inne.

Koble fra støpselet

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold skal støpselet alltid kobles fra uttaket.

Ingen rengjøring med løsemidler eller skurende midler

For å rengjøre den utvendige delen og gummidelene på oppv askmaskinen, skal det ikke brukes løsemidler eller skurende rengjøringsprodukter. Bruk kun en klut og varmt såpevann.

For å fjerne flekker fra overflaten på interiøret, bruk en klut som er fuktet med vann, litt eddik eller et rengjøringsprodukt spesielt tilpasset f or oppvaskmaskiner.

Når oppvaskmaskinen ikke er i bruk over lengre perioder

Det er anbefalt at du kjører en vaskesyklus med tom vaskemaskin, og deretter fjerner støpselet fra uttaket, slå av vanntilførselen og lar døren være litt åpen. Dette vil gjøre at dørtetningene holder lenger og f orhindrer at det formes lukt inne i apparatet.

Flytte apparatet

Prøv å holde apparatet i vertikal posisjon hvis det må flyttes. Det kan posisjoneres med baksiden ned hvis det er helt nød vendig.

Tetninger

En av faktorene som gjør at det formes lukt i oppvaskmaskinen er hvis matrester blir liggende i tetningene. Periodisk rengjøring med en fuktig sv amp vil forhindre at dette skjer.

MONTERINGSANVISNING

⚠ADVARSEL



Fare for elektrisk støt
Koble fra den elektriske strømmen før oppvaskmaskinen monteres.
Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til død eller elektrisk støt.

⚠ Forsiktig

Montering av rør og elektrisk utstyr må gjøres av profesjonelle.

Om strømtilkobling

⚠ADVARSEL

For personlig sikkerhet:

- Ikke bruk en skjøteledning eller et adapterstøpsel med dette apparatet.
- Ikke kutt eller fjern jordingstilkoblingen fra strømledningen under noen omstendigheter.

Elektriske krav

Se på typeskiltet for å vite nominell spenning og koble oppvaskmaskinen til den rette strømforsyningen. Bruk den påkrevde sikringen 10 A/13 A/16 A, tidsforsinkelsessikring eller kretsbryter som er anbefalt, og sørg for en separat krets som kun betjener dette apparatet.

Elektrisk tilkobling

Påse at spenningen og frekvensen på strømmen samsvarer med de på typeskiltet. Koble kun til støpselet til det elektriske uttaket som er riktig jordet. Hvis det elektriske uttaket som apparatet må kobles til ikke er passende for støpselet, bytt ut stikkontakten heller enn å bruke adapter eller lignende, da dette kan forårsake overoppheting eller brannskader.

⚠ Påse riktig jording før bruk

Vanntilførsel og avløp

Kald vanntilførsel

Koble til kaldt vannstilførselslangen til en gjenget 3/4 (tommers) kontakt og påse at den er festet ordentlig.

Hvis vannrørene er nye eller ikke har vært brukt på lengre tid, tapp litt v ann for å påse at vannet er klart. Denne forhåndsregelen er nødvendig for å unngå risiko for tilstopping og skade på apparatet.



sikkerhets tilførselsledning

Om sikkerhets tilførselslangen

Sikkerhets tilførselslangen har dobl e vegger. Systemet garanterer intervensjon ved å blokkere vannstrømmen hvis tilførselsslangen blir ødelagt, og hvis det er luftrom mellom tilførselslangen og den ytre riflede slangen er full a v vann.

⚠ADVARSEL

En slange som er festet til en kran kan briste hvis den er montert på samme vanntilførsel som oppvaskmaskinen. Hvis vasken din har en slik er det anbefalt at slangen kobles fra og hullet tettes.

Hvordan koble til sikkerhets tilførselslangen

1. Trekk ut sikkerhets tilførselslangen fra lagringsrommet som er plasser t på baksiden av oppvaskmaskinen.
2. Stram skruene til sikkerhets tilførselslangen til vannkranen med en gjenget 3/4 tommer.
3. Slå på vannet helt før oppvaskmaskinen startes.


Hvordan koble fra sikkerhets tilførselslangen

1. Slå av vannet.
2. Skru av sikkerhets tilførselslangen fra kranen.

Tilkobling av avløpsslanger

Sett inn avløpslangen til avløpsrøret med en minimum diameter på 4 cm, eller leg g det i vasken, påse at det ikke bøyes eller krympes. Høyden på avløpsrøret må være under 1000 mm. Den frie enden av slangen må ikke senkes i vann for å unngå tilbakestrømming.

⚠ Fest avløpslangen enten i posisjon A eller posisjon B.

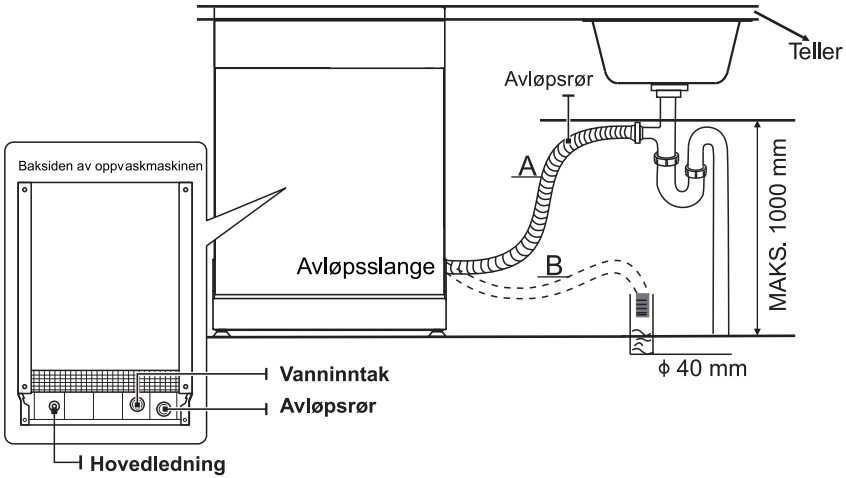

Hvordan tappe overflødig vann fra slangene

Hvis tilkoblingen til avløpsrøret er plassert høyere enn 1000 mm, kan overflødig vann bli i slangen. Det vil være nødvendig å tappe o verflødig vann fra slangen i en bolle eller passende beholder som er holdt på utsiden og la vere enn vasken.

Vannuttak

Koble til vannavløpsslangen. Avløpsslangen må være riktig tilpasset for å unngå lekkasjer. Påse at vannavløpsslangen ikke er brettet eller klemt.

Skjøteslange

Hvis du trenger en skjøteslange, forsikre at det er en lik slange.
Den må ikke være lenger enn 4 meter, ellers vil rengjøringseffekten til oppvaskmaskinen reduseres.

Tilkobling av vannlås


Avfallsforbindelsen må være på en høyde under 1000 mm (maksimalt) fra b unnen av oppvaskmaskinen.

Plassering av apparatet

Plasser apparatet på ønsket sted. Baksiden skal hvile mot veggen bak, og sidene langs veggene på skapet eller veggene. Oppvaskmaskinen er utstyrt med vanntilførsel- og avløpslange som kan plasseres enten på venstre eller høyre side for å forenkle riktig montering.

Nivellering av apparatet

Når apparatet er plassert for nivellering, kan høyden på oppvaskmaskinen endres ved å justering av skruenivået på føttene. Oppvaskmaskinen skal uansett ikke være skråstilt mer enn 2°.

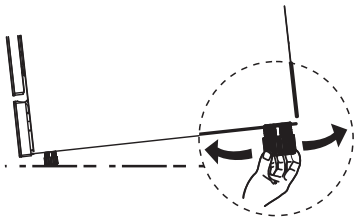


Innebygd montering (for integrert modell)


Trinn 1. Velg den beste plasseringen for oppvaskmaskinen

Monteringsplasseringen av oppvaskmaskinen skal være i nærheten av et eksisterende inntaks og avløp og strømuttak.
Illustrasjonen av skapets dimensjoner og monteringsplassering f or oppvaskmaskinen.

1. Mindre enn 5 mm fra toppen av oppvaskmaskinen og skapet, og den ytre døren rettet inn i forhold til skapet.

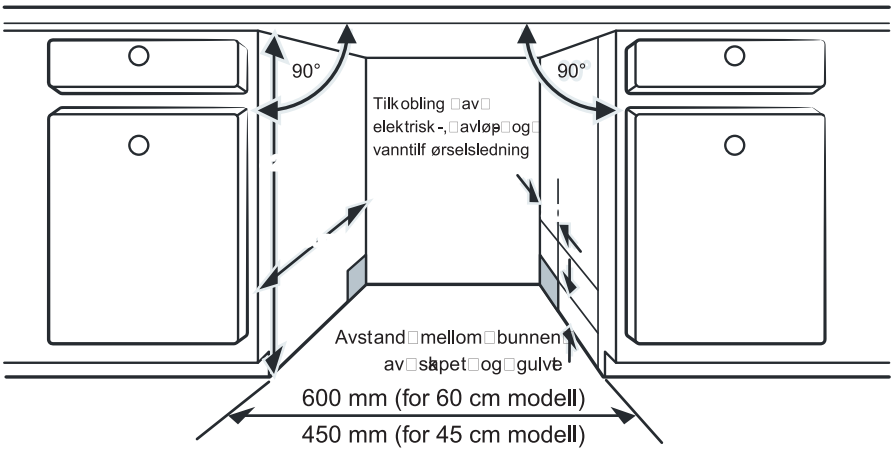


2. Hvis oppvaskmaskinen er montert i hjørnet av skapet skal det være avstand når døren åpnes.

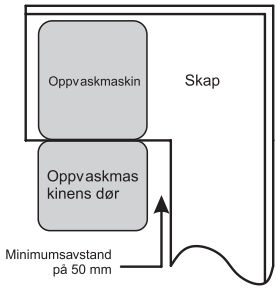


MERK:

Avhengig av hvor det elektriske uttaket er, kan det hende du må kutte et hull på motstand side av skapet.

Trinn 2. Trinn for montering av oppvaskmaskinen

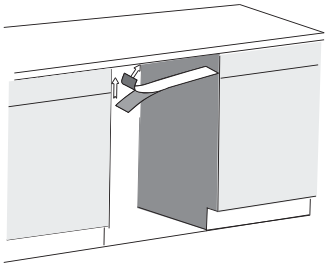


1. Plasser kondenseringsstripen under arbeidsoverflaten på skapet. Påse at kondenseringsstripen er i flukt med kantene på arbeidsoverflaten.
2. Koble inntaksslangen til en kaldt vannstilførsel.
3. Koble til avløpsslangen.
4. Koble til strømledningen.
5. Plasser oppvaskmaskinen i skapet.
6. Rett opp oppvaskmaskinen. Den bakre foten kan justeres fra fronten av oppvaskmaskinen ved å vri Philips-skruen på midten av basen på oppvaskmaskinen, bruken Philips-skrutrekker. For å justere de fremre føttene, bruk en flat skrutrekker og vri de fremre føttene til oppvaskmaskinen er rett.

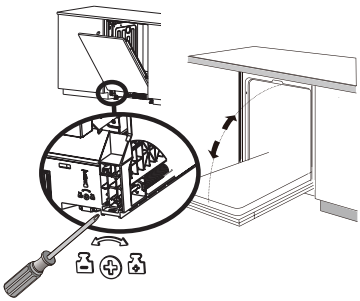

7. Juster spenningen på dørfjærene ved å bruke en Philips-skrutrekker og vri med urviseren for å stramme venstre og høyre dørfjær. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade på oppvaskmaskinen.
8. Oppvaskmaskinen må sikres på plass. Det er to måter å gjøre dette på:
   - **A.** Normal arbeidsoverflate: Sett monteringskroken inn i sporet øverste panelet og fest den til arbeidsoverflaten med skruene.
   - **B.** Marmor eller granitt arbeidstopp: Fest sidene med skruene.


8. Oppvaskmaskinen må sikres på plass. Det er to måter å gjøre dette på:
   - **A.** Normal arbeidsoverflate: Sett monteringskroken inn i sporet øverste panelet og fest den til arbeidsoverflaten med skruene.
   - **B.** Marmor eller granitt arbeidstopp: Fest sidene med skruene.

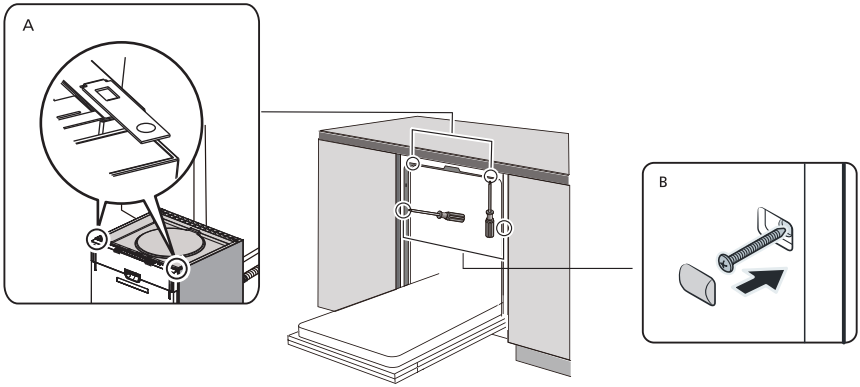

Trinn 3. Nivellering av apparatet

Oppvaskmaskinen må være rett for riktig oppvaskhylledrift og vaskeytelse.

1. Plasser et vater på døren og på hyllesporet på innsiden av maskinen som vist for å kontrollere at oppvaskmaskinen er rett.
2. Niveller oppvaskmaskinen ved å justere de tre nivelleringsføttene individuelt.
3. Når oppvaskmaskinen nivelleres, vær oppmerksom så oppvaskmaskinen ikke tipper.

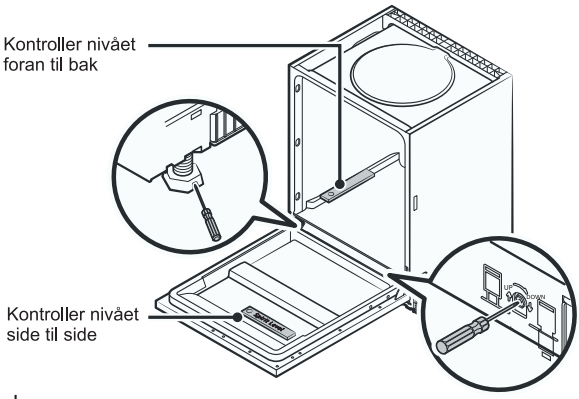


MERK:


Maksimal justeringshøyde på føttene er 50 mm.

Trinn 4. Installasjon av fotpanel

1. Fest de to innsatsbeslagene til fotpanelet med 4 stk.

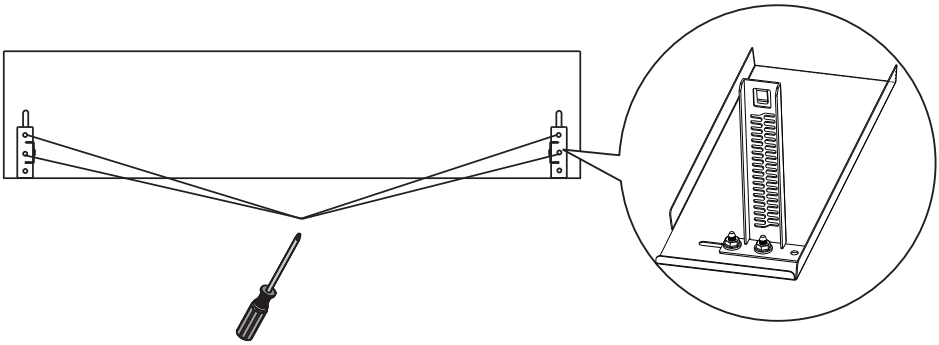

2. Sett fotpanelet inn i de to sporene nederst på frontpanelet.

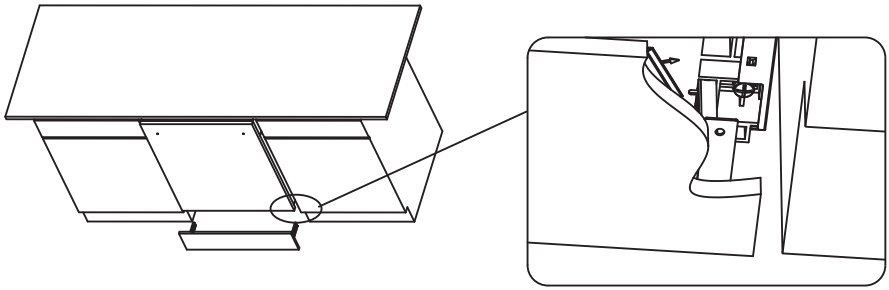

FEILSØKINGSTIPS

Før du ringer service

Å se på tabellen på sidene som følger kan hjelpe deg før du ringer service.

Problem	Mulige årsaker	Hva kan gjøres
Oppvaskmaskinen starter ikke	Sikringen har gått eller kretsbryteren er slått inn.	Bytt sikringen eller tilbakestill kretsbryteren. Fjern alle andre apparater som deler samme krets som oppvaskmaskinen.
	Strømtilførselen er ikke slått på.	Påse at oppvaskmaskinen er slått på og at døren er sikkert lukket. Påse at strømledningen er riktig koblet inn i vegguttaket.
	Vanntrykket er lavt	Kontroller at vanntilførselen er koblet til og vannet er slått på.
	Døren på oppvaskmaskinen er ikke ordentlig lukket.	Påse at døren er ordentlig lukket og lås den.
Vann pumpes ikke fra oppvaskmaskinen	Vridd eller klemt avløpsslange.	Kontroller avløpslangen.
	Filteret er tilstoppet.	Kontroller filtersystemet.
	Kjøkkenvasken er tilstoppet.	Kontroller kjøkkenvasken og påse at den drenerer godt. Hvis problemet er at kjøkkenvasken ikke drenerer, må du kanskje ringe en rørlegger heller enn serviceper sonell for oppvaskmaskiner.
Skum i bunnen av oppvaskmaskinen	Feil oppvaskmiddel.	Bruk kun spesielt oppvaskmiddel for å unngå skum. Hvis dette oppstår, åpne oppvaskmaskinen og la skum fordampe. Tilsett 1 liter kaldt vann i bunnen av oppvaskmaskinen. Lukk døren på oppvaskmaskinen og velg hvilket som helst syklus. Da vil oppvaskmaskinen tømme ut vannet. Åpne døren etter at tømmingen er fullført og kontroller om skummet har forsvunnet. Gjenta om nødvendig.

Problem	Mulige årsaker	Hva kan gjøres
	Sølt skyllehjelp.	Tørk alltid opp søl etter skyllehjelpen umiddelbart.
Flekker på innsiden av oppvaskmaskinen	Oppvaskmiddel med farge kan ha blitt brukt.	Påse at oppvaskmiddelet ikke har farger.
Hvit film på overflatens innside	Harde vannmineraler.	For å rengjøre innsiden, bruk en myk, fuktig klut med oppvaskmiddel og bruk gummihansker. Bruk aldri andre rengjøringsmidler enn oppvaskmiddel, ellers kan det forårsake skum eller slam.
Det er rustflekker på bestikk	De skadede gjenstandene er ikke korrosjonsbestandige.	Unngå å vaske gjenstander som ikke er korrosjonsbestandige i oppvaskmaskinen.
	Et program var ikke kjørt etter at det var tilsatt salt. Spor av salt kan ha kommet inn i vaskesyklusen.	Kjør alltid et program uten oppvask etter at det er tilsatt salt. Ikke velg Turbo-funksjonene (hvis oppvaskmaskinen har denne) etter at det er tilsatt salt.
	Lokket på avherdingsmiddelet er løst.	Kontroller at lokket for avherdingsmiddel er festet.
Bankelyd på oppvaskmaskinen	En sprøytearm berører gjenstander i kurven	Avbryt programmet og flytt gjenstandene som er i veien for sprøytearmen.
Skramlelyd fra oppvaskmaskinen	Løse gjenstander i oppvaskmaskinen.	Avbryt programmet og flytt løse gjenstander.
Bankelyd i vannrørene	Dette kan være forårsaket av monteringen eller tverrsnitt av rørene.	Dette har ingen påvirkning på oppvaskmaskinens funksjon. Hvis du er i tvil, kontakt en kvalifisert rørlegger.
Oppvasken er ikke ren	Oppvasken var ikke lastet inn riktig.	Se DEL II "Forberedelse og fylling av oppvask".
	Programmet var ikke kraftfullt nok.	Velg et mer intensivt program.

Problem	Mulige årsaker	Hva kan gjøres
Oppvasken er ikke ren.	Det ble ikke fordelt nok oppvaskmiddel.	Bruk mer oppvaskmiddel, eller bytt oppvaskmiddel.
	Gjenstander blokkerer bevegelsen til sprøytearmene.	Flytt gjenstandene så sprøytearmene kan rotere fritt.
	Filterenheten er ikke ren, eller er ikke satt på plass riktig i basen på oppvaskmaskinen. Dette kan forårsake at sprøytearmenes stråler blokkeres.	Rengjør og/eller tilpass filteret riktig. Rengjør strålene på sprøytearmene.
Tåke på gjenstander av glass.	Kombinasjonen av mykt vann og for mye oppvaskmiddel.	Bruk mindre oppvaskmiddel hvis du har mykt vann og velg en kortere syklus for vask på gjenstander av glass og få dem rene.
Hvite flekker på oppvask og glass.	Områder med hardere vann kan forårsake kalkavleiringer.	Kontroller innstillingene for avherdingsmiddel eller status på saltbeholderen.
Svarte eller grå merker på oppvasken	Aluminiums redskaper har skrapt mot oppvasken	Bruk et mildt skurende rengjøringsmiddel for å fjerne merkene.
Det er igjen oppvaskmiddel i dispenseren	Oppvask blokkerer dispenseren for oppvaskmiddel.	Fyll inn oppvasken riktig.
Oppvasken tørkes ikke	Feil fylling av oppvask	Bruk hansker hvis det er rester av oppvaskmiddel på oppvasken for å unngå hudirritasjoner.
	Oppvasken fjernes for fort	Ikke tøm oppvaskmaskinen umiddelbart etter vask. Åpne døren litt slik at damp kan slippes ut. Ta ut oppvasken når innside temperaturen er lav nok, så oppvasken kan berøres. Ta ut av den nedre kurven først for å unngå at det renner vann fra den øvre kurven.

Problem	Mulige årsaker	Hva du skal gjøre
Oppvasken tørker ikke	Feil program har blitt valgt.	Med et kort program er vasketemperaturen lavere, noe som reduserer rengjøringsytelsen. Velg et program med lang vasketid.
	Bruk av bestikk med belegg av lav kvalitet.	Vanndrenering er vanskeligere med disse gjenstandene. Bestikk eller servise av denne typen er ikke egnet for vask I oppvaskmaskinen.

⚠ADVARSEL

Selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan medføre alvorlig fare for sikkerheten til brukeren av apparatet og påvirke garantien.

Tilgjengelighet av reservedeler


- **Sju år etter at den siste enheten av modellen ble sendt ut på markedet:**
  Motor, sirkulasjons- og tømmepumpe, varmeovner og varmeelementer inkludert varmepumper (separat eller samlet), rør og tilhørende utstyr, inkludert alle slanger, ventiler, filtre og vannstoppere, strukturelle og innvendige deler relatert til dørenheter (separat eller samlet), kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare, inkludert tilbakestillingsprogramvare.

- **Ti år etter at den siste enheten av modellen ble sendt ut på markedet:**
  Dørhengsel og tetninger, andre tetninger, sprøytearmer, avløpsfiltre, innvendige stativer og periferiutstyr i plast, som kurver og lokk.

LASTING AV KURVENE I HENHOLD TIL EN60436:


Hvis du fyller oppvaskmaskinen til full kapasitet, bidrar du til å spare energi og vann.

1. Øvre kurv:

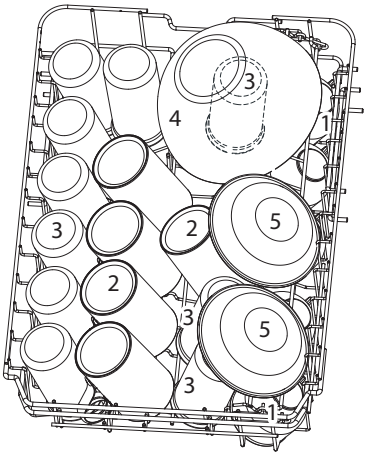


Antall	Gjenstand
1	Kopper
2	Krus
3	Glass
4	Glassbolle
5	Dessertbolle


2. Nedre kurv:

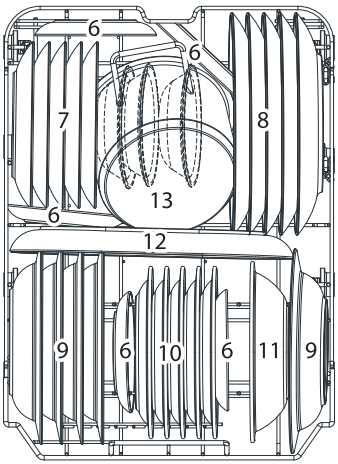

Antall	Gjenstand
6	Underskåler
7	Dessertplater
8	Middagsplater
9	Suppetallerkener
10	Dessertplater i melamin
11	Skål i melamin
12	Oval serveringsfat
13	Liten gryte


3. Bestikkhylle

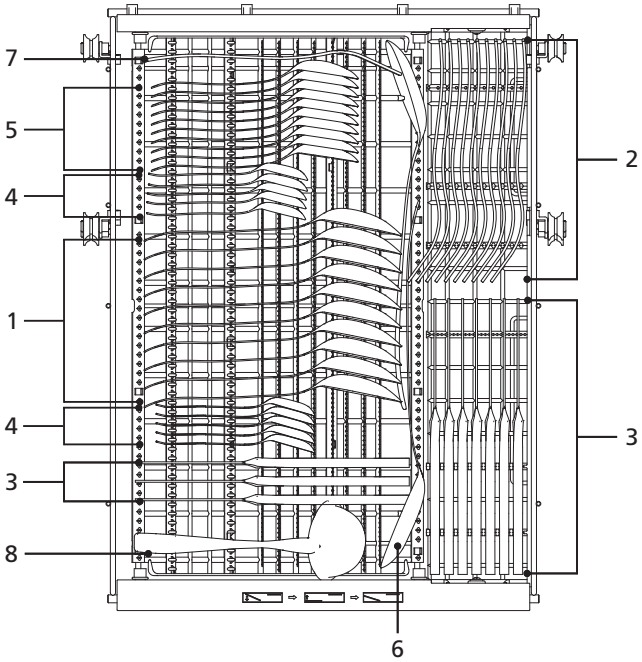

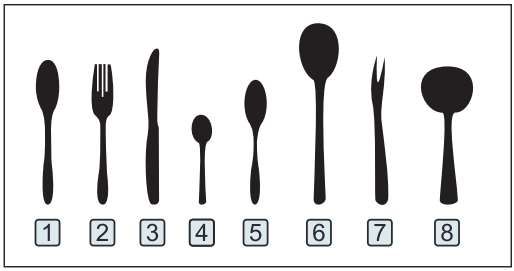

Antall	Gjenstand
1	Suppeskjeer
2	Gafler
3	Kniver
4	Teskjeer
5	Dessertskjeer
6	Serveringsskjeer
7	Serveringsgafler
8	Suppesleiv

Informasjon for kompatibilitetstester i samsvar med EN60436
Kapasitet: 10 plasseringer
Plassering av den øvre kurven: laveste posisjon
Program: ECO
Innstilling av skyllehjelp: Maks.
Innstilling av avherdingsmiddel: H3

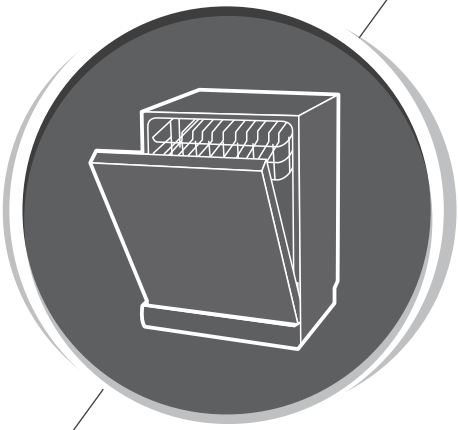

DEL II: Spesiell versjon

Les alle instruksjoner og forklaringer før bruk.
Følg instruksjonene nøye.

INNHOLD

01

4 **BRUK AV OPPVASKMASKINEN**
4 Kontrollpanel
6 Vannmykner
7 Klargjøring og ilegging av oppvask
10 Funksjonen til skyllemiddelet og vaskemiddelet
11 Påfylling av skyllemiddelbeholderen
12 Påfylling av vaskemiddelbeholderen

02

13 **PROGRAMVALG**
13 Tabell over vaskesykluser
15 Spare energi
15 Starte et program
15 Endre program midt i syklusen
16 Glemt å legge til en rett?
16 Automatisk åpning

03

17 **FEILKODER**

04


18 **TEKNISK INFORMASJON**

MERK:

- Hvis du ikke kan løse problemene selv, må du be om hjelp fra en profesjonell tekniker.
- Produsenten, som følger en policy for kontinuerlig utvikling og oppdatering av produktet, kan gjøre endringer uten å gi forhåndsvarsel.
- Hvis du har mistet den eller den er utdatert, kan du få en ny brukerhåndbok fra produsenten eller den ansvarlige forhandleren.


RASK BRUKERVEILEDNING

Vennligst les det tilsvarende innholdet i bruksanvisningen for detaljert driftsmetode.

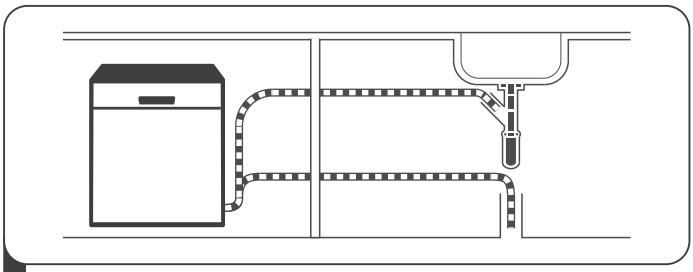


1 Installer oppvaskmaskinen


(Vennligst se avsnitt 5 "INSTALLASJONSINSTRUKSJON" i DEL Ⅰ: Generisk versjon).

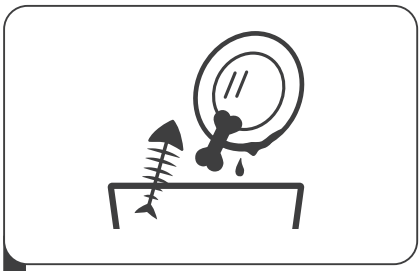


2 Fjern større rester fra oppvasken. Unngå å skylle på forhånd

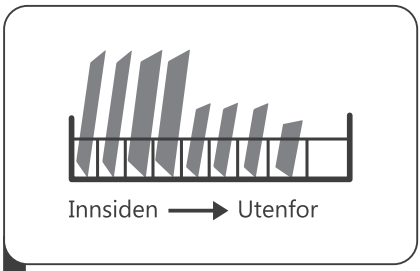

3 Last kurvene

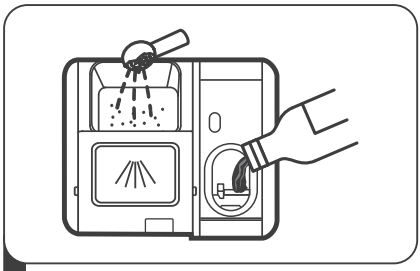


4 Fyll dispenseren med vaskemiddel og skyllemiddel

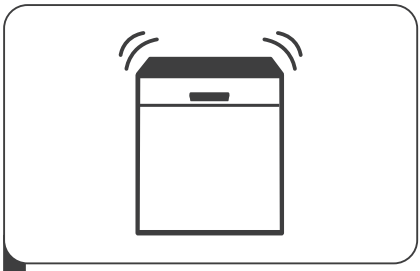

5 Velg et passende program og start oppvaskmaskinen

BRUK AV OPPVASKMASKINEN

Kontrollpanel

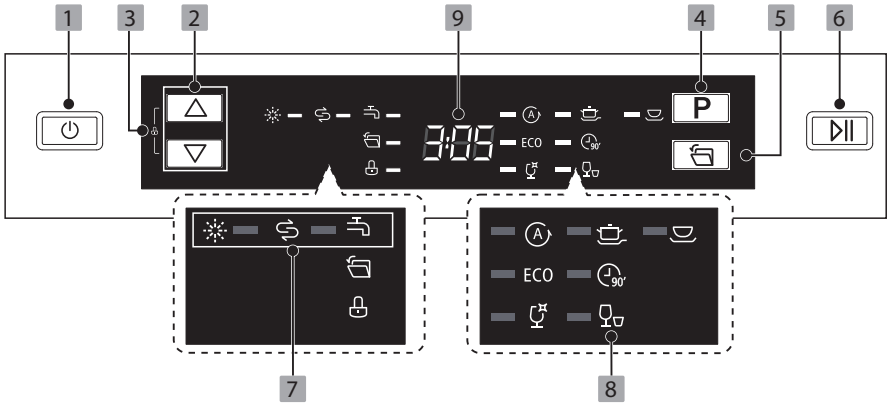

Betjening (Knapp)

1 Strøm	Trykk på denne knappen for å slå på oppvaskmaskinen, skjermen tennes.
2 Forsinkelse	Trykk på △-knappen for å øke forsinkelsestiden eller trykk på ▽ -knappen for å redusere forsinkelsestiden; det kan angis en forsinkelse på maksimalt 24 timer.
3 Barnesikring	Dette alternativet lar deg låse knappene på kontrollpanelet – unntatt strømknappen – slik at barn ikke ved et uhell kan starte oppvaskmaskinen ved å trykke på knappene på panelet. For å låse eller låse opp knappene på kontrollpanelet, trykk og hold inne △-knappen + ▽-knappen i 3 sekunder samtidig. Når du trykker på denne knappen, vil den tilhørende indikatoren lyse.
4 Program	Velg riktig vaskeprogram, indikatoren for det valgte programmet vil lyse.
5 Automatisk åpning	Oppvaskmaskinens dør åpnes automatisk ved slutten av programmet for å forbedre tørkingen. Den kan ikke brukes med Rapid.
6 Start/Pause	Trykk på knappen for å starte det valgte vaskeprogrammet eller sette det aktive programmet på pause.

Display

7 Advarselsindikator	Skyllemiddel Hvis indikatoren lyser, betyr det at oppvaskmaskinen har lite skyllemiddel og må etterfylles. Salt Hvis indikatoren lyser, betyr det at oppvaskmaskinen har lite salt og må etterfylles Vannfeil Hvis indikatoren lyser, betyr det at vannkranen ikke er åpen.
8 Program	Auto For lett, normalt eller sterkt tilsmusset servise med eller uten fastbrente matrester. Intensiv For svært tilsmusset servise og normalt tilsmussede gryter, panner, fat osv. Med fastbrente matrester. Universal For allsidig tilsmusset innhold, som gryter, tallerkener, glass og lett tilsmussede panner. ECO Dette er standardprogrammet som passer for normalt skittent servise, som gryter, tallerkener, glass og lett skitne panner. 90 min For normalt skittent servise som trenger hurtigvask. Glass For lett skittent servise og glass. Rapid En kortere vask for lett skittent servise som ikke trenger tørking.
9 Skjerm	For å vise gjenværende tid, utsettelsestid, feilkode osv.

Avherdingsmiddel

Vannmykneren må stilles inn manuelt ved hjelp av vannhardhetsknappen.
Bløtgjøringsanlegget er konstruert for å fjerne mineraler og salter fra vannet, som kan ha en skadelig eller negativ effekt på apparatets funksjon.
Jo mer mineraler det er, desto hardere er vannet.
Bløtgjøringsanlegget bør justeres i henhold til vannets hardhet i ditt område.
Det lokale vannverket kan gi deg råd om vannets hardhet i ditt område.

Justering av saltforbruket

Oppvaskmaskinen er konstruert slik at saltmengden som forbrukes, kan justeres ut fra hardheten på vannet som brukes. Dette er ment for å optimalisere og tilpasse saltforbruket.
Følg trinnene nedenfor for å justere saltforbruket.

1. Lukk døren og slå på apparatet;
2. Innen 60 sekunder etter at apparatet ble slått på, trykker du på programknappen i mer enn 5 sekunder for å gå inn i innstillingsmodus for vannmykneren.
3. Trykk på Starte/Pause-knappen igjen for å velge riktig innstilling i henhold til ditt lokale miljø, og innstillingen endres i følgende rekkefølge:
   H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Trykk på av/på-knappen for å avslutte innstillingsmodusen.

VANNHARDHET				Nivået på vannmykneren	Regenerering skjer hver X programsekvens 1)	Saltforbruk (gram/syklus)
Tysk ·dH	Fransk ·fH	Britisk -Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Ingen regenerering	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l
Fabrikkinnstillingen: H3

1) Hver syklus med en regenereringsoperasjon bruker ytterligere 2,0 liter vann, energiforbruket øker med 0,02 kWh og programmet forlenges med 4 minutter.



Kontroller avsnitt 3 "Fylle på salt i avherdingsmiddelet" i DEL I: Generell versjon, hvis oppvaskmaskinen din mangler salt.

MERK:

Hvis modellen din ikke har avherdingsmiddel, kan du hoppe over dette avsnittet.

Avherdingsmiddel

Hardheten på vannet varierer fra sted til sted. Hvis det br ukes hardt vann i oppvaskmaskinen, vil det formes avleiringer på oppv ask og redskaper. Apparatet er utstyrt med et spesielt avherdingsmiddel som br uker en saltbeholder som er spesielt designet f or å eliminere kalk og mineraler fra vannet.

Forberedelse og fylling av oppvask

- Vurder å kjøpe kjøkkenredskaper som er egnet f or oppv askmaskin.
- For noen gjenstander velges et program med la vest mulig temperatur.
- For å unngå skader: ikke ta glass og bestikk ut a v oppvaskmaskinen umiddelbar t etter at programmet er fullfør t.

For vasking på følgende oppvask

Er ikke passende

- Oppvask med håndt ak av tre, porselen eller perlemor
- Gjens tander i plas t som ikk e er varmer esis tente
- Eldr e bestikk med limt e deler som ikk e er varmer esis tente
- Knyttede bes tikkgjens tander eller bes tikk
- Gjens tander i tinn eller kobber
- Krys tallglass
- Gjens tander i s tål som k an rus te
- Trefat
- Gjens tander lag et av synt etisk e fiber

Har begrenset egnethet

- Noen typer glass kan b li tåkete etter et stort antall vask er
- Sølv- og aluminiums deler har en tendens til å b li misfarget under vasking
- Glaser te mønster kan falme hvis de v asket i maskin ofte

Anbefalinger for å fylle i oppvaskmaskinen

Skrap av store mengder matrester Myk opp rester av brent mat fra panner.
Det er ikke nødvendig å skylle oppvasken under rennende vann.
For oppvaskmaskinens beste ytelse, følg disse retningslinjene.
(Funksjoner og utseende på kurvene og bestikkkurver kan variere fra modell til modell.)
Plasser gjenstander i oppvaskmaskinen på følgende måte:

- Gjenstander som kopper, glass, krukker, panner, etc. må rettes nedover.
- Buede gjenstander, eller med innskjæringer, skal lastes inn skrått slik at vannet kan renne av.
- Alle kjøkkenredskaper er samlet sikkert og ikke kan tippe.
- Alle redskaper er plassert på en måte som gjør at sprøytearmene kan rotere fritt under vasking.
- Last hule gjenstander som kopper, glass, panner, etc. Med åpningen pekende nedover slik at vannet ikke samler seg i beholderen eller i den dype basen.
- Oppvask og bestikk må ikke ligge på innsiden av hverandre, eller dekke hverandre.
- Glass skal ikke berøre hverandre for å unngå skade.
- Den øvre kurven er designet for å holde mer skjøre eller lettere oppvask som glass, kaffe eller tekopper.
- Kniver med lange blader i stående posisjon kan utgjøre fare!
- Lange og skarpe gjenstander som skjærekniver må plasseres horisontalt i den øvre kurven.
- Ikke overfyll oppvaskmaskinen. Det er viktig for et godt resultat og fornuftig strømforbruk.

MERK:

Veldig små gjenstander skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen da de lett kan falle ut av kurven.

Fjerne oppvasken

For å unngå at det drypper vann fra den øvre kurven og i den nedre kurven, anbefaler vi at du tømmer den nedre kurven først, og deretter oppvask fra den øvre kurven.

⚠ ADVARSEL



Gjenstander vil være varme! For å unngå skader: ikke ta glass og bestikk ut av oppvaskmaskinen før omkring 15 minutter etter at programmet er fullført.

Fylling av den øvre kurven


Den øvre kurven er designet for å ha mer skjør og lettere oppvask som glass, kaffe eller tekopper og sausenebb, så vel som tallerkener, små boller og mindre panner (så lenge de ikke er for møkkete). Plasser oppvasken og stekeredskaper sånn at de ikke vil flyttes av vannstrålen.



Fylling av den nedre kurven

Vi foreslår at du plasserer store og gjenstander som er vanskeligere å vaske i den nedre kurven: som krukker, panner, lokk, serveringsfat og boller, som vist på figuren under. Det er anbefales å plassere serveringsbrett og lokk på sidene av hyllene for å unngå blokkering av den roterende sprøytearmen.

Den maksimale diameteren anbefalt for tallerkener i fronten av oppvaskmaskinen er 19 cm, dette er for å ikke hindre åpningen.

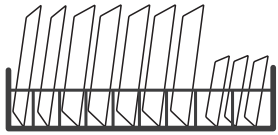

Fylling av den bestikkurven

Bestikk skal plasseres i bestikkurven separat fra hverandre i passende posisjoner. Unngå oppsamling av bestikk for å unngå at de ikke rengjøres ordentlig.

⚠ ADVARSEL



Ikke la noen gjenstander gå ut av bunnen.
Last alltid skarpe redskaper med det skarpe punktet nedover!

For best vaskeeffekt, fyll kurvene i forhold til fyllealternativene i siste avsnitt av DEL I: Generell versjon

Funksjonen for rensehjelp og oppvaskmiddel

Skyllehjelpen slippes ut under den siste sk yllingen for å forhindre at vann former dråper på oppv asken, som kan etterlate flekker og merker. Det forbedrer også tørkingen ved å la vann renne av oppvasken. Oppvaskmaskinen er designet for å bruke flytende skyllehjelp.

⚠ ADVARSEL

Bruk kun skyllehjelp som er merket for oppvaskmaskin. Fyll aldri skyllehjelpdispenseren med andre stoffer (f.eks. oppvaskmiddel, flytende oppvaskmiddel). Dette vil forårsake skade på apparatet.

Når skal det fylles skyllehjelp

Regelmessigheten for påfylling av skyllehjelp kommer an på hvor ofte oppvask vaskes og innstillingen for skyllehjelpen brukes.

- Lav indikator for skyllehjelp (✳) vil lyse når det er nødvendig med mer skyllehjelp.
- Ikke overfyll dispenseren for skyllehjelp.


Oppvaskmiddelets funksjon

De kjemiske ingrediensene som er sammensatt i oppvaskmiddelet er nødvendig for å fjerne, knuse og løsne all skitt ut av oppvaskmaskinen. De fleste kommersielle kvalitetsoppvaskmidler passer for dette formålet.


⚠ ADVARSEL

- Riktig bruk av oppvaskmiddel
  Bruk kun oppvaskmiddel som er laget spesielt for bruk i oppvaskmaskin.
  Hold oppv askmiddelet ditt friskt og tør t.
  Ikke fyll oppvaskmiddel inn i dispenseren før du er klar for å starte oppvaskmaskinen.
-  Oppvaskmiddel er etsende! Hold oppvaskmiddel utenfor barns rekkevidde.


Fylling av skyllehjelptanken

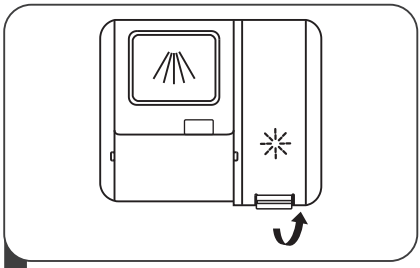

1 Fjern skyllebeholderlokket ved å løfte opp håndtaket.

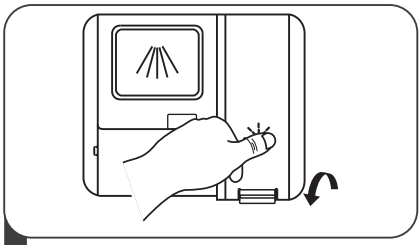

3 Lukk lokket etter fylling.

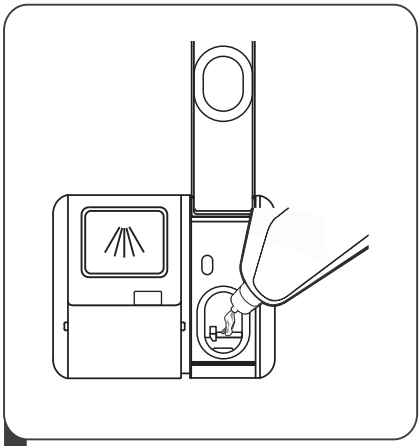


2 Hell skyllehjelp inn i dispenseren, vær forsiktig så den ikke overfylles.

Justering av skyllehjelptanken

For å oppnå bedre ytelse på tørkingen med skyllehjelp, er oppvaskmaskinen designet for at brukeren kan justere forbruket. Følg trinnene under:


1. Lukk døren, slå på apparatet.
2. Innen 60 sekunder etter at apparatet er slått på, trykk på programknappen i mer enn 5 sekunder, trykk deretter på forsinkelsesknappen igjen for å gå i innstillingsmodus, skyllehjelpindikatoren blinker i 1 Hz-frekvens.
3. Trykk på programknappen for å velge riktig innstilling i henhold til ditt bruk, innstillingen vil forandres i følgende sekvens: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Jo høyere nummer, jo mer skyllehjelp vil oppvaskmaskinen bruke.
4. Ved drift i mer enn 5 sekunder, trykk på strømknappen for å fullføre oppsettet og avslutte innstillingsmodus.

Påfylling av vaskemiddeldispenseren

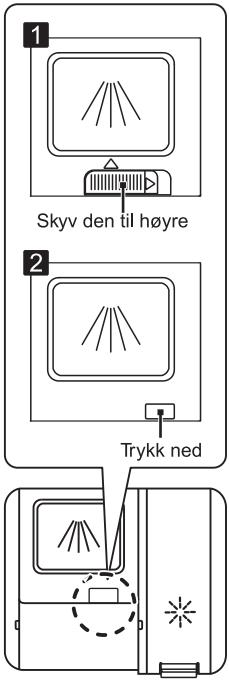


1 Velg en åpen måte i henhold til den faktiske situasjonen.

1. Åpne lokket ved å skyve frigjøringshaken.
2. Åpne lokket ved å trykke ned frigjøringslåsen.

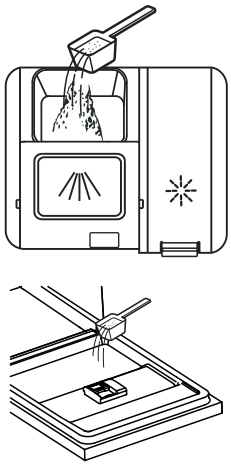

2 Tilsett oppvaskmiddel i den største hullet (A) for hovedvask.
For bedre rengjøringsresultat, spesielt hvis du har veldig møkkete gjenstander, hell en liten mengde oppvaskmiddel på døra. Ekstra oppvaskmiddel vil aktiveres under forvaskfasen.

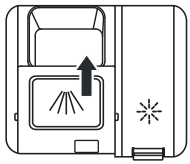

3 Lukk fliken ved å skyve den til fronten og trykk deretter ned.

MERK:

Se forhandlerens anbefalinger på pakningen til oppvaskmiddelet.

PROGRAMVALG

Tabell for vaskesyklus

Tabellen nedenfor viser hvilke programmer som er best for nivåene av matrester på dem og hvor mye vaskemiddel som trengs. Den viser også diverse informasjon om programmene. Forbruksverdier og programvarighet er kun veiledende, med unntak av ECO-programmet.

(●) indikerer at programmet bruker skyllemiddel i den siste skyllingen.

Program	Beskrivelse av syklus	Vaskemiddel Pre/ Hoved	Kjøretid (min)	Energi (kWh)	Vann (L)	Skyllemiddel
Auto	Vask(55-65℃) Skyll Skyll Skyll(55-65℃) Tørking	4/14g 1 eller 2 tabletter	150	0.850-1.375	9.3-15.3	●
Intensiv	Forvask Vask(60℃) Skyll Skyll(65 - 72℃) Tørking	4/14g 1 eller 2 tabletter	175	1.005-1.130	12.7	●
Universal	Forvask Vask(60 ℃) Skyll Skyll(65 - 72℃) Tørking	4/14g 1 eller 2 tabletter	150	0.995-1.120	12.7	●
ECO (*EN60436)	Wash(45 ℃) Skyll Skyll(60 ℃) Tørking	18g 1 tablett	215	0.593	8.5	●
Glass	Forvask Vask(45℃) Skyll Skyll(55 - 60℃) Tørking	4/14g 1 eller 2 tabletter	120	0.760-0.805	12.7	●
90 Min	Vask(55℃) Skyll Skyll(60-65℃) Tørking	18g 1 tablett	90	0.830-0.930	10.4	●

Program	Beskrivelse av syklus	Vaskemiddel Pre/ Hoved	Kjøretid (min)	Energi (kWh)	Vann (L)	Skyllemiddel
Rask	Vask(45℃) Skyll Skyll(45℃)	12g / 1 tablett	30	0.560	9.6	○

MERK:

ECO (*EN60436) : ECO-programmet er egnet til å vaske normalt tilsmusset servise, og til dette formålet er det det mest effektive programmet når det gjelder det samlede energi- og vannforbruket, og det brukes til å vurdere om kravene i EUs ECO-designlovgivning er oppfylt.

Starte et syklusvask

1. Trekk ut den nedre og øvre kurven, legg i oppvasken og skyv dem tilbake. Det anbefales å fylle den nedre kurven først, deretter den øvre.
2. Hell i vaskemiddelet.
3. Sett støpselet inn i stikkontakten. Sørg for at vanntilførselen er slått på med fullt trykk.
4. Lukk døren og trykk på strømknappen.
5. Velg et program, responslyset tennes. Trykk deretter på Start/Pause-knappen, og oppvaskmaskinen starter syklusen.

Endring av programmet midt i syklusen

Et program kan bare endres hvis det har kjørt i kort tid, ellers kan det hende at vaskemiddelet allerede er sluppet ut eller at vaskevannet med vaskemiddel allerede er tømt. Hvis dette er tilfelle, må oppvaskmaskinen tilbakestilles, og oppvaskmiddelbeholderen må fylles på nytt. Følg instruksjonene nedenfor for å tilbakestille oppvaskmaskinen:


1. Trykk på Start/Pause-knappen for å sette oppvaskmaskinen på pause.
2. Trykk på Program-knappen i mer enn 3 sekunder – da avbrytes programmet.
3. Trykk på Program-knappen for å velge ønsket program.
4. Trykk på Start/Pause-knappen, så fortsetter oppvaskmaskinen å kjøre.



Glemt å legge til en rett?

En glemt tallerken kan legges til når som helst før vaskemiddelautomaten åpnes.
Åpne døren for å kontrollere om dekselet til dispenseren er åpent.

1. Trykk på Starte/Pause-knappen for å sette vasken på pause.
2. Etter at sprayarmene stoppet å virke, kan du åpne døren helt.
3. Legg til de glemte rettene.
4. Lukk døren.
5. Trykk på Start/Pause-knappen etter 10 sekunder, så starter oppvaskmaskinen.

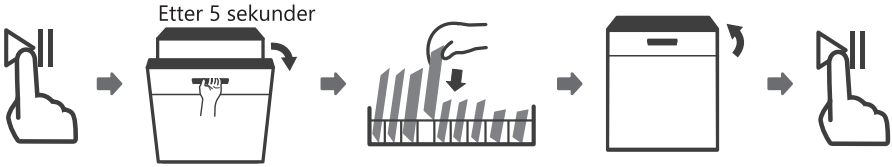

⚠ ADVARSEL



Det er farlig å åpne døren midt i syklusen, da varm damp kan skålde deg.

Automatisk åpen

Etter vask åpnes døren automatisk for å oppnå bedre tørkeeffekt.



MERK:

Oppvaskmaskinens dør må ikke blokkeres når den er innstilt til å åpnes automatisk.
Dette kan forstyrre dørlåsens funksjon.

FEILKODER


Hvis det oppstår en funksjonsfeil, vil oppvaskmaskinen vise en feilkode. Tabellen nedenfor viser mulige feilkoder og deres årsaker.

Koder	Betydninger	Mulige årsaker
E1	Lengre innløpstid.	Kranene åpnes ikke, vanninntaket er begrenset, vanntrykket er for lavt, eller avløpsslangen sitter fast.
E3	Oppnår ikke ønsket temperatur.	Feilfunksjon I varmeelementet.
E4	Overløp.	Noen element av oppvaskmaskin lekkasjer
E8	Feil orientering av fordelingsventilen.	Åpen krets eller brudd på fordelingsventilen.
Ed	Svikt i kommunikasjonen mellom hovedkretskortet og skjermkretskortet.	Åpen krets eller brudd på ledningene for kommunikasjonen.

⚠ ADVARSEL

- Hvis det oppstår overløp, må du slå av hovedvanntilførselen før du tilkaller service.
- Hvis det er vann i bunnpannen på grunn av overfylling eller en liten lekkasje, må vannet fjernes før oppvaskmaskinen startes på nytt.
- Hvis det oppstår en feilkode som ikke kan løses, må du be om profesjonell hjelp.

TEKNISK INFORMASJON

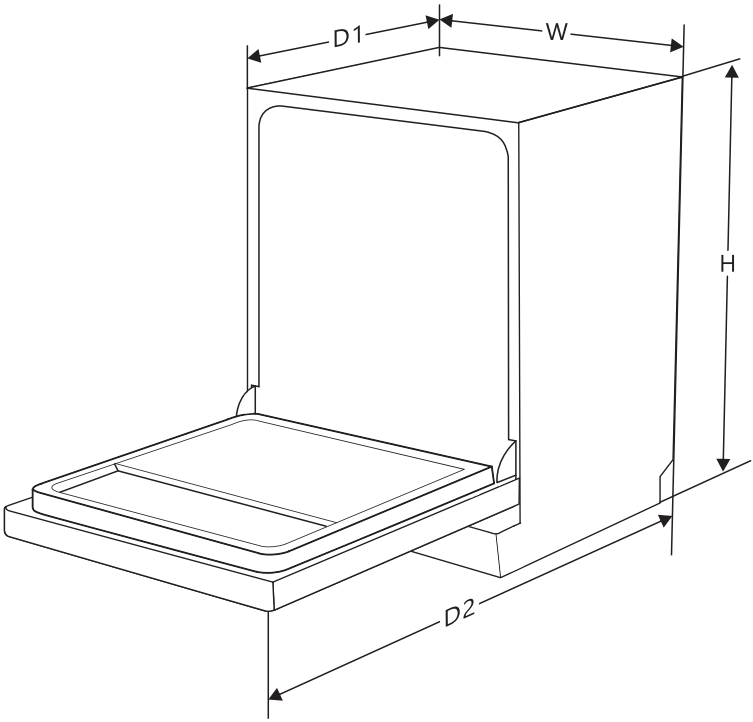

Høyde (H)	815mm
Bredde (W)	448mm
Dybde (D1)	570 mm (med døren lukket)
Dybde (D2)	1150 mm (med døren åpnet 90°)

Produktinformasjon (En60436)

Modellidentifikator: DWR14IN1

Generelle produktparametere:

Parametere	Verdi	Parametere	Verdi	
Nominell kapasitet ([a]) (ps)	10	Dimensjoner i mm	Høyde	815
			Bredde	448
			Dybde	570
EEI ([a])	43,9	Energieffektivitetsklasse ([a])	C ([c])	
Indeks for rengjøringsytelse ([a])	1,125	Indeks for tørkeytelse ([a])	1,065	
Energiforbruk i kWh [per syklus], basert på eco-programmet med påfylling av kaldt vann. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes.	0,593	Vannforbruk i liter [per syklus], basert på eco-programmet. Det faktiske vannforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av vannets hardhet.	8.5	
Programvarighet ([a]) (t:min)	3:35	Type	Frittstående eller innebygd	
Utslipp av luftbåren akustisk støy ([a]) (dB(A) re 1 pW)	42	Utslippsklasse for luftbåren akustisk støy ([a])	B ([c])	
Fra-modus (W)	N/A	Standby-modus (W)	0.49	
Forsinket start (W) (hvis aktuelt)	0,49	Nettverkstilkoblet standby (W) (hvis aktuelt)	N/A	

Ytterligere informasjon:

(a) for eco-programmet.
(b) endringer i disse elementene skal ikke anses som relevante i henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1369.
(c) Hvis produktdatabasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal leverandøren ikke legge inn disse dataene.

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/2022 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1016/2010 (se side 267 i dette nummer av EU-Tidende).

Spesifikasjon

Produktnavn	DWR10WH1 / DWR10IN1
Strømforsyning	220-240V AC, 50Hz
Effekt	1760-2100W
Effekt på varmeelementet	1800W
Strømforbruk i standby-modus	0,49W
Vannforbruk per syklus (ECO)	8.5L
Kapasitet	10
Støynivå	≤ 42 dB(A)
Tidsinnstilling	1h - 24h
Kabellengde	1,5m
Vekt	38.1 kg
Inkludert i pakken	Oppvaskmaskin Kondenslist x 1 Trakt x 1 Reserveplastpropper x 2 Dørpanel og beslag x 1 sett Beslag for montering på oversiden x 1 sett Skruer for sidemontering x 2 stk

ANNET

Denne bruksanvisningen inneholder ingen garantier eller relaterte erklæringer. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktspesifikasjoner, bilder og litteratur, er kun ment som referanse. NetOnNet AB forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten ytterligere varsel.

NetOnNet AB har opphavsrett til denne håndboken. Ingen del av denne håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NetOnNet AB.

CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er trygt å bruke hvis det brukes i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende forskrifter innenfor EU-lovgivningen, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.



Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen, er omfattet av WEEE-direktivet, med unntak av batterier.
Resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Batterier skal aldri kastes eller brennes, men avhendes i henhold til lokale forskrifter for kjemisk avfall.

Emballasjematerialene til dette produktet er resirkulerbare og kan gjenbrukes. Resirkuler alt materiale i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter.

V1

Made in China
Manufactured by NetOnNet AB, Företagsgatan 69 ,504 64 Borås, Sweden
info@netonnet.com